



## *Modbus* Kommunikation mit CM-232/CM-485/CM-485T

Frequenzumrichter 230 V / 400 V

# ACTIVE und ACTIVE Cube



**BONFIGLIOLI**

## Allgemeines zur Dokumentation

Die vorliegende Dokumentation ergänzt die Betriebsanleitung für Anwendungen mit den Grundgeräten der ACT- und ACU-Umrichterserie. Sie beinhaltet benötigte Informationen für die Kommunikationsmodule CM-232 und CM-485.

Die Anwenderdokumentation ist zur besseren Übersicht entsprechend den kunden-spezifischen Anforderungen an den Frequenzumrichter strukturiert.

### Kurzanleitung

Die Kurzanleitung beschreibt die grundlegenden Schritte zur mechanischen und elektrischen Installation des Frequenzumrichters. Die geführte Inbetriebnahme unterstützt Sie bei der Auswahl notwendiger Parameter und der Softwarekonfiguration des Frequenzumrichters.

### Betriebsanleitung

Die Betriebsanleitung dokumentiert die vollständige Funktionalität des Frequenzumrichters. Die für spezielle Anwendungen notwendigen Parameter zur Anpassung an die Applikation und die umfangreichen Zusatzfunktionen sind detailliert beschrieben.

### Anwendungshandbuch

Das Anwendungshandbuch ergänzt die Dokumentation zur zielgerichteten Installation und Inbetriebnahme des Frequenzumrichters. Informationen zu verschiedenen Themen im Zusammenhang mit dem Einsatz des Frequenzumrichters werden anwendungsspezifisch beschrieben.

### Installationsanleitung

Die Installationsanleitung beschreibt die Installation und Anwendung von Geräten, ergänzend zur Kurzanleitung oder Betriebsanleitung.

Die Dokumentation und zusätzliche Informationen können Sie über die örtliche Vertretung der Firma BONFIGLIOLI anfordern. Für die Zwecke dieser Dokumentation werden nachfolgende Piktogramme und Signalworte verwendet:



#### **Gefahr!**

bedeutet, unmittelbar drohende Gefährdung. Tod, schwerer Personenschaden und erheblicher Sachschaden werden eintreten, wenn die Vorsichtsmaßnahme nicht getroffen wird.



#### **Warnung!**

kennzeichnet eine mögliche Gefährdung. Tod, schwerer Personenschaden und erheblicher Sachschaden kann die Folge sein, wenn der Hinweistext nicht beachtet wird.



#### **Vorsicht!**

weist auf eine unmittelbar drohende Gefährdung hin. Personen oder Sachschaden kann die Folge sein.

#### **Achtung!**

weist auf ein mögliches Betriebsverhalten oder einen unerwünschten Zustand hin, der entsprechend dem Hinweistext auftreten kann.

#### **Hinweis**

kennzeichnet eine Information die Ihnen die Handhabung erleichtert und ergänzt den entsprechenden Teil der Dokumentation.



**Warnung!** Beachten Sie bei der Installation und Inbetriebnahme die Hinweise der Dokumentation. Sie, als qualifizierte Person, müssen vor Beginn der Tätigkeit die Dokumentation sorgfältig lesen und die Sicherheitshinweise beachten. Für die Zwecke der Dokumentation bezeichnet "qualifizierte Person" eine Person, welche mit der Aufstellung, Montage, Inbetriebsetzung und dem Betrieb der Frequenzumrichter vertraut ist, und über die ihrer Tätigkeit entsprechende Qualifikation verfügt.

## Inhaltsverzeichnis

|          |                                                             |           |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Allgemeine Sicherheits- und Anwendungshinweise .....</b> | <b>5</b>  |
| 1.1      | Allgemeine Hinweise .....                                   | 5         |
| 1.2      | Bestimmungsgemäße Verwendung .....                          | 6         |
| 1.3      | Transport und Lagerung .....                                | 6         |
| 1.4      | Handhabung und Aufstellung .....                            | 6         |
| 1.5      | Elektrischer Anschluss .....                                | 7         |
| 1.6      | Betriebshinweise .....                                      | 7         |
| 1.7      | Wartung und Instandhaltung .....                            | 7         |
| <b>2</b> | <b>Einleitung .....</b>                                     | <b>8</b>  |
| <b>3</b> | <b>Montage/Demontage des Kommunikationsmoduls .....</b>     | <b>9</b>  |
| 3.1      | Montage .....                                               | 9         |
| 3.2      | Demontage .....                                             | 10        |
| <b>4</b> | <b>Steckerbelegung / Busabschluss / Leitung .....</b>       | <b>11</b> |
| 4.1      | RS232 Kommunikations Modul CM-232 DB9 .....                 | 11        |
| 4.2      | RS485 Kommunikations Modul .....                            | 12        |
| 4.2.1    | RS485-Baugruppe CM-485 DB9 .....                            | 12        |
| 4.2.2    | RS485-Baugruppe CM-485 T .....                              | 12        |
| 4.2.3    | Busabschluss/Terminierung .....                             | 13        |
| <b>5</b> | <b>Inbetriebnahme .....</b>                                 | <b>14</b> |
| 5.1      | Grundsätzliches zur Konfiguration .....                     | 14        |
| 5.2      | RS232-Baugruppe CM-232 .....                                | 16        |
| 5.2.1    | Modbus Baudrate und Parität einstellen .....                | 16        |
| 5.2.2    | Modbus Adresse einstellen .....                             | 16        |
| 5.3      | RS485-Baugruppe CM-485 .....                                | 17        |
| 5.3.1    | Modbus Baudrate und Parität einstellen .....                | 17        |
| 5.3.2    | Modbus Knotenadresse einstellen .....                       | 17        |
| <b>6</b> | <b>Modbus über serielles Übertragungsprotokoll .....</b>    | <b>18</b> |
| 6.1      | Prinzip Master/Slave Protokoll .....                        | 18        |
| 6.2      | Adressdarstellung .....                                     | 19        |
| 6.3      | Telegrammaufbau .....                                       | 19        |
| 6.4      | Unterstützte Funktionscodes .....                           | 20        |
| 6.4.1    | Funktionskode 3, 16-Bit-Parameter lesen .....               | 20        |
| 6.4.2    | Funktionskode 6, 16-Bit-Parameter schreiben .....           | 22        |
| 6.4.3    | Funktionskode 100, 32-Bit-Parameter lesen .....             | 23        |
| 6.4.4    | Funktionskode 101, 32-Bit-Parameter schreiben .....         | 24        |
| 6.4.5    | Funktionskode 8, Diagnose .....                             | 25        |
| 6.5      | Ausnahmebedingungsantworten .....                           | 27        |
| 6.6      | Ausnahmebedingungskodes .....                               | 28        |
| 6.7      | Die zwei Betriebsarten zur seriellen Übertragung .....      | 29        |
| 6.7.1    | RTU Übertragung .....                                       | 29        |
| 6.7.1.1  | Zeichenformat .....                                         | 29        |
| 6.7.1.2  | Telegrammbeschreibung .....                                 | 29        |
| 6.7.1.3  | Modbus RTU Nachrichtentelegramm .....                       | 30        |

|             |                                                               |           |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| 6.7.1.4     | CRC Prüfung .....                                             | 30        |
| 6.7.2       | ASCII Übertragung .....                                       | 33        |
| 6.7.2.1     | Zeichenformat .....                                           | 33        |
| 6.7.2.2     | Modbus ASCII Nachrichtentelegramm .....                       | 33        |
| 6.7.2.3     | LRC Prüfung .....                                             | 34        |
| <b>6.8</b>  | <b>Zeitüberwachungsfunktion.....</b>                          | <b>35</b> |
| <b>6.9</b>  | <b>Watchdog Überwachungsfunktion .....</b>                    | <b>35</b> |
| <b>7</b>    | <b>Handhabung der Datensätze / zyklisches Schreiben .....</b> | <b>36</b> |
| <b>8</b>    | <b>Modbus Beispieltelegramme .....</b>                        | <b>38</b> |
| <b>8.1</b>  | <b>Modbus RTU-Nachrichten Beispiele .....</b>                 | <b>38</b> |
| 8.1.1       | Funktionskode 3, 16-Bit Parameter lesen .....                 | 38        |
| 8.1.2       | Funktionskode 6, 16-Bit Parameter schreiben .....             | 39        |
| 8.1.3       | Funktionskode 100, 32-Bit Parameter lesen.....                | 40        |
| 8.1.4       | Funktionskode 101, 32-Bit Parameter schreiben .....           | 41        |
| 8.1.5       | Funktionskode 8, Diagnose.....                                | 42        |
| <b>8.2</b>  | <b>Modbus ASCII-Nachrichten Beispiele.....</b>                | <b>43</b> |
| 8.2.1       | Funktionskode 3, 16-Bit Parameter lesen .....                 | 43        |
| 8.2.2       | Funktionskode 6, 16-Bit Parameter schreiben .....             | 44        |
| 8.2.3       | Funktionskode 100, 32-Bit Parameter lesen.....                | 45        |
| 8.2.4       | Funktionskode 101, 32-Bit Parameter schreiben .....           | 46        |
| 8.2.5       | Funktionskode 8, Diagnose.....                                | 47        |
| <b>9</b>    | <b>ACT Steuerung / Sollwert .....</b>                         | <b>48</b> |
| <b>9.1</b>  | <b>Steuerung .....</b>                                        | <b>50</b> |
| 9.1.1       | Steuerung über Kontakte.....                                  | 50        |
| 9.1.2       | Steuerung über Steuerwort der Statemachine .....              | 53        |
| 9.1.2.1     | Verhalten bei Schnellhalt.....                                | 58        |
| 9.1.2.2     | Verhalten bei Übergang 5 .....                                | 59        |
| 9.1.3       | Steuerung über Remotekontakte.....                            | 60        |
| <b>9.2</b>  | <b>Sollwert.....</b>                                          | <b>64</b> |
| 9.2.1       | Frequenzsollwert .....                                        | 64        |
| 9.2.2       | Prozentsollwert.....                                          | 66        |
| <b>10</b>   | <b>ACU Steuerung / Sollwert.....</b>                          | <b>67</b> |
| <b>10.1</b> | <b>Steuerung über Kontakte / Remote-Kontakte.....</b>         | <b>69</b> |
| <b>10.2</b> | <b>Steuerung über Statemachine.....</b>                       | <b>72</b> |
| 10.2.1      | Verhalten bei Schnellhalt .....                               | 76        |
| 10.2.2      | Verhalten bei Übergang 5.....                                 | 77        |
| 10.2.3      | Sollwert/Istwert.....                                         | 78        |
| <b>11</b>   | <b>Parameterliste.....</b>                                    | <b>80</b> |
| <b>11.1</b> | <b>Istwertmenü (VAL).....</b>                                 | <b>80</b> |
| <b>11.2</b> | <b>Parametermenü (PARA) .....</b>                             | <b>80</b> |
| <b>12</b>   | <b>Anhang .....</b>                                           | <b>82</b> |
| <b>12.1</b> | <b>Warnmeldungen .....</b>                                    | <b>82</b> |
| <b>12.2</b> | <b>Fehlermeldungen.....</b>                                   | <b>83</b> |
| <b>12.3</b> | <b>ASCII Tabelle (0x00 – 0x7F) .....</b>                      | <b>85</b> |

## 1 Allgemeine Sicherheits- und Anwendungshinweise

Die vorliegende Dokumentation wurde mit größter Sorgfalt erstellt und mehrfach ausgiebig geprüft. Aus Gründen der Übersichtlichkeit konnten nicht sämtliche Detailinformationen zu allen Typen des Produkts und auch nicht jeder denkbare Fall der Aufstellung, des Betriebes oder der Instandhaltung berücksichtigt werden. Sollten Sie weitere Informationen wünschen, oder sollten besondere Probleme auftreten, die in der Dokumentation nicht ausführlich genug behandelt werden, können Sie die erforderliche Auskunft über die örtliche Vertretung der Firma BONFIGLIOLI anfordern. Außerdem weisen wir darauf hin, dass der Inhalt dieser Dokumentation nicht Teil einer früheren oder bestehenden Vereinbarung, Zusage oder eines Rechtsverhältnisses ist oder dieses abändern soll. Sämtliche Verpflichtungen des Herstellers ergeben sich aus dem jeweiligen Kaufvertrag, der auch die vollständige und allein gültige Gewährleistungsregelung enthält. Diese vertraglichen Gewährleistungsbestimmungen werden durch die Ausführung dieser Dokumentation weder erweitert noch beschränkt.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Inhalt und Produktangaben sowie Auslassungen in der Betriebsanleitung ohne vorherige Bekanntgabe zu korrigieren, bzw. zu ändern und übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, Verletzungen bzw. Aufwendungen, die auf vorgenannte Gründe zurückzuführen sind.

### 1.1 Allgemeine Hinweise



**Warnung!** Die Frequenzumrichter führen während des Betriebes ihrer Schutzart entsprechend hohe Spannungen, treiben bewegliche Teile an und besitzen heiße Oberflächen.

Bei unzulässigem Entfernen der erforderlichen Abdeckungen, bei unsachgemäßem Einsatz, bei falscher Installation oder Bedienung, besteht die Gefahr von schweren Personen- oder Sachschäden.

Zur Vermeidung dieser Schäden darf nur qualifiziertes Fachpersonal die Arbeiten zum Transport, zur Installation, Inbetriebnahme, Einstellung und Instandhaltung ausführen. Die Normen EN 50178, IEC 60364 (Cenelec HD 384 oder DIN VDE 0100), IEC 60664-1 (Cenelec HD 625 oder VDE 0110-1), BGV A2 (VBG 4) und nationale Vorschriften beachten. Qualifizierte Personen im Sinne dieser grundsätzlichen Sicherheitshinweise sind Personen, die mit Aufstellung, Montage, Inbetriebsetzung und Betrieb von Frequenzumrichtern und den möglichen Gefahrenquellen vertraut sind, sowie über die ihrer Tätigkeit entsprechenden Qualifikationen verfügen.

## 1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung



**Warnung!** Die Frequenzumrichter sind elektrische Antriebskomponenten, die zum Einbau in industrielle Anlagen oder Maschinen bestimmt sind. Die Inbetriebnahme und Aufnahme des bestimmungsgemäßen Betriebs ist solange untersagt, bis festgestellt wurde, dass die Maschine den Bestimmungen der EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EWG und EN 60204 entspricht. Gemäß der CE-Kennzeichnung erfüllen die Frequenzumrichter die Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und entsprechen der Norm EN 50178/DIN VDE 0160 und EN 61800-2. Die Verantwortung für die Einhaltung der EMV-Richtlinie 89/336/EWG liegt beim Anwender. Frequenzumrichter sind eingeschränkt erhältlich und als Komponenten ausschließlich zur professionellen Verwendung im Sinne der Norm EN 61000-3-2 bestimmt.

Mit der Erteilung des UL-Prüfzeichens gemäß UL508c sind auch die Anforderungen des CSA Standard C22.2-No. 14-95 erfüllt.

Die technischen Daten und die Angaben zu Anschluss- und Umgebungsbedingungen müssen dem Typenschild und der Dokumentation entnommen und unbedingt eingehalten werden. Die Anleitung muss vor Arbeiten am Gerät aufmerksam gelesen und verstanden worden sein.

## 1.3 Transport und Lagerung

Den Transport und die Lagerung sachgemäß in der Originalverpackung durchführen. Nur in trockenen, staub- und nässegeschützten Räumen, mit geringen Temperaturschwankungen lagern. Die klimatischen Bedingungen nach EN 50178 und die Kennzeichnung auf der Verpackung beachten. Ohne Anschluss an die zulässige Netzspannung dürfen die Geräte nicht länger als ein Jahr gelagert werden.

## 1.4 Handhabung und Aufstellung



**Warnung!** Beschädigte oder zerstörte Komponenten dürfen nicht in Betrieb genommen werden, da sie Ihre Gesundheit gefährden können.

Den Frequenzumrichter nach der Dokumentation, den Vorschriften und Normen verwenden. Sorgfältig handhaben und mechanische Überlastung vermeiden. Keine Bauelemente verbiegen oder Isolationsabstände ändern. Keine elektronischen Bauelemente und Kontakte berühren. Die Geräte enthalten elektrostatisch gefährdete Bauelemente, die durch unsachgemäße Handhabung leicht beschädigt werden können. Bei Betrieb von beschädigten oder zerstörten Bauelementen ist die Einhaltung angewandter Normen nicht gewährleistet. Warningschilder am Gerät nicht entfernen.

## 1.5 Elektrischer Anschluss



**Warnung!** Vor Montage- und Anschlussarbeiten den Frequenzumrichter spannungslos schalten. Die Spannungsfreiheit prüfen. Spannungsführende Anschlüsse nicht berühren, da die Kondensatoren aufgeladen sein können. Die Hinweise in der Betriebsanleitung und die Kennzeichnung des Frequenzumrichters beachten.

Bei Tätigkeiten am Frequenzumrichter die geltenden Normen BGV A2 (VBG 4), VDE 0100 und andere nationale Vorschriften beachten. Die Hinweise der Dokumentation zur elektrischen Installation und die einschlägigen Vorschriften beachten. Die Verantwortung für die Einhaltung und Prüfung der Grenzwerte der EMV-Produktnorm EN 61800-3 drehzahlveränderlicher elektrischer Antriebe liegt beim Hersteller der industriellen Anlage oder Maschine.

Die Dokumentation enthält Hinweise für die EMV-gerechte Installation. Die an den Frequenzumrichter angeschlossenen Leitungen dürfen, ohne vorherige schaltungs-technische Maßnahmen, keiner Isolationsprüfung mit hoher Prüfspannung ausgesetzt werden.

## 1.6 Betriebshinweise



**Warnung!** Der Frequenzumrichter darf alle 60 s an das Netz geschaltet werden. Dies beim Tippbetrieb eines Netzschützes berücksichtigen. Für die Inbetriebnahme oder nach Not-Aus ist einmaliges direktes Wiedereinschalten zulässig.

Nach einem Ausfall und Wiederanliegen der Versorgungsspannung kann es zum plötzlichen Wiederanlaufen des Motors kommen, wenn die Auto-startfunktion aktiviert ist.

Ist eine Gefährdung von Personen möglich, muss eine externe Schaltung installiert werden, die ein Wiederanlaufen verhindert.

Vor der Inbetriebnahme und Aufnahme des bestimmungsgemäßen Betriebs alle Abdeckungen anbringen und die Klemmen überprüfen. Zusätzliche Überwachungs- und Schutzeinrichtungen gemäß EN 60204 und den jeweils gültigen Sicherheitsbestimmungen kontrollieren (z. B. Gesetz über technische Arbeitsmittel, Unfallverhütungsvorschriften usw.).

Während des Betriebes dürfen keine Anschlüsse vorgenommen werden.

## 1.7 Wartung und Instandhaltung



**Warnung!** Unbefugtes Öffnen und unsachgemäße Eingriffe können zu Körperverletzung bzw. Sachschäden führen. Reparaturen der Frequenzumrichter dürfen nur vom Hersteller bzw. von ihm autorisierten Personen vorgenommen werden. Schutzeinrichtungen regelmäßig überprüfen.



## 2 Einleitung

Das vorliegende Dokument beschreibt das Modbus-Protokoll für die Kommunikationsmodule CM-232 mit RS232-Anschluss und CM-485 mit RS485-Anschluss. Dieses Protokoll kann alternativ zum VABus über die gleiche Hardware (CM-232/CM-485) genutzt werden. Beide Protokolle können nicht gleichzeitig betrieben werden. Die Modbus-Betriebsarten RTU und ASCII stehen zur Verfügung.

Für den RS232-Anschluss muss der Frequenzumrichter mit dem RS232-Kommunikationsmodul CM-232 ausgerüstet sein.

Für den RS485-Anschluss muss der Frequenzumrichter mit dem RS485-Kommunikationsmodul CM-485 ausgerüstet sein.

Das Kommunikationsmodul CM-232, bzw. CM-485, ist eine separate Komponente und muss vom Anwender an den Frequenzumrichter montiert werden. Dies ist im Kapitel 3.1 „Montage“ beschrieben.

**Hinweis:** Diese Anleitung beschreibt ausschließlich die Kommunikationsmodule CM-232 bzw. CM-485. Sie ist keine Grundlageninformation zur seriellen Schnittstelle RS232 bzw. RS485 und auch keine Grundlageninformation zum Betreiben von Frequenzumrichtern. Diese Anleitung setzt grundlegende Kenntnisse über Methoden und Wirkungsweise der seriellen Schnittstelle RS232 bzw. RS485 und des Modbus-Protokolls auf Seiten des Anwenders voraus.

**Hinweis:** In einigen Kapiteln dieser Anleitung sind – alternativ zur Bedieneinheit KP500 – Einstell- und Anzeigemöglichkeiten mit Hilfe der PC-Bediensoftware VPlus beschrieben. Hierbei kommuniziert VPlus

- über das Modul CM-232 bzw. CM-485 **oder**
- über den Schnittstellenadapter KP232

mit dem Frequenzumrichter.

Ist die serielle Schnittstelle des Moduls CM-232 oder CM-485 z. B. mit einer SPS verbunden, ist ein gleichzeitiger Zugriff von VPlus auf den Frequenzumrichter über diese Schnittstelle nicht mehr möglich.

In diesem Fall kann die Verbindung zum PC über den optionalen Schnittstellenadapter KP232 hergestellt werden.



**Warnung!** Über den RS232-Anschluss am CM-232 bzw. den RS485-Anschluss am CM-485 kann eine Steuerung auf **sämtliche** Parameter des Frequenzumrichters zuzugreifen.

Eine Veränderung von Parametern, deren Bedeutung dem Anwender unbekannt sind, kann zur Funktionsunfähigkeit des Frequenzumrichters sowie zu Anlagen gefährdenden Zuständen führen.

### **RS485-Verbindung:**

Frequenzumrichter können durch Erweiterung mit Kommunikationsmodulen CM-485 zu einem Bus-System verschaltet werden. Die Bus-Struktur ist linienförmig und als Zweidrahtleitung ausgeführt. Über einen Bus-Master können bis zu 247 Frequenzumrichter adressiert und angesprochen werden.

Die Frequenzumrichter können auf einfache Weise parametrierung und gesteuert werden. Des weiteren können mit dem Bus-System während des Betriebs mit Hilfe eines PCs oder einer SPS Daten von den Frequenzumrichtern abgefragt und gesetzt werden.

### **RS232-Verbindung:**

Die RS232-Verbindung gestattet eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwischen zwei Teilnehmern.

### 3 Montage / Demontage des Kommunikationsmoduls

#### 3.1 Montage


Das Kommunikationsmodul wird für die Montage vormontiert in einem Gehäuse geliefert. Zusätzlich ist für die PE-Anbindung (Schirmung) eine PE-Feder beigelegt.




**Vorsicht!** Vor der Montage des Kommunikationsmoduls muss der Frequenzumrichter spannungsfrei geschaltet werden.  
 Ein Montage unter Spannung ist nicht zulässig und führt zur Zerstörung des Frequenzumrichters und/oder des Kommunikationsmoduls.  
 Die auf der Rückseite sichtbare Leiterkarte darf nicht berührt werden, da Bauteile beschädigt werden können.

#### Arbeitsschritte:


- Frequenzumrichter spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern!
- Entfernen Sie die Abdeckungen **(1)** und **(2)** des Frequenzumrichters. Steckplatz B **(4)** für das Kommunikationsmodul wird zugänglich.

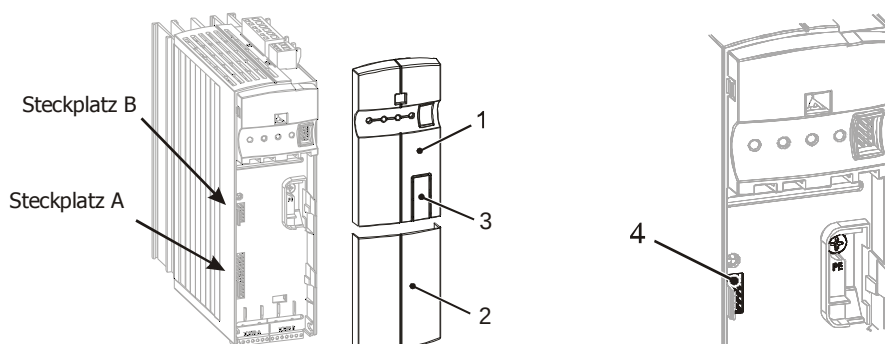

- Montieren Sie die mitgelieferte PE-Feder **(5)** mit Hilfe der im Gerät vorhandenen M4-Schraube **(6)**. Die Feder muss dabei mittig ausgerichtet sein.
- Stecken Sie das Kommunikationsmodul auf Steckplatz B **(4)** bis dieses hörbar einrastet.
- Verschrauben Sie das Kommunikationsmodul und die PE-Feder **(5)** mit der am Modul vorhandenen M2-Schraube **(7)**.

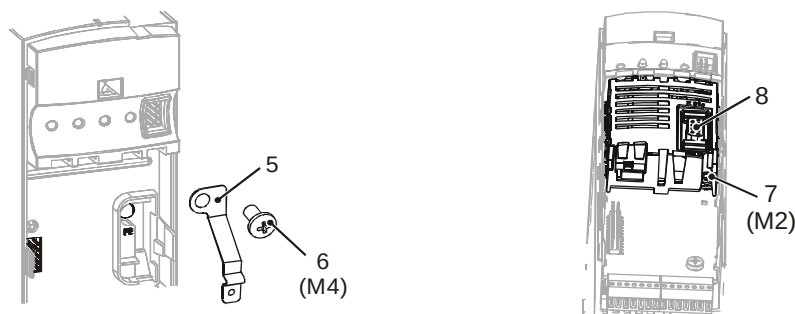


- Brechen Sie in der oberen Abdeckung **(1)** den vorgestanzten Durchbruch **(3)** für den Stecker X310 **(8)** aus.
- Montieren Sie die beiden Abdeckungen **(1)** und **(2)**.

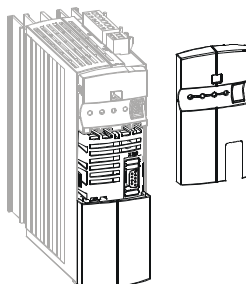

### 3.2 Demontage

- Den Frequenzumrichter spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern!
- Entfernen Sie die Abdeckungen **(1)** und **(2)** des Frequenzumrichters.

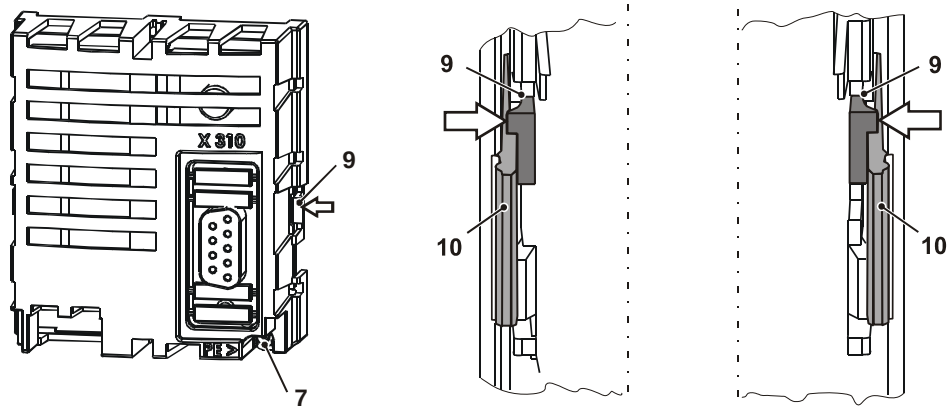


- Lösen Sie die M2-Schraube **(7)** am Kommunikationsmodul.
- Ziehen Sie das Kommunikationsmodul vom Steckplatz B **(4)**, indem Sie zuerst rechts und dann links die Rasthaken **(9)** des Moduls mit einem kleinen Schraubendreher aus dem Gehäuse des Frequenzumrichters entriegeln. Die Rasthaken **(9)** befinden sich an der Stelle, wo die Rasthaken **(10)** für die obere Abdeckung **(1)** aus dem Gehäuse des Frequenzumrichters ragen.
  - Führen Sie dazu den Schraubendreher vorsichtig in den Spalt zwischen Modulgehäuse und Frequenzumrichter und drücken Sie den Rasthaken in Pfeilrichtung ( $\leftarrow$ ) nach innen. Wenn die rechte Seite entriegelt ist, ziehen Sie das Modul rechts etwas aus seiner Halterung und halten es fest.
  - Halten Sie das Modul rechts fest, während Sie den Rasthaken auf der linken Seite auf gleiche Weise entriegeln ( $\rightarrow$ ).
  - Ziehen Sie das Modul vorsichtig von seinem Steckplatz indem Sie abwechselnd an der rechten und an der linken Seite ziehen.
- Demontieren Sie die PE-Feder **(5)**.
- Montieren Sie die beiden Abdeckungen **(1)** und **(2)**.

## 4 Steckerbelegung / Busabschluss / Leitung

### 4.1 RS232 Kommunikations Modul CM-232 DB9

Artikel Nr.  
179-675 100

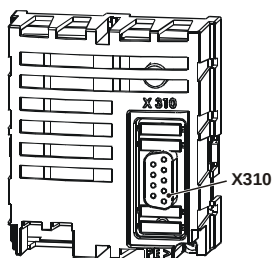

Der Anschluss der RS232-Schnittstelle an einen PC oder an eine Steuerung erfolgt über die 9-polige D-Sub Buchse **X310**.

Die Belegung entspricht dem Standard, so dass zum Anschluss lediglich eine RS232-Verbindungsleitung (1:1) notwendig ist.

**Busstecker X310 CM-232 (9-polig D-Sub)**


| Pin     | Name   | Funktion               |
|---------|--------|------------------------|
| Gehäuse | Schirm | verbunden mit PE       |
| 1       | –      | n. c.                  |
| 2       | RxD    | receive data (input)   |
| 3       | TxD    | transmit data (output) |
| 4       | –      | n. c.                  |
| 5       | 0 V    | Masse                  |
| 6       | –      | n. c.                  |
| 7       | –      | n. c.                  |
| 8       | –      | n. c.                  |
| 9       | –      | n. c.                  |

- Wird für den RS232-Anschluss keine vorkonfektionierte Verbindungsleitung benutzt, ist eine verdrehte und geschirmte Leitung zu verwenden
- Belegung der Steckkontakte 1:1
- Der Schirm ist als Geflechschirm auszuführen (**kein Folienschirm**)
- Der Leitungsschirm ist an beiden Leitungsenden flächig mit PE zu verbinden

## 4.2 RS485 Kommunikations Modul

- Für die RS485 Busleitung ist eine verdrehte, geschirmte Leitung zu verwenden.
- Der Schirm ist als Geflechtschirm auszuführen. **(kein Folienschirm)**
- Der Leitungsschirm ist an beiden Enden flächig mit PE zu verbinden.
- Die Steckerbelegungen des RS485 Kabels und des RS232 Kabels sind unterschiedlich. Wird das falsche Kabel verwendet, ist keine Datenübertragung möglich.

### 4.2.1 RS485-Baugruppe CM-485 DB9

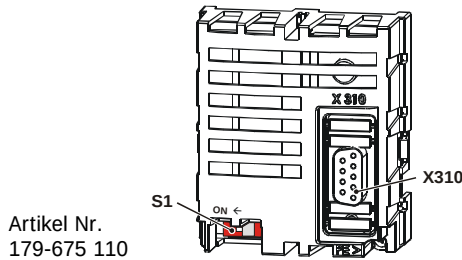


Der Anschluss der RS485-Schnittstelle erfolgt über die 9-polige D-Sub Buchse **X310**.

Details zur Belegung der Buchse sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.

| Busstecker X310 CM-485 (9-polig D-Sub) |                 |                                                         |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|
| Pin                                    | Name            | Funktion                                                |
| Gehäuse                                | Schirm          | verbunden mit PE                                        |
| 1                                      | Datenleitung B  | kurzschlussfest und funktionsisoliert; max. Strom 60 mA |
| 2                                      | Datenleitung B' | Brücke von Pin 1 für Kabelschleifen                     |
| 3                                      | 0 V             | GND/Masse                                               |
| 4                                      | –               | n. c.                                                   |
| 5                                      | +5 V            | Versorgungsspannung Schnittstellenumsetzer +5 V         |
| 6                                      | –               | n. c.                                                   |
| 7                                      | Datenleitung A  | kurzschlussfest und funktionsisoliert; max. Strom 60 mA |
| 8                                      | Datenleitung A' | Brücke von Pin 7 für Kabelschleifen                     |
| 9                                      | –               | n. c.                                                   |

### 4.2.2 RS485-Baugruppe CM-485 T

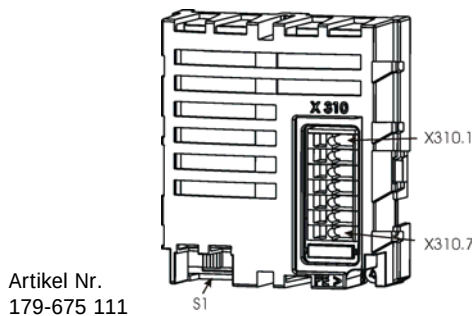

Der Anschluss der RS485-Schnittstelle erfolgt über die 7-polige Federklemmleiste **X310**.

Details zur Belegung der Buchse sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.

| Busstecker X310 CM-485 T (7polige Klemmleiste) |      |                                                         |
|------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|
| Klemme                                         | Name | Funktion                                                |
| 1                                              | A    | kurzschlussfest und funktionsisoliert; max. Strom 60 mA |
| 2                                              | A'   | Brücke von Pin 1 für Kabelschleifen                     |
| 3                                              | B    | kurzschlussfest und funktionsisoliert; max. Strom 60 mA |
| 4                                              | B'   | Brücke von Pin 3 für Kabelschleifen                     |
| 5                                              | +5 V | Versorgungsspannung Schnittstellenumsetzer +5 V         |
| 6                                              | 0 V  | GND/Masse                                               |
| 7                                              | PE   | Schirm                                                  |


### 4.2.3 Busabschluss/Terminierung

**Achtung!** Der physikalisch erste und letzte Teilnehmer muss terminiert werden, also mit Busabschluss-Widerstand versehen werden. Beim CM-232 und CM-485 kann dazu der DIP-Schalter **S1** verwendet werden.

Die Werkseinstellung für den Busabschluss ist **OFF (Aus)**.

Auf eine richtige Terminierung (Busabschluss) achten! Anderenfalls ist eine Kommunikationsverbindung über die RS485-Schnittstelle nicht möglich!

Alternativ ist eine aktive Terminierung (Busabschluss) über eine entsprechende externe Schaltung möglich:

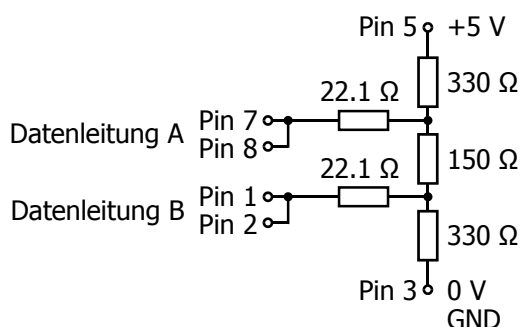


Die aktive Terminierung ist nur einmal je Netzwerk zulässig. Die gleichzeitige Terminierung über eine externe Schaltung und über den DIP-Schalter ist nicht zulässig.

Achten Sie bei der Verdrahtung auf eine durchgehende GND Leitung. Dies führt in der Praxis zu einem besseren Verhalten gegen Störungen.

Die Klemmen für die Signale A und B sind parallel ausgeführt. Dies erleichtert eine Verdrahtung mehrerer Umrichter.

Beispiel für die Verdrahtung mit verschiedenen CM-485 Baugruppen:

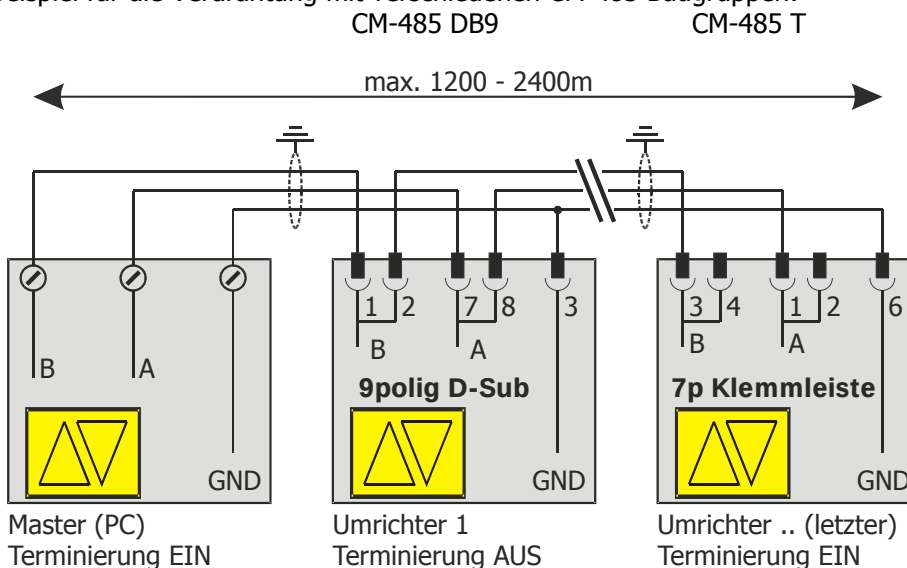

## 5 Inbetriebnahme

Die Schnittstellen CM-232 und CM-485 sind werksseitig wie folgt, eingestellt:

| Parameter |                | Einstellung      |
|-----------|----------------|------------------|
| Nr.       | Beschreibung   | Werkseinstellung |
| 395       | Protokolltyp   | 0 - VABus        |
| 413       | Watchdog Timer | 0                |

| Parameter |                | Einstellung      |
|-----------|----------------|------------------|
| Nr.       | Beschreibung   | Werkseinstellung |
| 10        | Baudrate       | 4 - 19200        |
| 1375      | Modbus Parität | 0 – GERADE       |
| 1376      | Modbus Adresse | 1                |

### 5.1 Grundsätzliches zur Konfiguration

Die Kommunikationsmodule CM-232 bzw. CM-485 können auf verschiedene Art konfiguriert werden.

#### – Direktverbindung CM-232 zum PC/SPS

Direkte Verbindung zwischen der 9-poligen D-Sub Buchse (X310) des CM-232 und der seriellen Schnittstelle eines PC oder einer SPS. Konfiguration des installierten Kommunikationsmoduls über die Bediensoftware VPlus oder über die Bedieneinheit KP500.

Beim CM-232 erfolgt die Verbindung zum PC oder zur SPS über eine RS232-Verbindungsleitung (Belegung 1:1).

#### – Direktverbindung CM-485 zum PC oder zur SPS

Direkte Verbindung zwischen der 9-poligen Sub-D Schnittstelle (X310) des CM-485 und der seriellen Schnittstelle eines PC oder einer SPS über einen Schnittstellenumsetzer.

**Achtung!** Für die Verbindung eines CM-485 mit der RS232 Schnittstelle eines PC oder einer SPS einen geeigneten Schnittstellenumsetzer in die Signalleitung installieren.

Konfiguration des installierten Kommunikationsmoduls über die Bediensoftware VPlus oder die Bedieneinheit KP500.

#### – Verbindung vom Schnittstellenadapter KP232 mit dem PC

Anschluss des Schnittstellenadapters KP232 am Steckplatz A des Frequenzumrichters. Anschluss über eine RS232-Verbindungsleitung (1:1) zum PC. Konfiguration des installierten Kommunikationsmoduls über die Bediensoftware VPlus.

#### – Konfiguration über Bedieneinheit KP500

Konfiguration über die steckbare Bedieneinheit KP500 am Steckplatz A des Frequenzumrichters.

**Achtung!** Sender und Empfänger müssen auf die gleiche Übertragungsrate (Baudrate) eingestellt sein.

Die eingestellte Baudrate ist für die Kommunikationsmodule CM-232 und CM-485 wirksam. Der Schnittstellenadapter KP232 passt die Übertragungsrate automatisch an den PC oder die Steuerung an.

#### **Arbeitsschritte:**

- Baugruppe CM-232 bzw. CM-485 an Frequenzumrichter montieren.
- **Bei Baugruppe CM-232:**  
CM-232 und PC über RS232-Kabel verbinden.
- **Bei Baugruppe CM-485:**  
CM-485 über RS485-Kabel mit Schnittstellenumsetzer verbinden.  
RS232-Anschluss des Schnittstellenumsetzers mit PC/SPS verbinden.

#### **oder**

- Bedieneinheit KP500 oder Schnittstellenadapter KP232 am Steckplatz A des Frequenzumrichters einstecken.
- Bei KP232: Schnittstellenadapter KP232 über serielltes Kabel mit PC verbinden.

#### **Protokolltypeinstellung**

Ab Werk sind die Kommunikationsmodule CM-232/CM-485 auf das BONFIGLIOLI VECTRON Standardprotokoll (VABus) eingestellt. Nur mit diesem Protokolltyp ist eine Kommunikation mit der Bediensoftware VPlus möglich.

**Achtung!** Wird ein anderer Protokolltyp oder eine falsche Einstellung gewählt, ist keine Kommunikation über CM-232 / CM-485 möglich!  
In diesem Fall ist mit der Bedieneinheit KP500 eine Korrektur des Protokolltyps vorzunehmen.  
Ausführliche Information siehe Kapitel 6 „Modbus über serielltes Übertragungsprotokoll“.

**Hinweis:** Der Schnittstellenadapter KP232 arbeitet unabhängig vom Kommunikationsmodul CM-232 oder CM-485 immer mit dem BONFIGLIOLI VECTRON Standardprotokoll VABus und kann daher jederzeit mit VPlus operieren.



## 5.2 RS232-Baugruppe CM-232

### 5.2.1 Modbus Baudrate und Parität einstellen

Die Übertragungsgeschwindigkeit und Parität des CM-232 wird über die Parameter *Baudrate* **10** und *Modbus Parität* **1375** eingestellt.

Die Übertragungsgeschwindigkeit des CM-232 ist von einer Vielzahl von anwendungsspezifischen Parametern abhängig. Unter anderem begrenzt die Leitungslänge aufgrund von Signallaufzeiten die Übertragungsgeschwindigkeit.

| <i>Baudrate</i> <b>10</b> |             | Funktion                     | max. Leitungslänge <sup>1)</sup> |
|---------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------------|
| 1 –                       | 2400 Baud   | Übertragungsrate 2400 Baud   | 30 m                             |
| 2 –                       | 4800 Baud   | Übertragungsrate 4800 Baud   | 30 m                             |
| 3 –                       | 9600 Baud   | Übertragungsrate 9600 Baud   | 30 m                             |
| 4 –                       | 19200 Baud  | Übertragungsrate 19200 Baud  | 30 m                             |
| 5 –                       | 57600 Baud  | Übertragungsrate 57600 Baud  | 10 m                             |
| 6 –                       | 115200 Baud | Übertragungsrate 115200 Baud | 10 m                             |

<sup>1)</sup> Die angegebenen Leitungslängen sind empfohlene Maximalwerte, die u. a. von der Beschaffenheit des Kabels abhängig sind.

| <i>Modbus Parität</i> <b>1375</b> | Funktion                                           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| 0 – Gerade                        | Gerade Parität wird für die Übertragung genutzt.   |
| 1 – Ungerade                      | Ungerade Parität wird für die Übertragung genutzt. |
| 2 – Keine                         | Keine Parität wird für die Übertragung genutzt.    |

**Achtung!** Eine geänderte Baudrate und Parität ist erst nach einem Reset des Frequenzumrichters per Software oder nach Netz-Aus/Ein wirksam.

Beim Software-Reset wie folgt vorgehen:

- Über die Bedieneinheit KP500 oder über die Bediensoftware VPlus den Parameter *Programm(ieren)* **34** aufrufen.
- Den Parameterwert „123“ einstellen.
- Mit „ENT“ bestätigen.

Nach dem Reset initialisiert der Frequenzumrichter und ist nach wenigen Sekunden betriebsbereit.

### 5.2.2 Modbus Adresse einstellen

Die Adresse des CM-232 kann über den Parameter *Modbus Adresse* **1376** eingestellt werden.

| Parameter |                | Einstellung |      |             |
|-----------|----------------|-------------|------|-------------|
| Nr.       | Beschreibung   | Min.        | Max. | Werkseinst. |
| 1376      | Modbus Adresse | 1           | 247  | 1           |

**Hinweis:** In den meisten Fällen ist eine Änderung der Werkseinstellung nicht erforderlich (Adresse 1). Für besondere Betriebsbedingungen kann die Adressierung angepasst werden.

**Achtung!** Eine geänderte Adresse ist sofort und ohne Neustart des Frequenzumrichters wirksam.

Details zur Adressierung siehe Kapitel „6.2 Adressdarstellung“.

## 5.3 RS485-Baugruppe CM-485

### 5.3.1 Modbus Baudrate und Parität einstellen

Die Übertragungsgeschwindigkeit und Parität des CM-485 wird über Parameter *Baudrate* **10** und *Modbus Parität* **1375** eingestellt.

Die Übertragungsgeschwindigkeit des CM-485 ist von einer Vielzahl von anwendungsspezifischen Parametern abhängig. Unter anderem begrenzt die Leitungslänge aufgrund von Signallaufzeiten die Übertragungsgeschwindigkeit. Mit zusätzlichen „Repeater“ Baugruppen kann die max. Leitungslänge erhöht werden.

| <i>Baudrate 10</i> |             | <i>Funktion</i>              | <i>max. Leitungslänge</i> |
|--------------------|-------------|------------------------------|---------------------------|
| 1 –                | 2400 Baud   | Übertragungsrate 2400 Baud   | 2400 m                    |
| 2 –                | 4800 Baud   | Übertragungsrate 4800 Baud   | 2400 m                    |
| 3 –                | 9600 Baud   | Übertragungsrate 9600 Baud   | 1200 m                    |
| 4 –                | 19200 Baud  | Übertragungsrate 19200 Baud  | 1200 m                    |
| 5 –                | 57600 Baud  | Übertragungsrate 57600 Baud  | 600 m                     |
| 6 –                | 115200 Baud | Übertragungsrate 115200 Baud | 300 m                     |

- Achtung!**
- Alle Busteilnehmer müssen auf gleiche Baudrate eingestellt sein.
  - Eine geänderte Baudrate ist erst nach einem Reset des Frequenzumrichters per Software oder nach Netz-Aus/Ein wirksam.  
Beim Software-Reset wie folgt vorgehen:
    - Über die Bedieneinheit KP500 oder über die Bediensoftware VPlus den Parameter *Programm(ieren)* **34** aufrufen.
    - Den Parameterwert „123“ einstellen.
    - Mit „ENT“ bestätigen.
 Nach dem Reset initialisiert der Frequenzumrichter und ist nach wenigen Sekunden betriebsbereit.

| <i>Modbus Parität 1375</i> | <i>Function</i>                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------|
| 0 – Gerade                 | Gerade Parität wird für die Übertragung genutzt.   |
| 1 – Ungerade               | Ungerade Parität wird für die Übertragung genutzt. |
| 2 – Keine                  | Keine Parität wird für die Übertragung genutzt.    |

### 5.3.2 Modbus Knotenadresse einstellen

Die Knotenadresse des CM-485 wird über den Parameter *Modbus Adresse* **1376** eingestellt. Bis zu 247 Frequenzumrichter können am RS485-Bus betrieben werden. Diese erhalten eindeutige Adressen im Bereich von 1 bis 247.

| <i>Parameter</i> |                     | <i>Einstellung</i> |             |                    |
|------------------|---------------------|--------------------|-------------|--------------------|
| <b>Nr.</b>       | <b>Beschreibung</b> | <b>Min.</b>        | <b>Max.</b> | <b>Werkseinst.</b> |
| 1376             | Modbus Adresse      | 1                  | 247         | 1                  |

- Achtung!**
- Für den Betrieb unter Nutzung des CM-485 muss für jeden Teilnehmer eine Adresse vergeben werden.
  - Bei der Vergabe der Busadressen darf keine Doppelbelegung auftreten.
  - Eine geänderte Adresse ist sofort und ohne Neustart des Frequenzumrichters wirksam.

Details zur Adressierung siehe Kapitel „6.2 Adressdarstellung“.

## 6 Modbus über serielles Übertragungsprotokoll

Das hier beschriebene Modbus Protokoll ist in der Standardsoftware der Geräte ACT und ACU von BONFIGLIOLI VECTRON enthalten. Es definiert und beschreibt die Kommunikation über die seriellen Schnittstellen RS232/RS485 mit Hilfe der Betriebsarten Modbus RTU und ASCII.

Die Werkseinstellung für die Frequenzumrichter ist das VABus Protokoll.

Für den Parameter *Protokolltyp 395* sind folgende Einstellungen möglich:

| <i>Protokolltyp 395</i> | Funktion                                                            |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 0 - VABus               | BONFIGLIOLI VECTRON Standardprotokoll (Werkseinstellung)            |
| 1 - P-Bus               | Anwendungsspezifisches Busprotokoll <sup>1)</sup>                   |
| 2 - Modbus RTU          | Modbus über serielle Verbindung (mit Betriebsart RTU Übertragung)   |
| 3 - Modbus ASCII        | Modbus über serielle Verbindung (mit Betriebsart ASCII Übertragung) |

**Hinweis** <sup>1)</sup> Dieses Busprotokoll wird nur für besondere Anwendungen genutzt. Es kann für Standardanwendungen nicht eingesetzt werden.

Für weiterführende Informationen siehe anwendungsspezifische Anleitung!

**Achtung!** – Änderungen des Parameters *Protokolltyp 395* sind sofort und ohne Neustart des Frequenzumrichters wirksam.  
– Bei verkehrt eingestelltem Protokoll ist eine Kommunikation über CM-232/CM485 nicht möglich.

In diesem Fall über die Bedieneinheit KP500 oder über KP232 und VPlus den Protokolltyp korrigieren.

Das Modbus Protokoll ermöglicht den Betrieb als reines Master/Slave-System. Der Bus-Master ist ein PC, eine SPS oder ein beliebiges Rechnersystem.

### 6.1 Prinzip Master/Slave Protokoll

Das serielle Übertragungsprotokoll MODBUS ist ein Master/Slave Protokoll. Mit dem Bus ist nur ein Master (gleichzeitig) verbunden. Ein oder mehrere (maximal 247) Slave-Knoten sind über denselben Bus miteinander verbunden. Eine MODBUS Kommunikation wird immer vom Master initiiert. Die Slave-Knoten kommunizieren nicht miteinander. Der Master initiiert nur eine MODBUS Übertragung gleichzeitig.

Der Master sendet eine MODBUS Anforderung an die Slave-Knoten in zwei verschiedenen Betriebsarten:

- In der **Unicast** Betriebsart adressiert der Master einen einzelnen Slave-Knoten. Nach dem Empfangen und Verarbeiten der Anforderung sendet der Slave-Knoten eine Nachricht (eine Antwort) an den Master. In dieser Betriebsart besteht eine MODBUS Übertragung aus 2 Nachrichten: eine Anforderung vom Master und eine Antwort vom Slave-Knoten. Jeder Slave-Knoten muss eine eindeutige Adresse (von 1 bis 247) haben, so dass die Slave-Knoten unabhängig voneinander Anforderungen erhalten können.
- In der **Broadcast** Betriebsart kann der Master eine Anforderung an alle Slave-Knoten senden. Die Slave-Knoten senden keine Antwort auf die Anforderung. Die Anforderung besteht nur aus Schreibbefehlen. Alle Teilnehmer müssen die Schreibbefehle akzeptieren. Die Adresse 0 ist zur Erkennung einer Broadcast-Übermittlung reserviert.

## 6.2 Adressdarstellung

Bis zu 247 Frequenzumrichter können am MODBUS betrieben werden. Diese erhalten die Adressen 1 ... 247. Über die Adresse 0 können alle angeschlossenen Teilnehmer am Bus gleichzeitig angesprochen werden. Die Adresse 0 wird auch als Broadcast-Adresse bezeichnet.

## 6.3 Telegrammaufbau

Ein MODBUS Telegramm besteht aus den folgenden Feldern:

| Adresse | Funktionskode | Daten | CRC (oder LRC) |
|---------|---------------|-------|----------------|
|---------|---------------|-------|----------------|

- Das Adressfeld enthält im Modbus Telegramm nur die Slave-Adresse.

Gültige Werte für die für Adressen der Slave-Knoten liegen im Bereich von 0 ... 247 dezimal. Die einzelnen Slave-Geräte haben Adressen von 1 ... 247. Ein Master adressiert einen Slave, indem die Slave-Adresse im Adressfeld des Telegramms eingetragen wird. Der Slave sendet die Antwort mit der Angabe der eigenen Adresse im Adressfeld des Telegramms, so dass der Master zuordnen kann, welcher Slave geantwortet hat.

- Der Funktionskode teilt dem Frequenzumrichter mit, welche Aktion ausgeführt werden soll. Dem Funktionskode kann ein Datenfeld folgen, welches Parameter für eine Anforderung oder für die Antwort eines Frequenzumrichters enthält.

Falls beim Empfang einer Anforderung über den Modbus keine Fehler auftreten, enthält das Datenfeld die angeforderten Daten. Falls ein Fehler auftritt, enthält das Feld einen Ausnahmebedingungskode, um dem Master mitzuteilen, dass die Anforderung nicht erfolgreich abgearbeitet wurde. Die Behandlung von Ausnahmebedingungen und deren Codes sind ausführlich im Kapitel 6.5 beschrieben.

Falls eine Anforderung nicht erfolgreich empfangen wurde (Kommunikationsfehler, Prüfsummenfehler), wird keine Antwort gesendet. Der Frequenzumrichter wartet auf die nächste Anforderung.

- Das Fehlerprüffeld enthält das Ergebnis der Redundanzprüfung (CRC) von Telegramm Daten. Abhängig von der genutzten Betriebsart der Übertragung (RTU oder ASCII) werden verschiedene Berechnungsverfahren genutzt. Siehe Kapitel 6.7 „Die zwei Betriebsarten zur seriellen Übertragung“.

## 6.4 Unterstützte Funktionskodes

Die Modbus Definitionen für das Schreiben und Lesen von Daten sind nicht direkt mit dem Parameterzugriff eines Frequenzumrichters kompatibel. Modbus ist für das Schreiben und Lesen von Bits ausgelegt und erfasst Daten auf andere Art. Der Datenzugriff ist auf eine Bitbreite von 16 begrenzt.

Um die Anforderungen des Modbus zu erfüllen, ist der Datenzugriff in den Frequenzumrichtern durch die folgenden Funktionskodes festgelegt.

- Funktionskode 3 EINE Datenbreite von 16 Bit lesen (Lesen des Haltereisters)
- Funktionskode 6 EINE Datenbreite von 16 Bit schreiben (Schreiben des Einzelregisters)

Für den Zugriff auf 32 Bit Daten gibt es zwei weitere an den Frequenzumrichter angepasste Funktionskodes:

- Funktionskode 100 EINE Bitbreite 32 lesen
- Funktionskode 101 EINE Bitbreite 32 schreiben

Diese zwei Funktionen (nicht in den Modbus Beschreibungen enthalten) ermöglichen den Datenzugriff auf 32 Bit „Long-“ Variablen im Frequenzumrichter.

Für Diagnosezwecke wird der Modbus Funktionskode „8“ unterstützt.

Diese Funktionskodes und die entsprechenden Datenfelder sind ausführlich in den folgenden Kapiteln beschrieben.

**Hinweis:** In allen Datenfeldern mit mehr als einem Byte wird zuerst das höchstwertige Byte übertragen.

Im Kapitel 8 sind Beispielergramme für alle unterstützten Funktionskodes in den Übertragungsarten RTU und ASCII aufgeführt.

### 6.4.1 Funktionskode 3, 16-Bit-Parameter lesen

Dieser Funktionskode wird zum Lesen von Integer oder Unsigned Integer Werten aus dem Frequenzumrichter verwendet.

#### Anforderung:

|                                     |         |                 |
|-------------------------------------|---------|-----------------|
| Funktionskode                       | 1 Byte  | 0x03            |
| Startadresse (Datensatz / Para-Nr.) | 2 Bytes | 0x0000 – 0x963F |
| Registeranzahl                      | 2 Bytes | 0x0001 (immer)  |

#### Antwort:

|                              |         |              |
|------------------------------|---------|--------------|
| Funktionskode                | 1 Byte  | 0x03         |
| Byteanzahl                   | 1 Byte  | 0x02 (immer) |
| Registerwert (Parameterwert) | 2 Bytes | 0 – 0xFFFF   |

#### Ausnahmebedingung Antwort:

|                        |        |             |
|------------------------|--------|-------------|
| Fehlerkode             | 1 Byte | 0x83        |
| Ausnahmebedingungscode | 1 Byte | 2, 3 oder 4 |

### Startadresse

Dieses Feld wird genutzt, um die Parameternummer und die Datensatznummer zu speichern. Die Parameternummer liegt im Bereich von 0 – 1599 und wird in den 12 niederwertigen Bits gespeichert. Die Datensatznummer liegt im Bereich von 0 – 9 und wird in den 4 höherwertigen Bits gespeichert.

Zum Beispiel: Parameter **372** (hex. 0x174), Datensatz 2 (hex. 0x2) wird gespeichert als hex. 0x2174.

| Startadresse            |    |    |    |                 |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------|----|----|----|-----------------|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datensatz               |    |    |    | Parameternummer |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Bits                    | 15 | 14 | 13 | 12              | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Für das obige Beispiel: |    |    |    |                 |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Hex.                    | 0  | 0  | 1  | 0               | 0  | 0  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bin.                    | 2  |    |    |                 | 1  |    |   |   | 7 |   |   |   | 4 |   |   |   |

### Registeranzahl

Dieses Feld wird genutzt, um die Anzahl der Parameter, die geschrieben werden sollen, zu speichern. Der Wert muss immer 1 sein, da jeweils nur ein Parameter geschrieben werden kann.

### Byteanzahl

Dieses Feld muss auf 2 eingestellt werden, da der Parameterwert immer aus 2 Byte besteht.

### Registerwert

Dieses Feld wird genutzt, um den 16-Bit Parameterwert zu speichern.

**Hinweis:** Parameterwerte mit Dezimalstellen werden ohne Dezimalkomma übertragen. Abhängig von der Anzahl der Dezimalstellen werden die Werte mit 10, 100 oder 1000 multipliziert.

### Beispiel:

Ein Stromwert von 10,3 A soll übertragen werden. Der tatsächlich übertragene Zahlenwert ist 103, was einem Hexadezimalwert von 0x67 entspricht.

### Ausnahmebedingungskode

Die folgenden Ausnahmebedingungskodes können auftreten:

- |   |                        |                                                                                                                                  |
|---|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | UNGÜLTIGE DATENADRESSE | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wert des Feldes Registeranzahl ist nicht gleich 1</li> <li>Parameter unbekannt</li> </ul> |
| 3 | UNGÜLTIGER DATENWERT   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anzahl der Bytes im Datenfeld zu klein oder zu groß</li> </ul>                            |
| 4 | FEHLER SLAVE GERÄT     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fehler beim Parameterlesen</li> </ul>                                                     |

Ausnahmebedingungskodes sind ausführlich im Kapitel 6.6 beschrieben.

### 6.4.2 Funktionskode 6, 16-Bit-Parameter schreiben

Dieser Funktionskode wird zum Schreiben von Integer oder Unsigned Integer Werten in den Frequenzumrichter verwendet.

#### Anforderung:

|                                     |         |                 |
|-------------------------------------|---------|-----------------|
| Funktionskode                       | 1 Byte  | 0x06            |
| Startadresse (Datensatz / Para-Nr.) | 2 Bytes | 0x0000 – 0x963F |
| Registerwert (Parameterwert)        | 2 Bytes | 0 – 0xFFFF      |

#### Antwort:

|                                     |         |                 |
|-------------------------------------|---------|-----------------|
| Funktionskode                       | 1 Byte  | 0x06            |
| Startadresse (Datensatz / Para-Nr.) | 2 Bytes | 0x0000 – 0x963F |
| Registerwert (Parameterwert)        | 2 Bytes | 0 – 0xFFFF      |

#### Ausnahmebedingung Antwort:

|                        |        |             |
|------------------------|--------|-------------|
| Fehlerkode             | 1 Byte | 0x86        |
| Ausnahmebedingungscode | 1 Byte | 2, 3 oder 4 |

#### Startadresse

Dieses Feld wird genutzt, um die Parameternummer und die Datensatznummer zu speichern. Die Parameternummer liegt im Bereich von 0 – 1599 und wird in den 12 niederwertigen Bits gespeichert. Die Datensatznummer liegt im Bereich von 0 – 9 und wird in den 4 höherwertigen Bits gespeichert.

Zum Beispiel: Parameter **372** (hex. 0x174), Datensatz 2 (hex. 0x2) wird gespeichert als hex. 0x2174.

| Startadresse |    |    |    |                 |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------|----|----|----|-----------------|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datensatz    |    |    |    | Parameternummer |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Bits         | 15 | 14 | 13 | 12              | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |

#### Registerwert

Dieses Feld wird genutzt, um den 16-Bit Parameterwert zu speichern.

**Hinweis:** Parameterwerte mit Dezimalstellen werden ohne Dezimalkomma übertragen. Abhängig von der Anzahl der Dezimalstellen werden die Werte mit 10, 100 oder 1000 multipliziert.

#### Beispiel:

Ein Stromwert von 10,3 A soll übertragen werden. Der tatsächlich übertragene Zahlenwert ist 103, was einem Hexadezimalwert von 0x67 entspricht.

#### Ausnahmebedingungskode

Die folgenden Ausnahmebedingungskodes können auftreten:

- |   |                        |                                                       |
|---|------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2 | UNGÜLTIGE DATENADRESSE | • Parameter unbekannt                                 |
| 3 | UNGÜLTIGER DATENWERT   | • Anzahl der Bytes im Datenfeld zu klein oder zu groß |
| 4 | FEHLER SLAVE GERÄT     | • Fehler beim Parameterschreiben                      |

Ausnahmebedingungskodes sind ausführlich im Kapitel 6.6 beschrieben.

### 6.4.3 Funktionskode 100, 32-Bit-Parameter lesen

#### Anforderung:

|                                     |         |                 |
|-------------------------------------|---------|-----------------|
| Funktionskode                       | 1 Byte  | 0x64            |
| Startadresse (Datensatz / Para-Nr.) | 2 Bytes | 0x0000 – 0x963F |

#### Antwort:

|                              |         |                  |
|------------------------------|---------|------------------|
| Funktionskode                | 1 Byte  | 0x64             |
| Registerwert (Parameterwert) | 4 Bytes | 0 – 0x FFFF FFFF |

#### Ausnahmebedingung Antwort:

|                        |        |             |
|------------------------|--------|-------------|
| Fehlerkode             | 1 Byte | 0xE4        |
| Ausnahmebedingungscode | 1 Byte | 2, 3 oder 4 |

#### Startadresse

Dieses Feld wird genutzt, um die Parameternummer und die Datensatznummer zu speichern. Die Parameternummer liegt im Bereich von 0 – 1599 und wird in den 12 niederwertigen Bits gespeichert. Die Datensatznummer liegt im Bereich von 0 – 9 und wird in den 4 höherwertigen Bits gespeichert.

Zum Beispiel: Parameter **372** (hex. 0x174), Datensatz 2 (hex. 0x2) wird gespeichert als hex. 0x2174.

| Startadresse |    |    |    |                 |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------|----|----|----|-----------------|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datensatz    |    |    |    | Parameternummer |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Bits         | 15 | 14 | 13 | 12              | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |

#### Registeranzahl

Dieses Feld wird genutzt, um die 32-Bit Parameterwerte zu speichern.

**Hinweis:** Parameterwerte mit Dezimalstellen werden ohne Dezimalkomma übertragen. Abhängig von der Anzahl der Dezimalstellen werden die Werte mit 10, 100 oder 1000 multipliziert.

#### Beispiel:

Ein Frequenzwert von 100,25 Hz soll übertragen werden. Der tatsächlich übertragene Zahlenwert ist 10025, was einem Hexadezimalwert von 0x2729 entspricht.

#### Ausnahmebedingungscode

Die folgenden Ausnahmebedingungskodes können auftreten:

- |   |                        |                                                       |
|---|------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2 | UNGÜLTIGE DATENADRESSE | • Parameter unbekannt                                 |
| 3 | UNGÜLTIGER DATENWERT   | • Anzahl der Bytes im Datenfeld zu klein oder zu groß |
| 4 | FEHLER SLAVE GERÄT     | • Fehler beim Parameterlesen                          |

Ausnahmebedingungskodes sind ausführlich im Kapitel 6.6 beschrieben.



#### 6.4.4 Funktionskode 101, 32-Bit-Parameter schreiben

##### Anforderung:

|                                     |         |                 |
|-------------------------------------|---------|-----------------|
| Funktionskode                       | 1 Byte  | 0x65            |
| Startadresse (Datensatz / Para-Nr.) | 2 Bytes | 0x0000 – 0x963F |
| Registerwert (Parameterwert)        | 4 Bytes | 0 – 0xFFFF FFFF |

##### Antwort:

|                                     |         |                 |
|-------------------------------------|---------|-----------------|
| Funktionskode                       | 1 Byte  | 0x65            |
| Startadresse (Datensatz / Para-Nr.) | 2 Bytes | 0x0000 – 0x963F |
| Registerwert (Parameterwert)        | 4 Bytes | 0 – 0xFFFF FFFF |

##### Ausnahmebedingung Antwort:

|                        |        |             |
|------------------------|--------|-------------|
| Fehlerkode             | 1 Byte | 0xE5        |
| Ausnahmebedingungscode | 1 Byte | 2, 3 oder 4 |

##### Startadresse

Dieses Feld wird genutzt, um die Parameternummer und die Datensatznummer zu speichern. Die Parameternummer liegt im Bereich von 0 – 1599 und wird in den 12 niederwertigen Bits gespeichert. Die Datensatznummer liegt im Bereich von 0 – 9 und wird in den 4 höherwertigen Bits gespeichert.

Zum Beispiel: Parameter **372** (hex. 0x174), Datensatz 2 (hex. 0x2) wird gespeichert als hex. 0x2174.

| Startadresse |    |    |    |                 |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------|----|----|----|-----------------|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datensatz    |    |    |    | Parameternummer |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Bits         | 15 | 14 | 13 | 12              | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |

##### Registerwert

Dieses Feld wird genutzt, um den 32-Bit Parameterwert zu speichern.

**Hinweis:** Parameterwerte mit Dezimalstellen werden ohne Dezimalkomma übertragen. Abhängig von der Anzahl der Dezimalstellen werden die Werte mit 10, 100 oder 1000 multipliziert.

##### Beispiel:

##### Frequenzwert:

Ein Frequenzwert von 100,25 Hz soll übertragen werden. Der tatsächlich übertragene Zahlenwert ist 10025, was einem Hexadezimalwert von 0x2729 entspricht.

##### Ausnahmebedingungscode

Die folgenden Ausnahmebedingungskodes können auftreten:

- |   |                        |                                                       |
|---|------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2 | UNGÜLTIGE DATENADRESSE | • Parameter unbekannt                                 |
| 3 | UNGÜLTIGER DATENWERT   | • Anzahl der Bytes im Datenfeld zu klein oder zu groß |
| 4 | FEHLER SLAVE GERÄT     | • Fehler beim Parameterlesen                          |

Ausnahmebedingungskodes sind ausführlich im Kapitel 6.6 beschrieben.

### 6.4.5 Funktionskode 8, Diagnose

Dieser Funktionskode wird genutzt, um auf den Modbus Diagnosezähler des Frequenzumrichters zuzugreifen. Jeder Zähler kann über einen Unterfunktionskode zusammen mit der Zählernummer erreicht werden. Jeder Zähler kann durch den hexadezimalen Unterfunktionskode 0x0A gelöscht werden.

Die folgenden Unterfunktionskodes werden unterstützt:

| Unterfunktion | Name                                                        | Beschreibung                                                                    |
|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 0x0A          | Alle Zähler löschen                                         | Setzt alle Zähler auf 0                                                         |
| 0x0B          | Anzahl Busnachrichten zurückgeben                           | Anzahl der empfangenen gültigen Nachrichten (mit allen Adressen)                |
| 0x0C          | Anzahl Busübertragungsfehler zurückgeben                    | Anzahl der Nachrichten mit CRC oder Paritäts-/Blockprüfungs-/Datenverlustfehler |
| 0x0D          | Anzahl Bus Ausnahmefehler zurückgeben                       | Anzahl der gesendeten Ausnahmeantworten                                         |
| 0x0E          | Anzahl Slave Nachrichten zurückgeben                        | Anzahl der empfangenen Nachrichten (mit Slave Adresse)                          |
| 0x0F          | Anzahl „Slave – keine Antwort“ Nachrichten zurückgeben      | Anzahl der empfangenen Broadcast Nachrichten                                    |
| 0x10          | Anzahl Slave NAK (negative Empfangsbestätigung) zurückgeben | Nicht verwendet, Rückgabewert ist immer 0                                       |
| 0x11          | Anzahl „Slave beschäftigt“ zurückgeben                      | Nicht verwendet, Rückgabewert ist immer 0                                       |
| 0x12          | Anzahl Datenverlustfehler Buszeichen zurückgeben            | Anzahl der Nachrichten mit Datenverlustfehlern                                  |

#### Anforderung (Unterfunktion 0x0A, Alle Zähler löschen):

|               |         |        |
|---------------|---------|--------|
| Funktionskode | 1 Byte  | 0x08   |
| Unterfunktion | 2 Bytes | 0x000A |
| Daten         | 2 Bytes | 0x0000 |

#### Antwort:

|               |         |        |
|---------------|---------|--------|
| Funktionskode | 1 Byte  | 0x08   |
| Unterfunktion | 2 Bytes | 0x000A |
| Daten         | 2 Bytes | 0x0000 |

#### Ausnahmebedingung Antwort:

|                        |        |             |
|------------------------|--------|-------------|
| Fehlerkode             | 1 Byte | 0x88        |
| Ausnahmebedingungscode | 1 Byte | 1, 3 oder 4 |

#### Daten

Dieses Feld ist immer 0x0000.

### Ausnahmebedingungskode

- |   |                               |                                                                                                                                                    |
|---|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | UNGÜLTIGER FUNKTIONS-<br>KODE | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterfunktion wird nicht unterstützt</li> </ul>                                                           |
| 3 | UNGÜLTIGER DATENWERT          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzahl der Bytes im Datenfeld zu klein oder zu groß</li> <li>• „Datenfeld“ nicht gleich 0x0000</li> </ul> |
| 4 | FEHLER SLAVE GERÄT            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fehler beim Ausführen der Funktion</li> </ul>                                                             |

Ausnahmebedingungskodes sind ausführlich im Kapitel 6.6 beschrieben.

### Anforderung (Unterfunktion 0x0B – 0x12, Zählerwert zurückgeben):

|               |         |                 |
|---------------|---------|-----------------|
| Funktionskode | 1 Byte  | 0x08            |
| Unterfunktion | 2 Bytes | 0x000B – 0x0012 |
| Daten         | 2 Bytes | 0x0000          |

### Antwort:

|                    |         |                 |
|--------------------|---------|-----------------|
| Funktionskode      | 1 Byte  | 0x08            |
| Unterfunktion      | 2 Bytes | 0x000B – 0x0012 |
| Daten (Zählerwert) | 2 Bytes | 0 – 0xFFFF      |

### Ausnahmebedingung Antwort:

|                        |        |             |
|------------------------|--------|-------------|
| Fehlerkode             | 1 Byte | 0x88        |
| Ausnahmebedingungscode | 1 Byte | 1, 3 oder 4 |

### Daten

In der Anforderung ist dieses Feld immer auf 0x0000 gesetzt und enthält in der Antwort den aktuellen Zählerwert.

### Ausnahmebedingungskode

Die folgenden Ausnahmebedingungskodes können auftreten:

- |   |                               |                                                                                                                                                    |
|---|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | UNGÜLTIGER FUNKTIONS-<br>KODE | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterfunktion wird nicht unterstützt</li> </ul>                                                           |
| 3 | UNGÜLTIGER DATENWERT          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzahl der Bytes im Datenfeld zu klein oder zu groß</li> <li>• „Datenfeld“ nicht gleich 0x0000</li> </ul> |
| 4 | FEHLER SLAVE GERÄT            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fehler beim Lesen des Diagnosezählers</li> </ul>                                                          |

Ausnahmebedingungskodes sind ausführlich im Kapitel 6.6 beschrieben.

## 6.5 Ausnahmebedingungsantworten

Das Mastergerät erwartet eine normale Antwort, wenn es eine Anforderung an den Frequenzumrichter sendet. Auf die Anforderung des Masters kann eine von vier Reaktionen erfolgen:

- Falls der Frequenzumrichter die Anforderung ohne Übertragungsfehler empfängt, kann er diese normal bearbeiten und eine normale Antwort senden.
- Falls der Frequenzumrichter die Anforderung aufgrund eines Übertragungsfehlers nicht empfängt, sendet er keine Antwort. Der Master wird auf die Bedingungen für die Zeitüberwachung der Anforderung prüfen.
- Falls der Frequenzumrichter die Anforderung empfängt und einen Übertragungsfehler feststellt (Parität, LCR, CRC, ...), sendet er keine Antwort. Der Master wird auf die Bedingungen für die Zeitüberwachung der Anforderung prüfen.
- Falls der Frequenzumrichter die Anforderung ohne Übertragungsfehler empfängt und diesen nicht bearbeiten kann, zum Beispiel, weil ein unbekannter Parameter gelesen werden soll, sendet er eine Ausnahmeantwort mit einer Information über die Art des Fehlers.

Die Ausnahmebedingungsantwort hat zwei Felder, die sich von der normalen Antwort unterscheiden:

### **Funktionskodefeld:**

In einer normalen Antwort erfolgt eine Rückmeldung des Frequenzumrichters mit dem Funktionskode der ursprünglichen Anforderung. Alle Funktionskodes haben eine 0 als höchstwertiges Bit (most-significant bit, MSB); ihre Werte liegen unter dem Hexadezimalwert 0x80. In einer Ausnahmebedingungsantwort setzt der Frequenzumrichter das höchstwertige Bit des Funktionskodes auf den Wert 1. Dies erhöht den Hexadezimalwert des Funktionskodes in einer Ausnahmebedingungsantwort um 0x80 im Vergleich zu dem Wert in einer normalen Antwort. Mit dem Setzen des höchstwertigen Bit im Funktionskode kann der Master die Ausnahmeantwort erkennen und den Ausnahmebedingungskode im Datenfeld untersuchen.

### **Datenfeld:**

In einer normalen Antwort sendet der Frequenzumrichter Daten oder statistische Werte im Datenfeld (jede Information, die angefragt wurde). In einer Ausnahmebedingungsantwort sendet der Frequenzumrichter einen Ausnahmebedingungskode im Datenfeld. Dieser bestimmt die Ursache der Ausnahmebedingung.

Die vom Frequenzumrichter erzeugten Ausnahmebedingungskodes sind unten aufgelistet.

## 6.6 Ausnahmebedingungskodes

Der Frequenzumrichter erzeugt die folgenden Ausnahmebedingungskodes:

| Kode | Modbus Name            | Ursachen für die Erzeugung durch den Frequenzumrichter                                                                                                                                                                                    |
|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | UNGÜLTIGE FUNKTION     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Funktionskode unbekannt</li> <li>Unterfunktionskode unbekannt (Diagnosefunktion)</li> </ul>                                                                                                        |
| 2    | UNGÜLTIGE DATENADRESSE | <ul style="list-style-type: none"> <li>Registeranzahl fehlerhaft (muss immer 0x01 sein)</li> <li>Unbekannter Parameter oder Datentyp des Parameters unzutreffend</li> </ul>                                                               |
| 3    | UNGÜLTIGER DATENWERT   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fehler Blockprüfung <ul style="list-style-type: none"> <li>Anzahl der Bytes zu klein oder zu groß</li> <li>Bestimmte Felder nicht auf typische Werte gesetzt</li> </ul> </li> </ul>                |
| 4    | FEHLER SLAVE GERÄT     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lesen oder Schreiben von Parametern erfolglos<br/>Die Ursache des Fehlers kann über Auslesen des Parameters <i>VABus SST Error Register 11</i> untersucht werden (siehe nächste Seite).</li> </ul> |

*VABus SST Error Register 11*

| Fehlernr. | Bedeutung                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 0         | Kein Fehler                                                                        |
| 1         | Unzulässiger Parameterwert                                                         |
| 2         | Unzulässiger Datensatz                                                             |
| 3         | Parameter nicht lesbar (nur schreibbar)                                            |
| 4         | Parameter nicht schreibbar (nur lesbar)                                            |
| 5         | Lesefehler EEPROM                                                                  |
| 6         | Schreibfehler EEPROM                                                               |
| 7         | Prüfsummenfehler EEPROM                                                            |
| 8         | Parameter kann nicht geschrieben werden, während der Antrieb läuft                 |
| 9         | Werte der Datensätze unterscheiden sich voneinander                                |
| 10        | Falscher Parametertyp                                                              |
| 11        | Unbekannter Parameter                                                              |
| 12        | Prüfsummenfehler im empfangenen Telegramm                                          |
| 13        | Syntaxfehler im empfangenen Telegramm                                              |
| 14        | Datentyp des Parameters stimmt nicht mit der Anzahl der Bytes im Telegramm überein |
| 15        | Unbekannter Fehler                                                                 |

Wenn das Fehlerregister *VABus SST Error Register 11* ausgelesen wird, wird es automatisch zeitgleich gelöscht.

## 6.7 Die zwei Betriebsarten zur seriellen Übertragung

Zwei unterschiedliche Betriebsarten zur seriellen Übertragung sind definiert: Die Betriebsarten **RTU** und **ASCII**. Sie beschreiben den bitweisen Inhalt von Nachrichtefeldern für die serielle Übertragung. Sie legen fest, wie Informationen in den Nachrichtefeldern abgelegt und dekodiert werden.

Die Betriebsart (und serielle Schnittstellenparameter) müssen für alle Geräte am Modbus gleich sein.

### 6.7.1 RTU Übertragung

Wenn Geräte in der Betriebsart RTU (Remote Terminal Unit) über einen Modbus kommunizieren, besteht jedes Byte (8 Bit) in der Nachricht aus zwei 4-Bit Hexadezimalzeichen.

Der bedeutendste Vorteil dieser Betriebsart ist, dass eine größere Zeichendichte einen höheren Datendurchsatz im Vergleich zur ASCII Betriebsart bei gleicher Baudrate ermöglicht. Beide Nachrichten müssen mit einem kontinuierlichen Zeichenfluss übertragen werden.

#### 6.7.1.1 Zeichenformat

Ein Zeichen besteht aus 11 Bits.

- 1 Startbit
- 8 Datenbits, niederwertigstes Bit wird zuerst gesendet
- 1 Paritätsbit
- 1 Stoppbit

**Hinweis:** Wird keine Parität genutzt, wird ein zusätzliches Stoppbit hinzugefügt.

**Zeichenformat mit Paritätsprüfung:**

|       |    |    |    |    |    |    |    |    |         |       |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|-------|
| Start | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | Parität | Stopp |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|-------|

**Zeichenformat ohne Paritätsprüfung:**

|       |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|-------|
| Start | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | Stopp | Stopp |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|-------|


#### 6.7.1.2 Telegrammbeschreibung

| Slave Adresse | Funktionskode | Daten           | CRC (zyklische Blockprüfung) |
|---------------|---------------|-----------------|------------------------------|
| 1 Byte        | 1 Byte        | 0 bis 252 Bytes | 2 Bytes<br>(CRC-Lo, CRC-Hi)  |

Die maximale Länge eines Modbus RTU Telegramms ist 256 Bytes.

### 6.7.1.3 Modbus RTU Nachrichtentelegramm

Eine Modbus Nachricht wird von einem sendenden Gerät in ein Telegramm gefügt, das einen festgelegten Anfangs- und Endpunkt hat. Dies ermöglicht empfangenden Geräten den Beginn und das Ende der Nachricht zu erkennen. Teilnachrichten müssen erkannt und als Ergebnis ein Fehler gesetzt werden. In der Betriebsart RTU werden Nachrichtentelegramme durch ein Ruheintervall von mindestens 3,5 Zeichen voneinander getrennt.

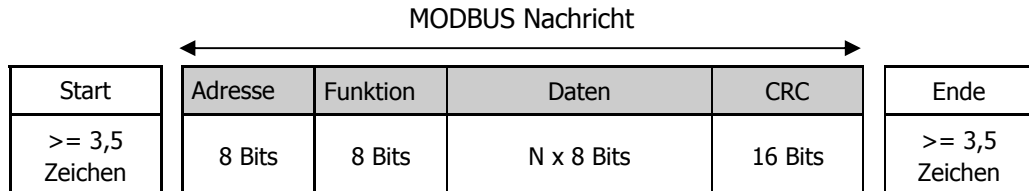

Das gesamte Nachrichtentelegramm muss als zusammenhängender Zeichenfluss übertragen werden.

Falls ein Ruheintervall von mehr als 1,5 Zeichen zwischen zwei Zeichen auftritt, wird das Nachrichtentelegramm als unvollständig gekennzeichnet und vom Frequenzumrichter verworfen.

### 6.7.1.4 CRC Prüfung

Die Betriebsart RTU enthält ein Fehlerprüffeld, welches auf einer zyklischen Blockprüfung (CRC – Cyclic Redundancy Check) der Nachrichteninhalte basiert.

Das CRC-Feld prüft den Inhalt der gesamten Nachricht. Dies wird ungeachtet einer Paritätsprüfung durchgeführt, welche die einzelnen Zeichen der Nachricht prüft.

Das CRC-Feld enthält einen 16-Bit Wert, ausgeführt als zwei Bytes (je 8 Bit).

Das CRC-Feld wird als letztes Feld an die Nachricht angehängt. Es wird in der Reihenfolge „niederwertiges Byte“, „höherwertiges Byte“ angefügt. Das CRC höherwertige Byte ist das letzte Byte, das mit der Nachricht gesendet wird.

Der CRC-Wert wird vom sendenden Gerät berechnet und an die Nachricht angehängt. Das empfangende Gerät berechnet während des Empfangs der Nachricht einen CRC-Wert und vergleicht den berechneten Wert mit dem aktuell empfangenen Wert des CRC-Feldes. Sind die beiden Werte nicht gleich, wird ein Fehler ausgelöst.

Die CRC Berechnung beginnt mit dem Anfangsladen eines 16-Bit Registers mit allen Einerkomplementen (0xFFFF). Danach werden nacheinander die Bytes der Nachricht mit dem aktuellen Inhalt des Registers verknüpft.

Während der Erzeugung des CRC wird jedes 8-Bit Zeichen über eine ExOR (Exklusiv-ODER)-Funktion mit dem Registerinhalt verknüpft. Das Ergebnis wird in Richtung des niederwertigsten Bit (LSB – least significant bit) geschoben und eine Null in das höherwertigste Bit (MSB – most significant bit) geschrieben. Das niederwertigste Bit (LSB) wird herausgezogen und geprüft. Falls das LSB eine 1 ist, wird das Register mit dem festen Wert **0xA001** EXOR-verknüpft. Falls das LSB eine 0 ist, erfolgt keine EXOR-Verknüpfung.

Dieser Ablauf wird wiederholt, bis acht Verschiebungen durchgeführt wurden. Nach der letzten (der achten) Verschiebung wird das nächste 8-Bit Zeichen mit dem aktuellen Registerwert ExOR-verknüpft; der Ablauf wird acht mal wiederholt, wie oben beschrieben. Der endgültige Inhalt des Registers nach dem Durchlauf aller Bytes der Nachricht ist der CRC-Wert.

Zuerst wird das niederwertige Byte und dann das höherwertige Byte des CRC-Wertes an die Nachricht angehängt.

Beispiel für die Berechnung von CRC-Werten für das Telegramm: „0x02 0x07“

|                    | <b>MSB</b> |          |          | <b>LSB</b> |                        |
|--------------------|------------|----------|----------|------------|------------------------|
| Start CRC          | 1111       | 1111     | 1111     | 1111       | 0xFFFF                 |
| <b>1. Zeichen</b>  | 0000       | 0000     | 0000     | 0010       | <b>0x02</b>            |
| ExOR               |            |          |          |            |                        |
| CRC                | 1111       | 1111     | 1111     | 1101       |                        |
| 1. Schieben rechts | 0111       | 1111     | 1111     | 1110       | ⇒1 = ExOR              |
| 0xA001             | 1010       | 0000     | 0000     | 0001       |                        |
| ExOR               |            |          |          |            |                        |
| CRC                | 1101       | 1111     | 1111     | 1111       |                        |
| 2. Schieben rechts | 0110       | 1111     | 1111     | 1111       |                        |
| 0xA001             | 1010       | 0000     | 0000     | 0001       |                        |
| ExOR               |            |          |          |            |                        |
| CRC                | 1100       | 1111     | 1111     | 1110       |                        |
| 3. Schieben rechts | 0110       | 0111     | 1111     | 1111       | ⇒0 = kein ExOR         |
| 4. Schieben rechts | 0011       | 0011     | 1111     | 1111       | ⇒1 = ExOR              |
| 0xA001             | 1010       | 0000     | 0000     | 0001       |                        |
| ExOR               |            |          |          |            |                        |
| CRC                | 1001       | 0011     | 1111     | 1110       |                        |
| 5. Schieben rechts | 0100       | 1001     | 1111     | 1111       | ⇒0 = kein ExOR         |
| 6. Schieben rechts | 0010       | 0100     | 1111     | 1111       | ⇒1 = ExOR              |
| 0xA001             | 1010       | 0000     | 0000     | 0001       |                        |
| ExOR               |            |          |          |            |                        |
| CRC                | 1000       | 0100     | 1111     | 1110       |                        |
| 7. Schieben rechts | 0100       | 0010     | 0111     | 1111       | ⇒0 = kein ExOR         |
| 8. Schieben rechts | 0010       | 0001     | 0011     | 1111       | ⇒1 = ExOR              |
| 0xA001             | 1010       | 0000     | 0000     | 0001       |                        |
| ExOR               |            |          |          |            |                        |
| CRC                | 1000       | 0001     | 0011     | 1110       |                        |
| <b>2. Zeichen</b>  | 0000       | 0000     | 0000     | 0111       | <b>0x07</b>            |
| ExOR               |            |          |          |            |                        |
| CRC                | 1000       | 0001     | 0011     | 1001       |                        |
| 1. Schieben rechts | 0100       | 0000     | 1001     | 1100       | ⇒1 = ExOR              |
| 0xA001             | 1010       | 0000     | 0000     | 0001       |                        |
| ExOR               |            |          |          |            |                        |
| CRC                | 1110       | 0000     | 1001     | 1101       |                        |
| 2. Schieben rechts | 0111       | 0000     | 0100     | 1110       | ⇒1 = ExOR              |
| 0xA001             | 1010       | 0000     | 0000     | 0001       |                        |
| ExOR               |            |          |          |            |                        |
| CRC                | 1101       | 0000     | 0100     | 1111       |                        |
| 3. Schieben rechts | 0110       | 1000     | 0010     | 0111       | ⇒1 = ExOR              |
| 0xA001             | 1010       | 0000     | 0000     | 0001       |                        |
| ExOR               |            |          |          |            |                        |
| CRC                | 1100       | 1000     | 0010     | 0110       |                        |
| 4. Schieben rechts | 0110       | 0100     | 0001     | 0011       | ⇒0 = kein ExOR         |
| 5. Schieben rechts | 0011       | 0010     | 0000     | 1001       | ⇒1 = ExOR              |
| 0xA001             | 1010       | 0000     | 0000     | 0001       |                        |
| ExOR               |            |          |          |            |                        |
| CRC                | 1001       | 0010     | 0000     | 1000       |                        |
| 6. Schieben rechts | 0100       | 1001     | 0000     | 0100       | ⇒0 = kein ExOR         |
| 7. Schieben rechts | 0010       | 0100     | 1000     | 0010       | ⇒0 = kein ExOR         |
| 8. Schieben rechts | 0001       | 0010     | 0100     | 0001       | ⇒0 = kein ExOR         |
| <b>Ergebnis</b>    | <b>1</b>   | <b>2</b> | <b>4</b> | <b>1</b>   | <b>CRC = 0x41 0x12</b> |



### Beispiel: Programmfolge(C#)

```
private int Modbus_CRC(string frame)
{
    int poly    = 0xA001;           // polynom
    int CRC     = 0xFFFF;          // start CRC

    for (int i = 0; i < (int)(frame.Length); i++) // für jedes Zeichen
    {
        CRC ^= Convert.ToInt16(frame[i]);        // ExOR

        for (int j = 0; j < 8; j++)              // acht mal
        {
            if ((CRC & 0x01) == 0x01)            // lsb == 1 ?
            {
                CRC >>= 1;                      // schieben links
                CRC ^= poly;                     // ExOR
            }
            else
            {
                CRC >>= 1;                      // schieben links
            }
        }
    }
    return CRC;
}
```

Aufruf der Funktion für das Telegramm: „0x02 0x07“

```
string temp_s = Convert.ToString((char)(0x2))+ Convert.ToString((char)(0x7));
Console.WriteLine(Modbus_CRC(temp_s));
```

Ergebnis: 4673 = 0x1241

CRC niederwertiges Byte (low byte) = 0x41

CRC höherwertiges Byte (high byte) = 0x12

Die Modbus CRC Abfolge ist:

⇒

|     |                      |      |      |
|-----|----------------------|------|------|
| CRC | Low Byte / High Byte | 0x41 | 0x12 |
|-----|----------------------|------|------|

## 6.7.2 ASCII Übertragung

Wenn Geräte für die Datenübertragung über ein Modbus Telegramm in der Betriebsart 7-Bit ASCII (American Standard Code for Information Interchange) eingerichtet werden, wird jedes 8-Bit Zeichen in einer Nachricht als zwei ASCII Zeichen gesendet. Diese Betriebsart wird verwendet, wenn der physikalische Datenübertragungskanal oder die Leistungsfähigkeit des Gerätes nicht den Anforderungen hinsichtlich der zeitlichen Bearbeitung in der Betriebsart RTU entsprechen.

Hinweis: Diese Betriebsart ist weniger leistungsfähig als RTU, da jedes Byte zwei Zeichen benötigt.

Beispiel: Das Byte 0x5B wird als zwei Zeichen kodiert:

0x35 und 0x42 ( 0x35 = „5“, und 0x42 = „B“ in ASCII ).

### 6.7.2.1 Zeichenformat

Ein Zeichen besteht aus 10 Bits:

- 1 Startbit
- 7 Datenbits, niederwertigstes Bit wird zuerst gesendet (Wert = 0x00 .. 0x7F)
- 1 Paritätsbit
- 1 Stoppbit

**Hinweis:** Wird keine Parität genutzt, wird ein zusätzliches Stoppbit hinzugefügt.

#### Zeichenformat mit Paritätsprüfung:

|       |    |    |    |    |    |    |    |         |       |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|---------|-------|
| Start | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | Parität | Stopp |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|---------|-------|

#### Zeichenformat ohne Paritätsprüfung:

|       |    |    |    |    |    |    |    |       |       |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|-------|-------|
| Start | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | Stopp | Stopp |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|-------|-------|

### 6.7.2.2 Modbus ASCII Nachrichtentelegramm

Eine Modbus Nachricht wird von einem sendenden Gerät in ein Telegramm eingefügt, das einen festgelegten Anfangs- und Endpunkt hat. Dies ermöglicht empfangenden Geräten den Beginn und das Ende der Nachricht zu erkennen. Teilnachrichten müssen erkannt und als Ergebnis ein Fehler gesetzt werden.

Das Adressfeld eines Nachrichtentelegramms enthält zwei Zeichen.

In der Betriebsart ASCII ist eine Nachricht durch bestimmte Zeichen für Telegrammbeginn (SoF – Start-of-Frame) und Telegrammende begrenzt. Eine Nachricht muss mit einem einleitenden Doppelpunkt-Zeichen („:“ = ASCII 0x3A) beginnen und mit einem Wagenrücklauf/Zeilenvorschub (CRLF)-Zeichenpaar (ASCII 0x0D und 0x0A) enden.

Die zulässigen Zeichen für die zu übertragenden anderen Felder sind hexadezimal 0 - 9, A - F (ASCII kodiert). Die Geräte überwachen den Bus ständig auf das Doppelpunkt-Zeichen. Wird dieses Zeichen empfangen, kodiert jedes Gerät das nächste Zeichen, bis das Telegrammendezeichen (EoF – End-of-Frame) erkannt wird.

Zeitabschnitte von bis zu einer Sekunde dürfen zwischen Zeichen der Nachricht vergehen. Wenn der Anwender keine längere Auszeit einstellt, wird bei einem Zeitabschnitt von mehr als 1 Sekunde ein Fehler ausgelöst.

Ein typisches Nachrichtentelegramm.

| SoF            | Adresse   | Funktion  | Daten                   | LRC       | EoF                 |
|----------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------|---------------------|
| 1 Zeichen<br>: | 2 Zeichen | 2 Zeichen | 0 bis zu 2* 252 Zeichen | 2 Zeichen | 2 Zeichen<br>CR, LF |

### 6.7.2.3 LRC Prüfung

In der Betriebsart ASCII enthalten Nachrichten ein Fehlerprüffeld, das auf einer Längsprüfung (LRC – Longitudinal Redundancy Checking) basiert. Die Berechnung wird mit dem Nachrichteninhalt durchgeführt, außer dem einleitenden Doppelpunkt und dem abschließenden CRLF-Zeichenpaar. Dies wird ungeachtet einer Paritätsprüfung durchgeführt, welche die einzelnen Zeichen der Nachricht prüft.

Das LRC-Feld besteht aus einem Byte (8-Bit Binärwert). Der LRC-Wert wird vom sendenden Gerät berechnet und an die Nachricht angehängt. Das empfangende Gerät berechnet während des Empfangs der Nachricht einen LRC-Wert und vergleicht den berechneten Wert mit dem aktuell empfangenen Wert des LRC-Feldes. Sind die beiden Werte nicht gleich, wird ein Fehler ausgelöst.

Der LRC-Wert wird berechnet, indem nacheinander jedes Byte der Nachricht addiert wird und dann das Zweierkomplement des Ergebnisses gebildet wird. Die Berechnung wird mit dem ASCII Nachrichteninhalt durchgeführt, ausgenommen dem einleitenden Doppelpunkt und dem abschließenden CRLF-Zeichenpaar. In der Betriebsart ASCII wird der erhaltene LRC-Wert in zwei Bytes ASCII kodiert und an das Ende des ASCII Nachrichtentelegramms – vor CRLF – angehängt.

Beispiel:

| Feld: | SoF | Adr. |    | Fkt. Kode |    | Ausn. Kode |    | LRC |    | EoF |    |
|-------|-----|------|----|-----------|----|------------|----|-----|----|-----|----|
| ASCII | :   | 0    | 1  | 8         | 3  | 0          | 2  | 7   | A  | CR  | LF |
| Hex   | 3A  | 30   | 31 | 38        | 33 | 30         | 32 | 37  | 41 | 0D  | 0A |

LCR relevant

Adr .            0x01 =            1  
 Fkt.Kode       0x83 =           131  
 Ausn.           0x02 =           2

-----  
 Sum :                            134  
 Zweierkompl.                122 = 0x7A

LRC  
 ⇒ „7“ = 0x37  
    „A“ = 0x41

## 6.8 Zeitüberwachungsfunktion

Das Modbus Protokoll definiert einen reinen Master/Slave Betrieb. Wird ein Frequenzumrichter vom Bus-Master angesprochen, wird ein weiterer Frequenzumrichter erst dann angesprochen, wenn das Protokoll mit dem ersten Frequenzumrichter vollständig abgewickelt oder die Time-Out-Zeit abgelaufen ist.

Nachdem ein Frequenzumrichter ein Telegramm gesendet hat, muss eine Wartezeit von min. **2 ms** eingehalten werden, die der Frequenzumrichter benötigt, um den RS485-Sender auszuschalten. Erst danach darf der Bus-Master ein neues Telegramm senden.

Der Frequenzumrichter antwortet frühestens **10 ms** nach Erhalt eines Telegramms. Das bedeutet, dass der Bus-Master seinen RS485-Sender nach spätestens 10 ms abgeschaltet haben muss.

Erhält der Bus-Master nach einer Zeit von **500 ms** vom Frequenzumrichter keine Antwort, kann er eine neue Übertragung an einen beliebigen Frequenzumrichter beginnen.

**Achtung!** Bei hoher CPU-Auslastung (> 90%) kann die Antwortzeit vom Umrichter größer als 500 ms werden.

**Hinweis:** Die angegebenen Zeiten gelten für den RS485 Betrieb und den RS232 Betrieb.

## 6.9 Watchdog Überwachungsfunktion

Wird der Frequenzumrichter über die serielle Schnittstelle (RS232, RS485) betrieben, ist es eventuell wichtig, das Vorhandensein der Kommunikationsstrecke zu überwachen. Es kann zum Beispiel sein, dass der Frequenzumrichter im Remote-Betrieb ein-/ausgeschaltet wird, oder aber nur seinen Sollwert zyklisch über die serielle Schnittstelle erhält. Fällt die Kommunikation aus, werden keine oder fehlerhafte Daten übertragen. Dieser Zustand wird vom Kommunikations-Watchdog erkannt.

Die Watchdog-Funktion überwacht die Zeit, innerhalb der keine korrekte Kommunikation stattfindet. Diese Zeit ist über den Parameter *RS232/RS485 Watchdog Timer* **413** einstellbar. Der Einstellwert ist die Zeit in Sekunden (Bereich 0 ... 10000 Sekunden), innerhalb der mindestens ein korrekter Datenaustausch erfolgt sein muss.

Wird die eingestellte Überwachungszeit erreicht, geht der Frequenzumrichter in Störung. Die Störungsmeldung ist **F2010 Watchdog RS232/RS485**.

| Parameter |                                  | Settings |       |             |
|-----------|----------------------------------|----------|-------|-------------|
| No.       | Name / Meaning                   | Min.     | Max.  | Fact. sett. |
| 413       | RS232/RS485 Watchdog Timer [sec] | 0        | 10000 | 0           |

**Hinweis:** Wird der Parameter *RS232/RS485 Watchdog Timer* **413** = 0 gesetzt (Werkseinstellung), ist die Überwachungsfunktion deaktiviert.

## 7 Handhabung der Datensätze / zyklisches Schreiben

Der Zugriff auf die Parameterwerte erfolgt anhand der Parameternummer und des gewünschten Datensatzes.

Es existieren Parameter, deren Werte einmal vorhanden sind (Datensatz 0), sowie Parameter, deren Werte viermal vorhanden sind (Datensatz 1 ... 4). Diese werden für die Datensatzumschaltung genutzt.

Werden Parameter, die viermal in den Datensätzen vorhanden sind, mit der Vorgabe Datensatz = 0 beschrieben, werden alle vier Datensätze auf den gleichen übertragene Wert gesetzt.

Ein Lesezugriff mit Datensatz = 0 auf derartige Parameter gelingt nur dann, wenn alle vier Datensätze auf dem gleichen Wert eingestellt sind. Ist dies nicht der Fall, wird über das Fehler-Register *VABus SST-Error-Register 11* der Fehler 9 = „Werte der Datensätze unterscheiden sich“ gemeldet.

In diesem Fall muss für den betreffenden Parameter jeder Datensatz separat ausgelesen werden.

Der Eintrag der Werte erfolgt auf dem Controller automatisch in das EEPROM. Sollen Werte zyklisch mit hoher Wiederholrate geschrieben werden, darf kein Eintrag in das EEPROM erfolgen, da dieses nur eine begrenzte Anzahl zulässiger Schreibzyklen besitzt (ca. 1 Millionen Zyklen).



**Vorsicht!** Wird die Anzahl zulässiger Schreibzyklen überschritten, kommt es zur Zerstörung des EEPROM's.


Um die Zerstörung des EEPROM's zu vermeiden, können zyklisch zu schreibende Daten exklusiv ins RAM eingetragen werden, ohne dass ein Schreibzyklus auf das EEPROM erfolgt. In diesem Fall sind die Daten flüchtig gespeichert und gehen nach Abschalten der Versorgungsspannung verloren. Sie müssen nach dem Wiedereinschalten (Netz-Ein) erneut ins RAM geschrieben werden.

Der Schreibvorgang ins RAM wird dadurch aktiviert, dass die Nummer des Zieldatensatzes um fünf erhöht wird.

**Zugriff auf die Datensätze des Frequenzumrichters**

| Parameter   | EEPROM | RAM |
|-------------|--------|-----|
| Datensatz 0 | 0      | 5   |
| Datensatz 1 | 1      | 6   |
| Datensatz 2 | 2      | 7   |
| Datensatz 3 | 3      | 8   |
| Datensatz 4 | 4      | 9   |

**Hinweis:** Die Datensätze für die Parameter *Steuerwort 410*, *Frequenzsollwert RAM 484* und *Prozentsollwert RAM 524* sind immer Null. Intern werden diese nicht ins EEPROM geschrieben.

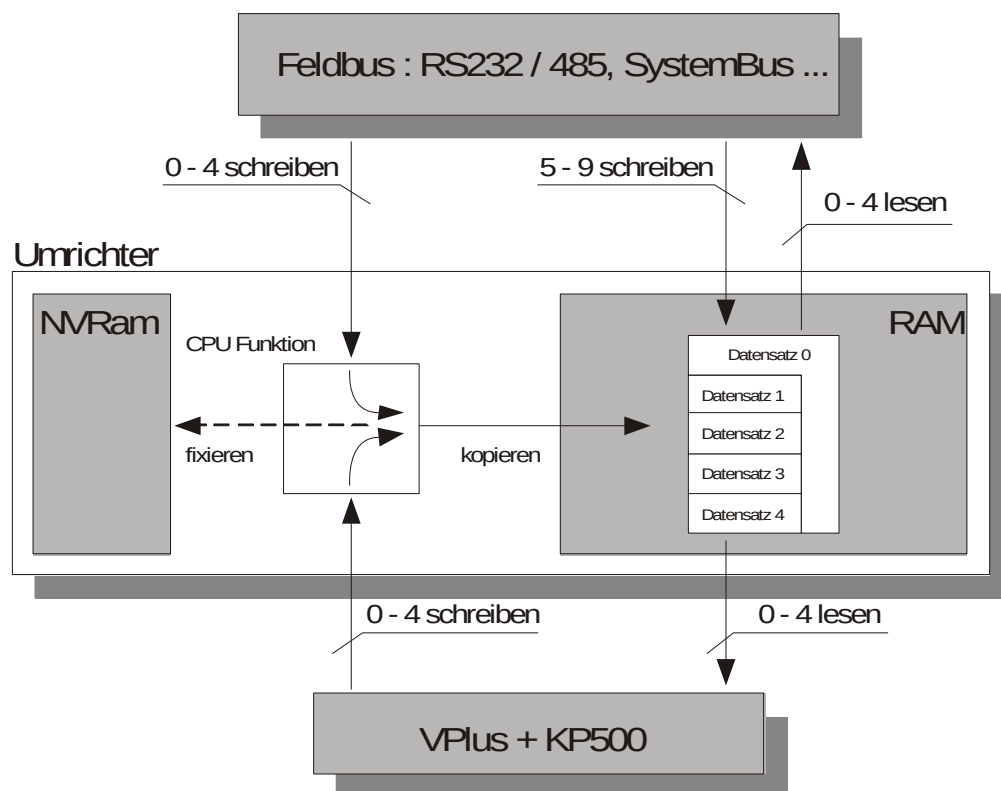

## 8 Modbus Beispieltelegramme

### 8.1 Modbus RTU-Nachrichten Beispiele

#### 8.1.1 Funktionskode 3, 16-Bit Parameter lesen

##### Beispiel 1:

Lesen des Parameters *Bemessungsdrehzahl* **372** (0x0174) im Datensatz 2 vom Frequenzumrichter mit der Adresse 1.

**Anforderung: Master → Frequenzumrichter**

| Feld: | Adr. | Funk. | DSatz/Par-Nr. |    | Registeranzahl |    | CRC |    |
|-------|------|-------|---------------|----|----------------|----|-----|----|
| Hex   | 01   | 03    | 21            | 74 | 00             | 01 | CE  | 2C |

**Antwort: Frequenzumrichter → Master**

| Feld: | Adr. | Funk. | Anz.Bytes | Par-Wert |    | CRC |    |
|-------|------|-------|-----------|----------|----|-----|----|
| Hex   | 01   | 03    | 02        | 05       | 6E | 3A  | F8 |

Der gesendete Hexadezimalwert ist 0x056E = Dezimal 1390. Der Parameter *Bemessungsdrehzahl* **372** hat keine Nachkommastelle. Somit ist die Bemessungsdrehzahl 1390 min<sup>-1</sup>.

##### Beispiel 2:

Lesen des Parameters *Bemessungsdrehzahl* **372** (0x0174) im Datensatz 0 vom Frequenzumrichter mit der Adresse 1 und Registeranzahl auf 2 (unzulässiger Wert) gesetzt.

**Anforderung: Master → Frequenzumrichter**

| Feld: | Adr. | Funk. | DSatz/Par-Nr. |    | Registeranzahl |    | CRC |    |
|-------|------|-------|---------------|----|----------------|----|-----|----|
| Hex   | 01   | 03    | 01            | 74 | 00             | 02 | 85  | ED |

**Fehlerantwort: Frequenzumrichter → Master**

| Feld: | Adr. | Funk. | Ausn. | CRC |    |
|-------|------|-------|-------|-----|----|
| Hex   | 01   | 83    | 02    | C0  | F1 |

Der gesendete Ausnahmebedingungscode ist der hexadezimale Wert 0x02 = UNGÜLTIGE DATENADRESSE.

### 8.1.2 Funktionskode 6, 16-Bit Parameter schreiben

#### Beispiel 1:

Schreiben des Parameters *Mech. Bemessungsleistung* **376** (0x0178) in Datensatz 4 des Frequenzumrichters mit der Adresse 3.

Die mechanische Bemessungsleistung soll auf 1,5 kW gesetzt werden. Parameter *Mech. Bemessungsleistung* **376** hat eine Dezimalstelle. Somit ist der zu sendende Wert 15 = 0x000F.

#### Anforderung: Master → Frequenzumrichter

| Feld: | Adr. | Funk. | DSatz/Par-Nr. |    | Par-Wert |    | CRC |    |
|-------|------|-------|---------------|----|----------|----|-----|----|
| Hex   | 03   | 06    | 41            | 78 | 00       | 0F | 5C  | 09 |

#### Antwort: Frequenzumrichter → Master

| Feld: | Adr. | Funk. | DSatz/Par-Nr. |    | Par-Wert |    | CRC |    |
|-------|------|-------|---------------|----|----------|----|-----|----|
| Hex   | 03   | 06    | 41            | 78 | 00       | 0F | 5C  | 09 |

Die Antwort ist das reflektierte Signal der Anforderungsnachricht.

#### Beispiel 2:

Schreiben des unzulässigen Wertes 0 in den Parameter *Mech. Bemessungsleistung* **376** (0x0178) im Datensatz 2 des Frequenzumrichters mit der Adresse 3.

#### Anforderung: Master → Frequenzumrichter

| Feld: | Adr. | Funk. | DSatz/Par-Nr. |    | Par-Wert |    | CRC |    |
|-------|------|-------|---------------|----|----------|----|-----|----|
| Hex   | 03   | 06    | 21            | 78 | 00       | 00 | 02  | 0D |

#### Fehlerantwort: Frequenzumrichter → Master

| Feld: | Adr. | Funk. | Ausn. | CRC |    |
|-------|------|-------|-------|-----|----|
| Hex   | 03   | 86    | 04    | E2  | 63 |

Der gesendete Ausnahmebedingungscode ist der hexadezimale Wert 0x04 = FEHLER SLAVE GERÄT.



### 8.1.3 Funktionskode 100, 32-Bit Parameter lesen

#### Beispiel 1:

Lesen des Parameters *Festfrequenz 2* **481** im Datensatz 0 vom Frequenzumrichter mit der Adresse 1.

**Anforderung: Master → Frequenzumrichter**

| Feld: | Adr. | Funk. | DSatz/Par-Nr. |    | CRC |    |
|-------|------|-------|---------------|----|-----|----|
| Hex   | 01   | 64    | 01            | E1 | 81  | DF |

**Antwort: Frequenzumrichter → Master**

| Feld: | Adr. | Funk. | Par-Wert |    |    |    | CRC |    |
|-------|------|-------|----------|----|----|----|-----|----|
| Hex   | 01   | 64    | 00       | 00 | 03 | E8 | 70  | BC |

Der gesendete Hexadezimalwert ist 0x000003E8 = 1000. Der Parameter *Festfrequenz 2* **481** hat zwei Dezimalstellen. Somit ist die Festfrequenz 2 = 10,00 Hz.

#### Beispiel 2:

Lesen des unbekannten Parameters **1600** (0x0640) im Datensatz 2 vom Frequenzumrichter mit der Adresse 1.

**Anforderung: Master → Frequenzumrichter**

| Feld: | Adr. | Funk. | DSatz/Par-Nr. |    | CRC |    |
|-------|------|-------|---------------|----|-----|----|
| Hex   | 01   | 64    | 26            | 40 | 5B  | 97 |

**Fehlerantwort: Frequenzumrichter → Master**

| Feld: | Adr. | Funk. | Ausn. | CRC |    |
|-------|------|-------|-------|-----|----|
| Hex   | 01   | E4    | 04    | 6A  | C3 |

Der Ausnahmebedingungscode ist der Hexadezimalwert 0x04 = FEHLER SLAVE GERÄT.

### 8.1.4 Funktionskode 101, 32-Bit Parameter schreiben

#### Beispiel 1:

Schreiben des Parameters *Bemessungsfrequenz* **375** (0x0177) in Datensatz 2 des Frequenzumrichters mit der Adresse 1.

Die Bemessungsfrequenz soll auf 10,00 Hz gesetzt werden. Der Parameter *Bemessungsfrequenz* **375** hat zwei Dezimalstellen.  
 Somit ist der zu sendende Wert 1000 = 0x03E8.

#### Anforderung: Master → Frequenzumrichter

| Feld: | Adr. | Funk. | DSatz / Par-Nr. |    | Par-Wert |    |    |    | CRC |    |
|-------|------|-------|-----------------|----|----------|----|----|----|-----|----|
| Hex   | 01   | 65    | 21              | 77 | 00       | 00 | 03 | E8 | 46  | C5 |

#### Antwort: Frequenzumrichter → Master

| Feld: | Adr. | Funk. | DSatz / Par-Nr. |    | Par-Wert |    |    |    | CRC |    |
|-------|------|-------|-----------------|----|----------|----|----|----|-----|----|
| Hex   | 01   | 65    | 21              | 77 | 00       | 00 | 03 | E8 | 46  | C5 |

Die Antwort ist das reflektierte Signal der Anforderungsnachricht.

#### Beispiel 2:

Schreiben des unzulässigen Wertes 9,00 Hz in den Parameter *Bemessungsfrequenz* **375** im Datensatz 2 des Frequenzumrichters mit der Adresse 1.

Der Parameter *Bemessungsfrequenz* **376** hat 2 Dezimalstellen. Der zu sendende Wert ist 900 = 0x0384

#### Anforderung: Master → Frequenzumrichter

| Feld: | Adr. | Funk. | DSatz / Par-Nr. |    | Par-Wert |    |    |    | CRC |    |
|-------|------|-------|-----------------|----|----------|----|----|----|-----|----|
| Hex   | 01   | 65    | 21              | 77 | 00       | 00 | 03 | 84 | 46  | E8 |

#### Fehlerantwort: Frequenzumrichter → Master

| Feld: | Adr. | Funk. | Ausn. | CRC |    |
|-------|------|-------|-------|-----|----|
| Hex   | 01   | E5    | 04    | 6B  | 53 |

Der gesendete Ausnahmebedingungscode ist der hexadezimale Wert 0x04 = FEHLER SLAVE GERÄT.

### 8.1.5 Funktionskode 8, Diagnose

#### Beispiel 1a:

Löschen aller Diagnosezähler (Unterfunktion 0x0A) im Frequenzumrichter mit der Adresse 1.

**Anforderung: Master → Frequenzumrichter**

| Feld: | Adr. | Funk. | Unterfunktion |    | Daten |    | CRC |    |
|-------|------|-------|---------------|----|-------|----|-----|----|
| Hex   | 01   | 08    | 00            | 0A | 00    | 00 | C0  | 09 |

**Antwort: Frequenzumrichter → Master**

| Feld: | Adr. | Funk. | Unterfunktion |    | Daten |    | CRC |    |
|-------|------|-------|---------------|----|-------|----|-----|----|
| Hex   | 01   | 08    | 00            | 0A | 00    | 00 | C0  | 09 |

Die Antwort ist das reflektierte Signal der Anforderungsnachricht. Alle Zähler sind auf Null gesetzt.

#### Beispiel 1b:

Mit allen Zählern auf Null gesetzt, Lesen des Diagnosezählers 4 „Slave Nachrichten Zähler“ (Unterfunktion 0x0E) vom Frequenzumrichter mit der Adresse 1.

**Anforderung: Master → Frequenzumrichter**

| Feld: | Adr. | Funk. | Unterfunktion |    | Daten |    | CRC |    |
|-------|------|-------|---------------|----|-------|----|-----|----|
| Hex   | 01   | 08    | 00            | 0E | 00    | 00 | 81  | C8 |

**Antwort: Frequenzumrichter → Master**

| Feld: | Adr. | Funk. | Unterfunktion |    | Daten |    | CRC |    |
|-------|------|-------|---------------|----|-------|----|-----|----|
| Hex   | 01   | 08    | 00            | 0E | 00    | 01 | 40  | 08 |

Der Zählerwert ist 1, da dies die erste empfangene Nachricht nach dem Setzen aller Zähler auf Null ist.

#### Beispiel 2:

Lesen des unbekannten Diagnosezählers 8 (Unterfunktion 0x13) vom Frequenzumrichter mit der Adresse 1.

**Anforderung: Master → Frequenzumrichter**

| Feld: | Adr. | Funk. | Unterfunktion |    | Daten |    | CRC |    |
|-------|------|-------|---------------|----|-------|----|-----|----|
| Hex   | 01   | 08    | 00            | 13 | 00    | 00 | 11  | CE |

**Fehlerantwort: Frequenzumrichter → Master**

| Feld: | Adr. | Funk. | Ausn. | CRC |    |
|-------|------|-------|-------|-----|----|
| Hex   | 01   | 88    | 01    | 87  | C0 |

Der gesendete Ausnahmebedingungscode ist der Hexadezimalwert 0x01 = UNGÜLTIGER FUNKTIONSKODE.

## 8.2 Modbus ASCII-Nachrichten Beispiele

### 8.2.1 Funktionskode 3, 16-Bit Parameter lesen

#### Beispiel 1:

Lesen des Parameters *Bemessungsdrehzahl* **372** (0x0174) im Datensatz 2 vom Frequenzumrichter mit der Adresse 1.

**Anforderung: Master → Frequenzumrichter**

| Feld | SoF | Adr. |    | Fkt.Kode |    | DSatz/Par-Nr. |    |    |    | Registeranzahl |    |    |    | LRC |    | EoF |    |
|------|-----|------|----|----------|----|---------------|----|----|----|----------------|----|----|----|-----|----|-----|----|
| ASC  | :   | 0    | 1  | 0        | 3  | 2             | 1  | 7  | 4  | 0              | 0  | 0  | 1  | 6   | 6  | CR  | LF |
| Hex  | 3A  | 30   | 31 | 30       | 33 | 32            | 31 | 37 | 34 | 30             | 30 | 30 | 31 | 36  | 36 | 0D  | 0A |

**Antwort: Frequenzumrichter → Master**

| Feld: | SoF | Adr. |    | Fkt.Kode |    | Anz.Bytes |    | Par-Wert |    |    |    | LRC |    | EoF |    |
|-------|-----|------|----|----------|----|-----------|----|----------|----|----|----|-----|----|-----|----|
| ASC   | :   | 0    | 1  | 0        | 3  | 0         | 2  | 0        | 5  | 6  | E  | 8   | 7  | CR  | LF |
| Hex   | 3A  | 30   | 31 | 30       | 33 | 30        | 32 | 30       | 35 | 36 | 45 | 38  | 37 | 0D  | 0A |

Der gesendete Hexadezimalwert ist 0x056E = 1390. Parameter *Bemessungsdrehzahl* **372** hat keine Nachkommastelle.  
Somit ist die Bemessungsdrehzahl 1390 min<sup>-1</sup>.

#### Beispiel 2:

Lesen des Parameters *Bemessungsdrehzahl* **372** (0x0174) im Datensatz 0 vom Frequenzumrichter mit der Adresse 1 und Registeranzahl auf 2 (unzulässiger Wert) gesetzt.

| Feld: | SoF | Adr. |    | Fkt.Kode |    | DSatz/Par-Nr. |    |    |    | Registeranzahl |    |    |    | LRC |    | EoF |    |
|-------|-----|------|----|----------|----|---------------|----|----|----|----------------|----|----|----|-----|----|-----|----|
| ASC   | :   | 0    | 1  | 0        | 3  | 0             | 1  | 7  | 4  | 0              | 0  | 0  | 2  | 8   | 5  | CR  | LF |
| Hex   | 3A  | 30   | 31 | 30       | 33 | 30            | 31 | 37 | 34 | 30             | 30 | 30 | 32 | 38  | 35 | 0D  | 0A |

**Fehlerantwort: Frequenzumrichter → Master**

| Feld: | SoF | Adr. |    | Fkt.Kode |    | Ausn. Kode |    | LRC |    | EoF |    |
|-------|-----|------|----|----------|----|------------|----|-----|----|-----|----|
| ASC   | :   | 0    | 1  | 8        | 3  | 0          | 2  | 7   | A  | CR  | LF |
| Hex   | 3A  | 30   | 31 | 38       | 33 | 30         | 32 | 37  | 41 | 0D  | 0A |

Der gesendete Ausnahmebedingungscode ist der hexadezimale Wert 0x02 = UNGÜLTIGE DATENADRESSE.

## 8.2.2 Funktionskode 6, 16-Bit Parameter schreiben

### Beispiel 1:

Schreiben des Parameters *Mech. Bemessungsleistung* **376** (0x0178) in Datensatz 4 des Frequenzumrichters mit der Adresse 3.

Die mechanische Bemessungsleistung soll auf 1,5 kW gesetzt werden. Parameter *Mech. Bemessungsleistung* **376** hat eine Dezimalstelle. Somit ist der zu sendende Wert 15 = 0x000F.

#### Anforderung: Master → Frequenzumrichter

| Feld: | SoF | Adr. |    | Fkt.Kode |    | DSatz/Par-Nr. |    |    |    | Para-Wert |    |    |    | LRC |    | EoF |    |
|-------|-----|------|----|----------|----|---------------|----|----|----|-----------|----|----|----|-----|----|-----|----|
| ASC   | :   | 0    | 3  | 0        | 6  | 4             | 1  | 7  | 8  | 0         | 0  | 0  | F  | 2   | F  | CR  | LF |
| Hex   | 3A  | 30   | 33 | 30       | 36 | 34            | 31 | 37 | 38 | 30        | 30 | 30 | 46 | 32  | 46 | 0D  | 0A |

#### Antwort: Frequenzumrichter → Master

| Feld: | SoF | Adr. |    | Fkt.Kode |    | DSatz/Par-Nr. |    |    |    | Para-Wert |    |    |    | LRC |    | EoF |    |
|-------|-----|------|----|----------|----|---------------|----|----|----|-----------|----|----|----|-----|----|-----|----|
| ASC   | :   | 0    | 3  | 0        | 6  | 4             | 1  | 7  | 8  | 0         | 0  | 0  | F  | 2   | F  | CR  | LF |
| Hex   | 3A  | 30   | 33 | 30       | 36 | 34            | 31 | 37 | 38 | 30        | 30 | 30 | 46 | 32  | 46 | 0D  | 0A |

Die Antwort ist das reflektierte Signal der Anforderungsnachricht.

### Beispiel 2:

Schreiben des unzulässigen Wertes 0 in den Parameter *Mech. Bemessungsleistung* **376** (0x0178) im Datensatz 2 des Frequenzumrichters mit der Adresse 3.

#### Anforderung: Master → Frequenzumrichter

| Feld: | SoF | Adr. |    | Fkt.Kode |    | DSatz/Par-Nr. |    |    |    | Para-Wert |    |    |    | LRC |    | EoF |    |
|-------|-----|------|----|----------|----|---------------|----|----|----|-----------|----|----|----|-----|----|-----|----|
| ASC   | :   | 0    | 3  | 0        | 6  | 2             | 1  | 7  | 8  | 0         | 0  | 0  | 0  | 5   | E  | CR  | LF |
| Hex   | 3A  | 30   | 33 | 30       | 36 | 32            | 31 | 37 | 38 | 30        | 30 | 30 | 30 | 35  | 45 | 0D  | 0A |

#### Fehlerantwort: Frequenzumrichter → Master

| Feld: | SoF | Adr. |    | Fkt.Kode |    | Ausn. Kode |    | LRC |    | EoF |    |
|-------|-----|------|----|----------|----|------------|----|-----|----|-----|----|
| ASC   | :   | 0    | 3  | 8        | 6  | 0          | 4  | 7   | 3  | CR  | LF |
| Hex   | 3A  | 30   | 33 | 38       | 36 | 30         | 34 | 37  | 33 | 0D  | 0A |

Der gesendete Ausnahmebedingungskode ist der hexadezimale Wert 0x04 = FEHLER SLAVE GERÄT.

### 8.2.3 Funktionskode 100, 32-Bit Parameter lesen

#### Beispiel 1:

Lesen des Parameters *Festfrequenz 2* **481** im Datensatz 0 vom Frequenzumrichter mit der Adresse 1.

**Anforderung: Master → Frequenzumrichter**

| Feld: | SoF | Adr. |    | Fkt.Kode |    | DSatz/Par-Nr. |    |    |    | LRC |    | EoF |    |
|-------|-----|------|----|----------|----|---------------|----|----|----|-----|----|-----|----|
| ASC   | :   | 0    | 1  | 6        | 4  | 0             | 1  | E  | 1  | B   | 9  | CR  | LF |
| Hex   | 3A  | 30   | 31 | 36       | 34 | 30            | 31 | 45 | 31 | 42  | 39 | 0D  | 0A |

**Antwort: Frequenzumrichter → Master**

| Feld: | SoF | Adr. |    | Fkt.Kode |    | Para-Wert |    |    |    |    |    |    |    | LRC |    | EoF |    |
|-------|-----|------|----|----------|----|-----------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|-----|----|
| ASC   | :   | 0    | 1  | 6        | 4  | 0         | 0  | 0  | 0  | 0  | 3  | E  | 8  | B   | 0  | CR  | LF |
| Hex   | 3A  | 30   | 31 | 36       | 34 | 30        | 30 | 30 | 30 | 30 | 33 | 45 | 38 | 42  | 30 | 0D  | 0A |

Der gesendete Hexadezimalwert ist 0x000003E8 = 1000. Der Parameter *Festfrequenz 2* **481** hat zwei Dezimalstellen.  
 Somit ist die Festfrequenz 2 = 10,00 Hz.

#### Beispiel 2:

Lesen des unbekannten Parameters **1600** (0x0640) im Datensatz 2 vom Frequenzumrichter mit der Adresse 1.

**Anforderung: Master → Frequenzumrichter**

| Feld: | SoF | Adr. |    | Fkt.Kode |    | DSatz/Par-Nr. |    |    |    | LRC |    | EoF |    |
|-------|-----|------|----|----------|----|---------------|----|----|----|-----|----|-----|----|
| ASC   | :   | 0    | 1  | 6        | 4  | 2             | 6  | 4  | 0  | 3   | 5  | CR  | LF |
| Hex   | 3A  | 30   | 31 | 36       | 34 | 32            | 36 | 34 | 30 | 33  | 35 | 0D  | 0A |

**Fehlerantwort: Frequenzumrichter → Master**

| Feld: | SoF | Adr. |    | Fkt.Kode |    | Ausn. Kode |    | LRC |    | EoF |    |
|-------|-----|------|----|----------|----|------------|----|-----|----|-----|----|
| ASC   | :   | 0    | 1  | E        | 4  | 0          | 2  | 1   | 9  | CR  | LF |
| Hex   | 3A  | 30   | 31 | 45       | 34 | 30         | 34 | 31  | 37 | 0D  | 0A |

Der Ausnahmehedingungscode ist der Hexadezimalwert 0x04 = FEHLER SLAVE GERÄT.

## 8.2.4 Funktionskode 101, 32-Bit Parameter schreiben

### Beispiel 1:

Schreiben des Parameters *Bemessungsfrequenz* **375** (0x0177) in Datensatz 2 des Frequenzumrichters mit der Adresse 1.0

Die Bemessungsfrequenz soll auf 10,00 Hz gesetzt werden. Der Parameter *Bemessungsfrequenz* **375** hat zwei Dezimalstellen.  
Somit ist der zu sendende Wert 1000 = 0x03E8.

### Anforderung: Master → Frequenzumrichter

| Feld | SoF | Adr. |    | Fkt.Kd |    | DSatz/Par-Nr. |    |    |    | Para-Wert |    |    |    |    |    |    |    | LRC |    | EoF |    |
|------|-----|------|----|--------|----|---------------|----|----|----|-----------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|-----|----|
| ASC  | :   | 0    | 1  | 6      | 5  | 2             | 1  | 7  | 7  | 0         | 0  | 0  | 0  | 0  | 3  | E  | 8  | 1   | 7  | CR  | LF |
| Hex  | 3A  | 30   | 31 | 36     | 35 | 32            | 31 | 37 | 37 | 30        | 30 | 30 | 30 | 30 | 33 | 45 | 38 | 31  | 37 | 0D  | 0A |

### Antwort: Frequenzumrichter → Master

| Feld | SoF | Adr. |    | Fkt.Kd |    | DSatz/Par-Nr. |    |    |    | Para-Wert |    |    |    |    |    |    |    | LRC |    | EoF |    |
|------|-----|------|----|--------|----|---------------|----|----|----|-----------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|-----|----|
| ASC  | :   | 0    | 1  | 6      | 5  | 2             | 1  | 7  | 7  | 0         | 0  | 0  | 0  | 0  | 3  | E  | 8  | 1   | 7  | CR  | LF |
| Hex  | 3A  | 30   | 31 | 36     | 35 | 32            | 31 | 37 | 37 | 30        | 30 | 30 | 30 | 30 | 33 | 45 | 38 | 31  | 37 | 0D  | 0A |

Die Antwort ist das reflektierte Signal der Anforderungsnachricht.

### Beispiel 2:

Schreiben des unzulässigen Wertes 9,00 Hz in den Parameter *Bemessungsfrequenz* **375** im Datensatz 2 des Frequenzumrichters mit der Adresse 1.

Der Parameter *Bemessungsfrequenz* **376** hat 2 Dezimalstellen. Der zu sendende Wert ist 900 = 0x0384

### Anforderung: Master → Frequenzumrichter

| Feld | SoF | Adr. |    | Fkt.Kd |    | DSatz/Par-Nr. |    |    |    | Para-Wert |    |    |    |    |    |    |    | LRC |    | EoF |    |
|------|-----|------|----|--------|----|---------------|----|----|----|-----------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|-----|----|
| ASC  | :   | 0    | 1  | 6      | 5  | 2             | 1  | 7  | 7  | 0         | 0  | 0  | 0  | 0  | 3  | 8  | 4  | 7   | B  | CR  | LF |
| Hex  | 3A  | 30   | 31 | 36     | 35 | 32            | 31 | 37 | 37 | 30        | 30 | 30 | 30 | 30 | 33 | 38 | 34 | 37  | 42 | 0D  | 0A |

### Fehlerantwort: Frequenzumrichter → Master

| Feld | SoF | Adr. |    | Fkt.Kode |    | Ausn. Kode |    | LRC |    | EoF |    |
|------|-----|------|----|----------|----|------------|----|-----|----|-----|----|
| ASC  | :   | 0    | 1  | E        | 5  | 0          | 4  | 1   | 6  | CR  | LF |
| Hex  | 3A  | 30   | 31 | 45       | 35 | 30         | 34 | 31  | 36 | 0D  | 0A |

Der gesendete Ausnahmebedingungskode ist der hexadezimale Wert 0x04 = FEHLER SLAVE GERÄT.

## 8.2.5 Funktionskode 8, Diagnose

### Beispiel 1a:

Löschen aller Diagnosezähler (Unterfunktion 0x0A) im Frequenzumrichter mit der Adresse 1.

**Anforderung: Master → Frequenzumrichter**

| Feld: | SoF | Adr. |    | Fkt.Kode |    | Unterfunktion |    |    |    | Daten |    |    |    | LRC |    | EoF |    |
|-------|-----|------|----|----------|----|---------------|----|----|----|-------|----|----|----|-----|----|-----|----|
| ASC   | :   | 0    | 1  | 0        | 8  | 0             | 0  | 0  | A  | 0     | 0  | 0  | 0  | E   | D  | CR  | LF |
| Hex   | 3A  | 30   | 31 | 30       | 38 | 30            | 30 | 30 | 41 | 30    | 30 | 30 | 30 | 45  | 44 | 0D  | 0A |

**Antwort: Frequenzumrichter → Master**

| Feld: | SoF | Adr. |    | Fkt.Kode |    | DSatz / Para-Nr. |    |    |    | Registeranzahl |    |    |    | LRC |    | EoF |    |
|-------|-----|------|----|----------|----|------------------|----|----|----|----------------|----|----|----|-----|----|-----|----|
| ASC   | :   | 0    | 1  | 0        | 8  | 0                | 0  | 0  | A  | 0              | 0  | 0  | 0  | E   | D  | CR  | LF |
| Hex   | 3A  | 30   | 31 | 30       | 38 | 30               | 30 | 30 | 41 | 30             | 30 | 30 | 30 | 45  | 44 | 0D  | 0A |

Die Antwort ist das reflektierte Signal der Anforderungsnachricht. Alle Zähler sind auf Null gesetzt.

### Beispiel 1b:

Mit allen Zählern auf Null gesetzt, Lesen des Diagnosezählers 4 „Slave Nachrichten Zähler“ (Unterfunktion 0x0E) vom Frequenzumrichter mit der Adresse 1.

| Feld: | SoF | Adr. |    | Fkt.Kode |    | Unterfunktion |    |    |    | Daten |    |    |    | LRC |    | EoF |    |
|-------|-----|------|----|----------|----|---------------|----|----|----|-------|----|----|----|-----|----|-----|----|
| ASC   | :   | 0    | 1  | 0        | 8  | 0             | 0  | 0  | E  | 0     | 0  | 0  | 0  | E   | 9  | CR  | LF |
| Hex   | 3A  | 30   | 31 | 30       | 38 | 30            | 30 | 30 | 45 | 30    | 30 | 30 | 30 | 45  | 39 | 0D  | 0A |

**Antwort: Frequenzumrichter → Master**

| Feld: | SoF | Adr. |    | Fkt.Kode |    | Unterfunktion |    |    |    | Daten |    |    |    | LRC |    | EoF |    |
|-------|-----|------|----|----------|----|---------------|----|----|----|-------|----|----|----|-----|----|-----|----|
| ASC   | :   | 0    | 1  | 0        | 8  | 0             | 0  | 0  | E  | 0     | 0  | 0  | 1  | E   | 8  | CR  | LF |
| Hex   | 3A  | 30   | 31 | 30       | 38 | 30            | 30 | 30 | 45 | 30    | 30 | 30 | 31 | 45  | 38 | 0D  | 0A |

### Beispiel 2:

Lesen des unbekannten Diagnosezählers 8 (Unterfunktion 0x13) vom Frequenzumrichter mit der Adresse 1.

**Anforderung: Master → Frequenzumrichter**

| Feld: | SoF | Adr. |    | Fkt.Kode |    | Unterfunktion |    |    |    | Daten |    |    |    | LRC |    | EoF |    |
|-------|-----|------|----|----------|----|---------------|----|----|----|-------|----|----|----|-----|----|-----|----|
| ASC   | :   | 0    | 1  | 0        | 8  | 0             | 0  | 1  | 3  | 0     | 0  | 0  | 0  | E   | 4  | CR  | LF |
| Hex   | 3A  | 30   | 31 | 30       | 38 | 30            | 30 | 31 | 33 | 30    | 30 | 30 | 30 | 45  | 34 | 0D  | 0A |

**Fehlerantwort: Frequenzumrichter → Master**

| Feld: | SoF | Adr. |    | Fkt.Kode |    | Ausn. Kode |    | LRC |    | EoF |    |
|-------|-----|------|----|----------|----|------------|----|-----|----|-----|----|
| ASC   | :   | 0    | 1  | 8        | 8  | 0          | 1  | 7   | 6  | CR  | LF |
| Hex   | 3A  | 30   | 31 | 38       | 38 | 30         | 31 | 37  | 36 | 0D  | 0A |

Der gesendete Ausnahmebedingungscode ist der Hexadezimalwert 0x01 = UNGÜLTIGER FUNKTIONSKODE.




## 9 ACT Steuerung / Sollwert

Der Frequenzumrichter kann vollständig über die serielle Schnittstelle gesteuert werden. Dazu existieren folgende Parameter und Istwerte:

| Parameter |                           | Einstellung |        |             |      |
|-----------|---------------------------|-------------|--------|-------------|------|
| Nr.       | Name/Bedeutung            | Min.        | Max.   | Werkseinst. | Typ  |
| 410       | Steuerwort                | 0x0000      | 0xFFFF | -           | uInt |
| 411       | Zustandswort              | 0x0000      | 0xFFFF | -           | uInt |
| 484       | Frequenzsollwert RAM [Hz] | -999,99     | 999,99 | 0,00        | Long |
| 524       | Prozentsollwert RAM [%]   | -300,00     | 300,00 | 0,00        | Long |

Mit dem *Steuerwort* **410** (Datentyp uInt) werden Steuerkommandos an den Frequenzumrichter gesendet und mit dem *Frequenzsollwert RAM* **484** (Datentyp Long [Hz]), bzw. *Prozentsollwert RAM* **524** (Datentyp Long [%]) der Liniensollwert. Über das *Zustandswort* **411** (Datentyp uInt) wird der Zustand des Frequenzumrichters ausgelesen.

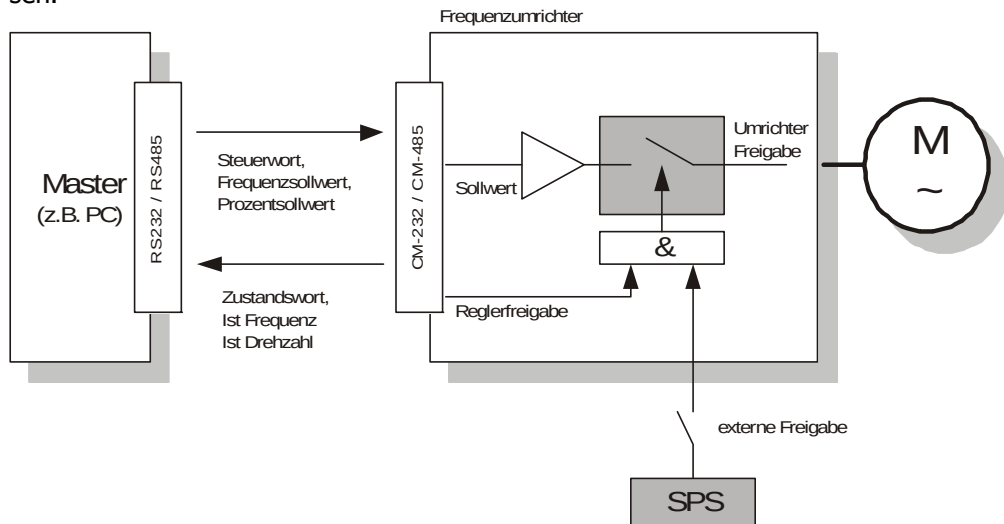

**Hinweis:** *Steuerwort* **410**, *Frequenzsollwert RAM* **484** und *Prozentsollwert RAM* **524** werden im RAM des Frequenzumrichters gespeichert. Diese werden prinzipiell über den Datensatz 0 angesprochen.

**Hinweis: Externe Freigabe**

- Beim ACT Frequenzumrichter wird die externe Freigabe durch Beschaltung des Eingangs S1IND erreicht.
- Dieser Digitaleingang hat die höchste Priorität und ist zu verdrahten.

Der Frequenzumrichter kann über drei verschiedene Betriebsarten gesteuert werden. Diese Betriebsarten werden über den Parameter *Local/Remote 412* eingestellt.

| <i>Local/Remote 412</i>                        | Funktion                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 - Steuerung über Kontakte                    | Die Befehle Start und Stopp, sowie die Vorgabe der Drehrichtung erfolgen über Digitalsignale.                                                          |
| 1 - Steuerung über Steuerwort der Statemachine | Die Befehle Start und Stopp, sowie die Vorgabe der Drehrichtung erfolgen über die DRIVECOM Statemachine <sup>1)</sup> der Kommunikationsschnittstelle. |
| 2 - Steuerung über Remote-Kontakte             | Die Befehle Start und Stopp, sowie die Vorgabe der Drehrichtung erfolgen mit Hilfe von virtuellen Digitalsignalen durch das Kommunikationsprotokoll.   |

**Hinweis:** <sup>1)</sup> Statemachine ist ein genormtes Softwaremodul innerhalb der Steuerung des Frequenzumrichters. Die Statemachine bildet vorgegebene Betriebszustände und die Steuerung innerhalb des Frequenzumrichters ab.

**Hinweis:**

- Für den Betrieb über die serielle Schnittstelle sind die Einstellwerte 0, 1 und 2 relevant. Weitere mögliche Betriebsarten *Local/Remote 412* sind in der Betriebsanleitung zum Frequenzumrichter beschrieben. Diese beziehen sich auf die Steuerung über die Bedieneinheit KP500 und die Steuerung über Digitalsignale.
- Der Parameter *Local/Remote 412* ist datensatzumschaltbar, d. h. per Datensatzanwahl kann zwischen den unterschiedlichen Betriebsarten umgeschaltet werden.

Es ist beispielsweise möglich, den Frequenzumrichter über die serielle Schnittstelle zu steuern und bei Ausfall der Steuerung einen lokalen Notbetrieb zu aktivieren. Diese Umschaltung ist über das Zustandswort im Bit „Remote“ sichtbar.

Die Datensatzumschaltung kann über Steuerkontakte an den Digitaleingängen des Frequenzumrichters erfolgen oder über den Bus. Für die Datensatzumschaltung über den Bus wird der Parameter *Datensatzanwahl 414* genutzt.

| Parameter  |                 | Einstellung |      |             |
|------------|-----------------|-------------|------|-------------|
| Nr.        | Name /Bedeutung | Min.        | Max. | Werkseinst. |
| <b>414</b> | Datensatzanwahl | 0           | 4    | 0           |

Mit der werkseitigen Einstellung *Datensatzanwahl 414* = 0 erfolgt die Datensatzumschaltung über die Digitaleingänge.

Ist *Datensatzanwahl 414* auf 1, 2, 3 oder 4 gesetzt, dann wird über den Bus der damit angewählte Datensatz aktiviert. Gleichzeitig ist die Datensatzumschaltung über die Digitaleingänge deaktiviert.

Über den Parameter *aktiver Datensatz 249* kann der aktuell angewählte Datensatz ausgelesen werden. Dies ist unabhängig davon, ob die Datensatzumschaltung über die Digitaleingänge oder per *Datensatzanwahl 414* erfolgte.

## 9.1 Steuerung


### 9.1.1 Steuerung über Kontakte

In der Betriebsart „Steuerung über Kontakte“ (*Local/Remote* **412** = 0) wird der Frequenzumrichter über die Digitaleingänge S1IND ... S6IND, den Multifunktionseingang MFI1D so wie optional über die zusätzlichen Eingänge EM-S1IND ... EM-S3IND (Erweiterungsmodule) angesteuert.

Die Bedeutung dieser Eingänge ist in der Betriebsanleitung zum Frequenzumrichter und zu den Erweiterungsmodulen beschrieben.


**Hinweis:** Wird der Frequenzumrichter über die Digitaleingänge S1IND ... S6IND angesteuert, dann entfällt in dieser Betriebsart die Ansteuerung über das Steuerwort **410**.

**Ablauf in der State Machine:**

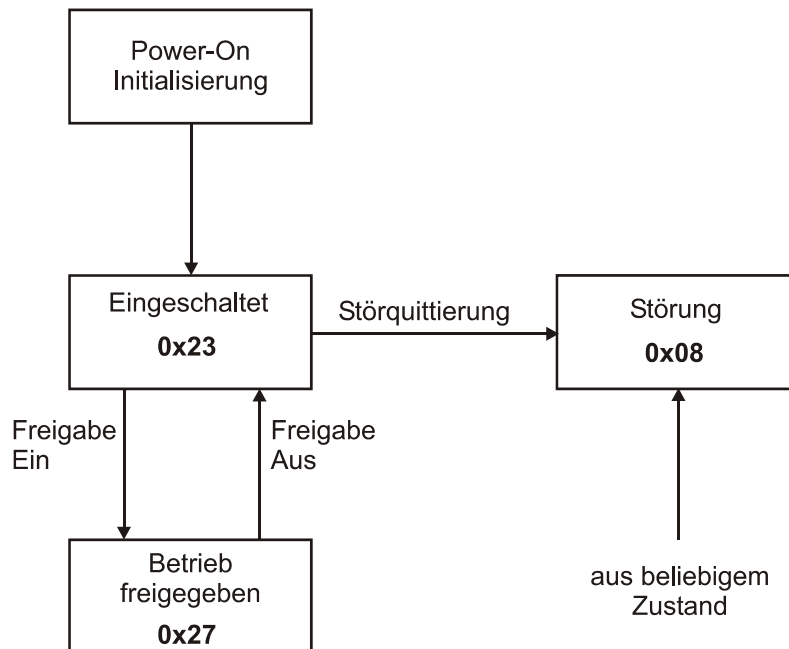

Die Zahlenangaben bei den einzelnen Betriebszuständen (z. B. **0x23**) geben die entsprechende Rückmeldung (z. B. Eingeschaltet) über das Zustandswort (Bit 0 ... 6) an.

Der Parameter *Zustandswort* **411** hat eine Länge von 16 Bit. Die gesetzten Bits haben folgende Bedeutung:

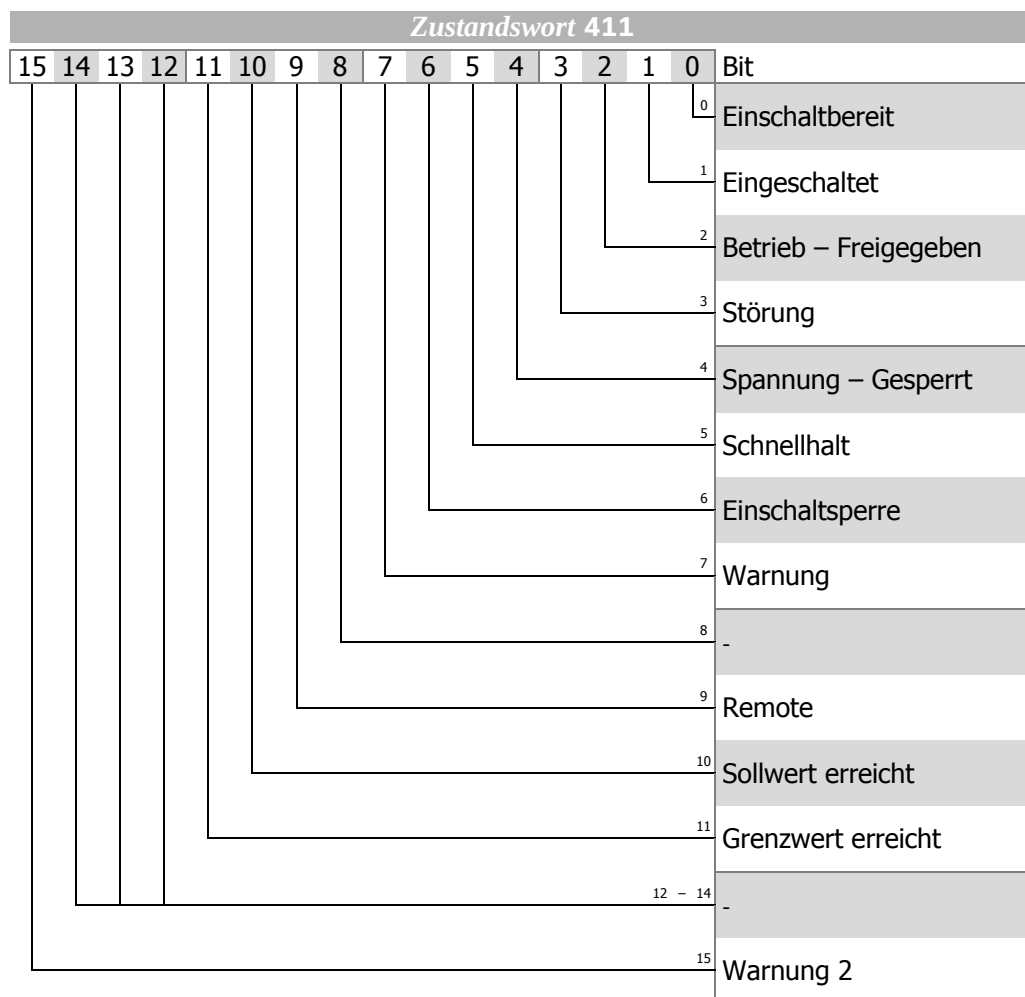

Das Zustandswort spiegelt den Betriebszustand wieder.

| Zustandswort        | HEX <sup>1)</sup> | Bit 6 | Bit 5           | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
|---------------------|-------------------|-------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| Eingeschaltet       | 0x23              | 0     | 1               | 0     | 0     | 1     | 1     |
| Betrieb freigegeben | 0x27              | 0     | 1               | 0     | 1     | 1     | 1     |
| Störung             | 0x08              | 0     | X <sup>2)</sup> | 1     | 0     | 0     | 0     |

<sup>1)</sup> ohne Berücksichtigung der Bits 7...15!

<sup>2)</sup> „X“ bedeutet beliebiger Wert („0“ oder „1“)

Eine auftretende Störung führt zum Umschalten auf den Zustand Störung.

**Hinweis:** Eine Störungsquittierung ist erst 15 Sekunden nach dem Auftreten der Störung möglich, da geräteintern eine Sperrzeit aktiv ist.

Ist eine Störung aufgetreten, kann die Störungsursache über den Parameter *aktueller Fehler* **260** ausgelesen werden.

## **Zustandswort Bit 7 bis Bit 15:**

### **Bit 7, „Warnbit“**

Das **Warnbit** kann zu beliebigen Zeitpunkten kommen. Es zeigt eine geräteinterne Warnmeldung an und führt, abhängig von der Ursache, zur Abschaltung des Frequenzumrichters.

Die Auswertung, welche Warnung anliegt, erfolgt durch das Auslesen des Warnstatus mit dem Parameter *Warnungen* **270**.

### **Bit 9, „Remote“**

Das **Remotebit** ist bei der Steuerung über Kontakte stets auf den Wert „0“ gesetzt.

### **Bit 10, „Sollwert erreicht“**

Das Bit **„Sollwert erreicht“** wird gesetzt, wenn der vorgegebene Sollwert erreicht wurde. Im Sonderfall Netzausfallstützung wird das Bit auch dann gesetzt, wenn die Netzausfallstützung die Frequenz 0 Hz erreicht hat (siehe Betriebsanleitung zum Frequenzumrichter).

Für „Sollwert erreicht“ gilt eine Hysterese (Toleranzbereich), die über den Parameter *max. Regelabweichung* **549** eingestellt werden kann (siehe Betriebsanleitung zum Frequenzumrichter).

### **Bit 11, „Grenzwert aktiv“**

Das Bit **Grenzwert aktiv** zeigt an, dass eine interne Begrenzung aktiv ist. Dies kann beispielsweise die Strombegrenzung, die Drehmomentbegrenzung oder die Überspannungsregelung sein. Alle Funktionen führen dazu, dass der Sollwert verlassen oder nicht erreicht wird.

### **Bit 15, „Warnung 2“**

Das Bit **„Warnung 2“** erweitert das Bit 7 „Warnbit“ um folgende Information:

**Bit 15** meldet einen kritischen Betriebszustand, der innerhalb kurzer Zeit zu einer Störungsabschaltung des Frequenzumrichters führt. Dieses Bit wird gesetzt, wenn eine zeitverzögerte Warnung für Motor-Temperatur, Kühlkörper-/Innenraum-Temperatur, Ixt-Überwachung oder Netzphasenausfall anliegt.


Ist **Bit 15** gesetzt, so ist auch **Bit 7** gesetzt.

### 9.1.2 Steuerung über Steuerwort der Statemachine

In dieser Betriebsart (*Local/Remote* **412** = 1) wird der Frequenzumrichter über das **Steuerwort** der Statemachine angesteuert. Im Diagramm sind die möglichen Zustände und Übergänge angegeben.

Die Zustände sind durch Rechtecke und die Übergänge durch Pfeile gekennzeichnet. Die Zahlen an den Pfeilen kennzeichnen die Übergänge zwischen den Zuständen. Die Codes 0xnn an den Übergängen sind das jeweils notwendige Steuerwort (Bit 0...7). Die in den Zuständen angegebenen Codes 0xnn geben den Inhalt des Zustandswortes (Bit 0 ... Bit 7) an.

**Ablauf in der Statemachine:**

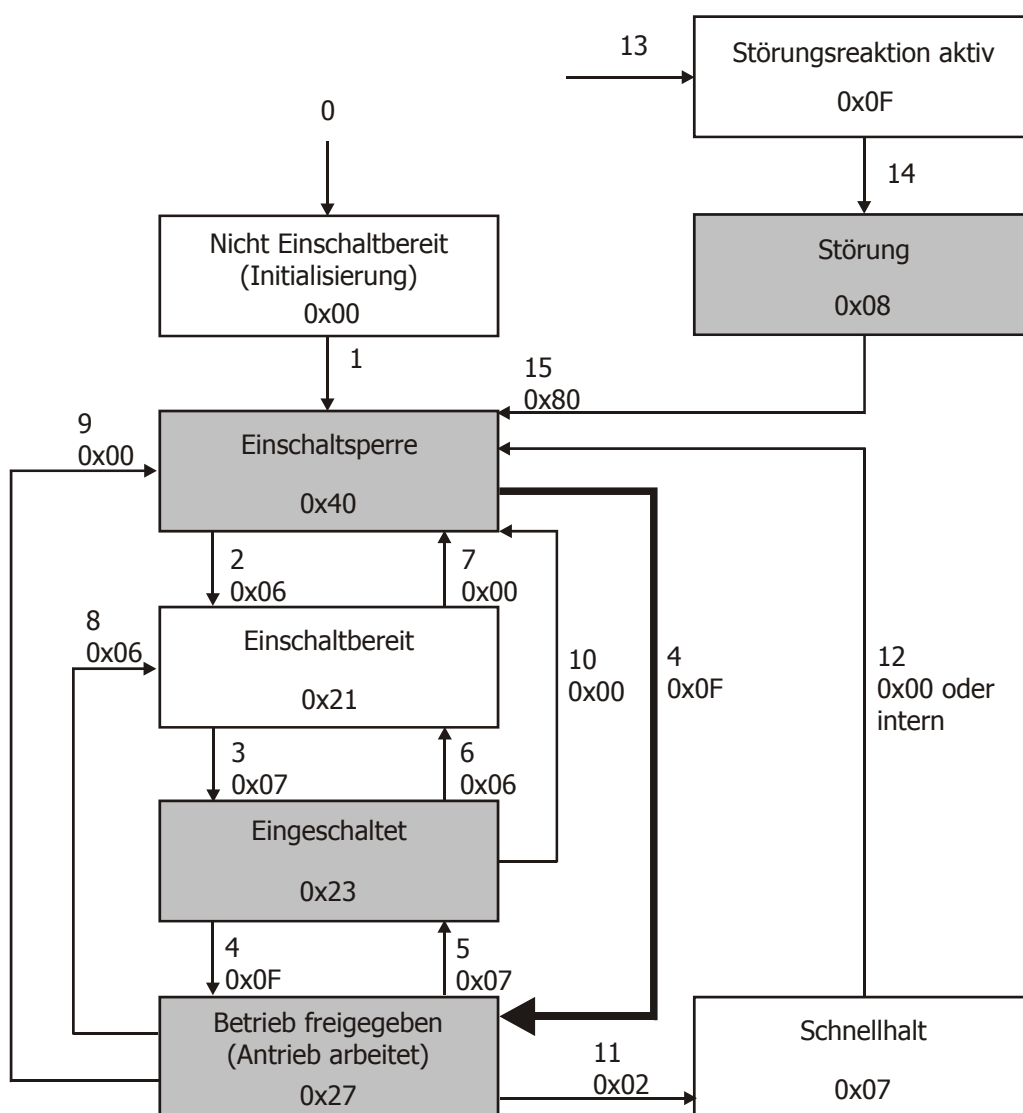

Nach Netz-Ein (Reset) befindet sich der Frequenzumrichter im Zustand „Einschaltsperr“ (0x40).

Mit den Übergängen 4 und 5 wird danach zwischen „Betrieb freigegeben“ (0x27, Endstufen freigegeben, Antrieb arbeitet) und „Eingeschaltet“ (0x23, Endstufen gesperrt) gewechselt.

Die Freigabe (Übergang 4) ist nur möglich, wenn die Reglerfreigabe und der entsprechende Steuerbefehl über die externe Freigabe UND (S2IND ODER S3IND) anliegen. Diese können fest verdrahtet bzw. über die Konfiguration der Digitaleingänge fest auf die logischen Zustände „Ein“ oder „Aus“ verknüpft sein. Mit der Wegnahme des Steuersignals an der externen Freigabe können die Endstufen jederzeit gesperrt werden. Der Antrieb läuft dann frei aus. Es erfolgt dabei ein Übergang nach „Eingeschaltet“ (0x23, Endstufen gesperrt).

Der **Übergang 5** ist in seinem Verhalten über den Parameter *Übergang 5* **392** einstellbar. Hier kann freier Auslauf, Stillsetzen über Rampe (reversierbar) oder Gleichstrombremsung (abhängig von der gewählten Konfiguration, siehe Kapitel 9.1.2.2) genutzt werden.

Der Parameter *Steuerwort* **410** hat eine Länge von 16 Bit. Die gesetzten Bits haben folgende Bedeutung:

| Steuerwort 410 |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |                       |
|----------------|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|-----------------------|
| 15             | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0      | Bit                   |
|                |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0      | Einschalten           |
|                |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1      | Spannung – Sperren    |
|                |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2      | Schnellhalt           |
|                |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3      | Betrieb – Freigegeben |
|                |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4 – 6  | -                     |
|                |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 7      | Reset – Störung       |
|                |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 8 – 15 | -                     |

## Steuerbefehle

Die Gerätesteuerbefehle werden durch folgende Bitkombinationen im Parameter *Steuerwort* **410** ausgelöst:

| Steuerbefehle       |            |                 |       |       |       |       |          |
|---------------------|------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|----------|
| Befehl              | Steuerwort |                 |       |       |       |       | Übergang |
|                     | HEX        | Bit 7           | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |          |
| Stillsetzen         | 0x06       | X <sup>1)</sup> | X     | 1     | 1     | 0     | 2, 6, 8  |
| Einschalten         | 0x07       | X               | X     | 1     | 1     | 1     | 3        |
| Spannung - sperren  | 0x00       | X               | X     | X     | 0     | X     | 7, 9, 10 |
| Schnellhalt         | 0x02       | X               | X     | 0     | 1     | X     | 11       |
| Betrieb - sperren   | 0x07       | X               | 0     | 1     | 1     | 1     | 5        |
| Betrieb - freigeben | 0x0F       | X               | 1     | 1     | 1     | 1     | 4        |
| Reset Störung       | 0x80       | 0 ⇌ 1           | X     | X     | X     | X     | 15       |

<sup>1)</sup> „X“ bedeutet beliebiger Wert („0“ oder „1“)

Um die Bedienung des Gerätes einfacher zu gestalten, ist in Erweiterung zu der unter DRIVECOM definierten Statemachine eine Vereinfachung implementiert. Es ist ein zusätzlicher Übergang **4** (0x0F) von "Einschaltsperrung" (0x040) nach "Betrieb freigegeben" (0x27) vorhanden. Übergang 4 ist im Ablaufschema durch eine verstärkt gezeichnete Pfeillinie gekennzeichnet.


Die schattierten Bereiche zeigen die für die vereinfachte Statemachine zutreffenden Befehle.

Eine auftretende Störung führt zum Umschalten auf den Zustand Störung.

**Hinweis:** Wird der Befehl "Reset Störung" ausgeführt, erfolgt der Übergang 15 auf eine positive Flanke des Bits 7!  
 Eine Störungsquittierung ist erst nach 15 Sekunden nach dem Auftreten der Störung möglich, da geräteintern eine Sperrzeit aktiv ist.



Der Parameter *Zustandswort* **411** hat eine Länge von 16 Bit. Die gesetzten Bits haben folgende Bedeutung:

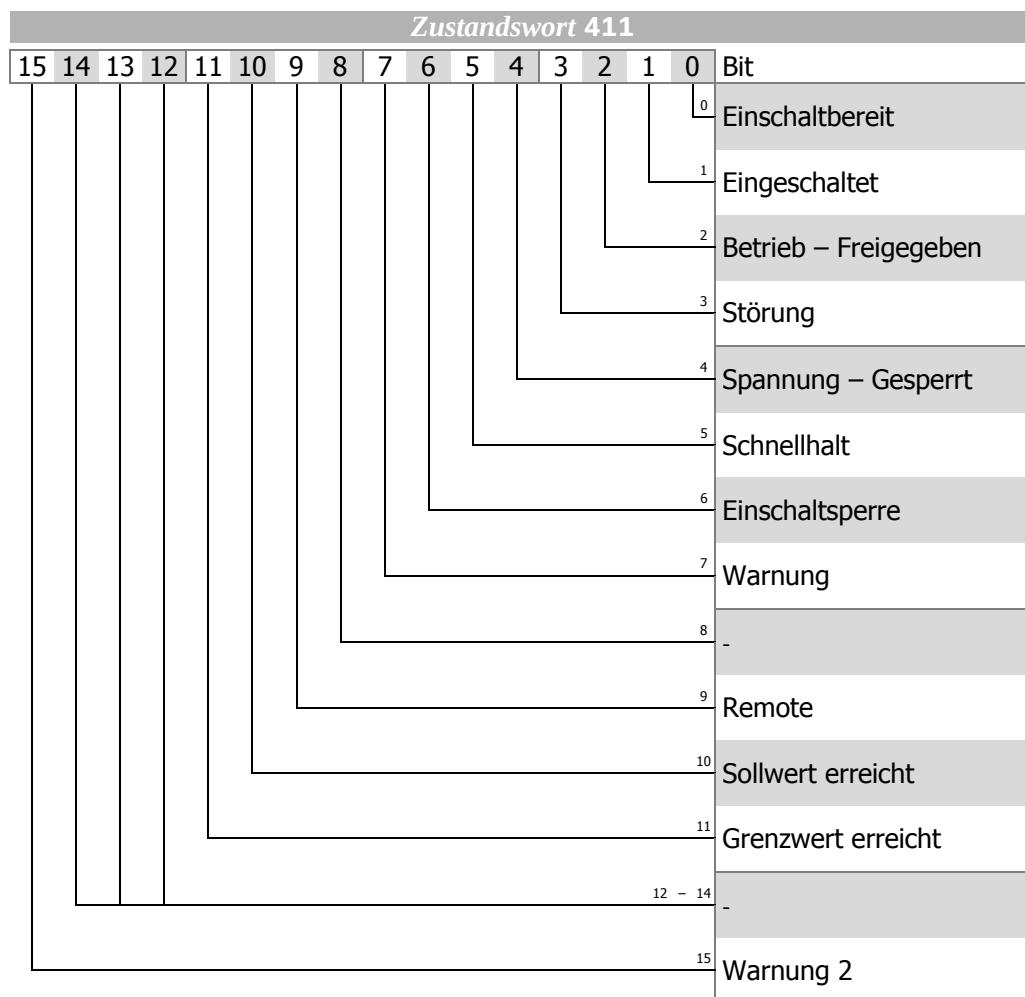

Das Zustandswort spiegelt den Betriebszustand wieder.

| Zustandswort           | HEX <sup>1)</sup> | Bit 6 | Bit 5           | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
|------------------------|-------------------|-------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| Nicht einschaltbereit  | 0x00              | 0     | X <sup>2)</sup> | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Einschaltsperr         | 0x40              | 1     | X               | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Einschaltbereit        | 0x21              | 0     | 1               | 0     | 0     | 0     | 1     |
| Schnellhalt            | 0x07              | 0     | 0               | 0     | 1     | 1     | 1     |
| Eingeschaltet          | 0x23              | 0     | 1               | 0     | 0     | 1     | 1     |
| Betrieb freigegeben    | 0x27              | 0     | 1               | 0     | 1     | 1     | 1     |
| Störung                | 0x08              | 0     | X               | 1     | 0     | 0     | 0     |
| Störungsreaktion aktiv | 0x0F              | 0     | X               | 1     | 1     | 1     | 1     |

<sup>1)</sup> ohne Berücksichtigung der Bits 7...15!

<sup>2)</sup> „X“ bedeutet beliebiger Wert („0“ oder „1“)

Die schattierten Bereiche zeigen die für die vereinfachte Statemachine zutreffenden Befehle.

## Zustandswort Bit 7 bis Bit 15:

### Bit 7, „Warnbit“

Das **Warnbit** kann zu beliebigen Zeitpunkten eine geräteinterne Warnmeldung anzeigen und führt, abhängig von der Ursache, zur Abschaltung des Frequenzumrichters. Die Auswertung, welche Warnung anliegt, erfolgt durch das Auslesen des Warnstatus mit dem Parameter *Warnungen* **270**.

### Bit 9, „Remote“

Das **Remotebit** wird gesetzt, wenn die Betriebsart „Steuerung über Steuerwort der Statemachine“ (*Local/Remote* **412** = 1) eingestellt ist, sowie die Reglerfreigabe über die externe Freigabe und der Startbefehl an den Digitaleingängen S2IND oder S3IND anliegt.

**Hinweis:** Nur mit gesetzter externer Freigabe und mit gesetztem Remotebit *Local/Remote* **412** = 1 kann der Frequenzumrichter über das Steuerwort angesteuert werden!

### Bit 10, „Sollwert erreicht“

Das Bit **„Sollwert erreicht“** wird gesetzt, wenn der vorgegebene Sollwert erreicht wurde. Im Sonderfall Netzausfallstützung wird das Bit auch dann gesetzt, wenn die Netzausfallstützung die Frequenz 0 Hz erreicht hat (siehe Betriebsanleitung zum Frequenzumrichter).

Für „Sollwert erreicht“ gilt eine Hysterese (Toleranzbereich), die über den Parameter *max. Regelabweichung* **549** eingestellt werden kann (siehe Betriebsanleitung zum Frequenzumrichter).

### Bit 11, „Grenzwert aktiv“

Das Bit **Grenzwert aktiv** zeigt an, dass eine interne Begrenzung aktiv ist. Dies kann beispielsweise die Strombegrenzung, die Drehmomentbegrenzung oder die Überspannungsregelung sein. Alle Funktionen führen dazu, dass der Sollwert verlassen oder nicht erreicht wird.

### Bit 15, „Warnung 2“

Das Bit **„Warnung 2“** erweitert das Bit 7 „Warnbit“ um folgende Information:


**Bit 15** meldet einen kritischen Betriebszustand, der innerhalb kurzer Zeit zu einer Störungsabschaltung des Frequenzumrichters führt. Dieses Bit wird gesetzt, wenn eine zeitverzögerte Warnung für Motor-Temperatur, Kühlkörper-/Innenraum-Temperatur, Ixt-Überwachung oder Netzphasenausfall anliegt.

Ist **Bit 15** gesetzt, so ist auch **Bit 7** gesetzt.

### 9.1.2.1 Verhalten bei Schnellhalt

Hierbei sind die Parameter *Abschaltschwelle Stopfkt. 637* (Prozentwert von Parameter *maximale Frequenz 419*) und *Haltezeit Stopfunktion 638* (Haltezeit nach Unterschreiten der Abschaltschwelle) relevant.

Beim Schnellhalt wird der Antrieb über die Notstopp-Rampen (*Nothalt Rechtslauf 424* oder *Nothalt Linkslauf 425*) stillgesetzt.

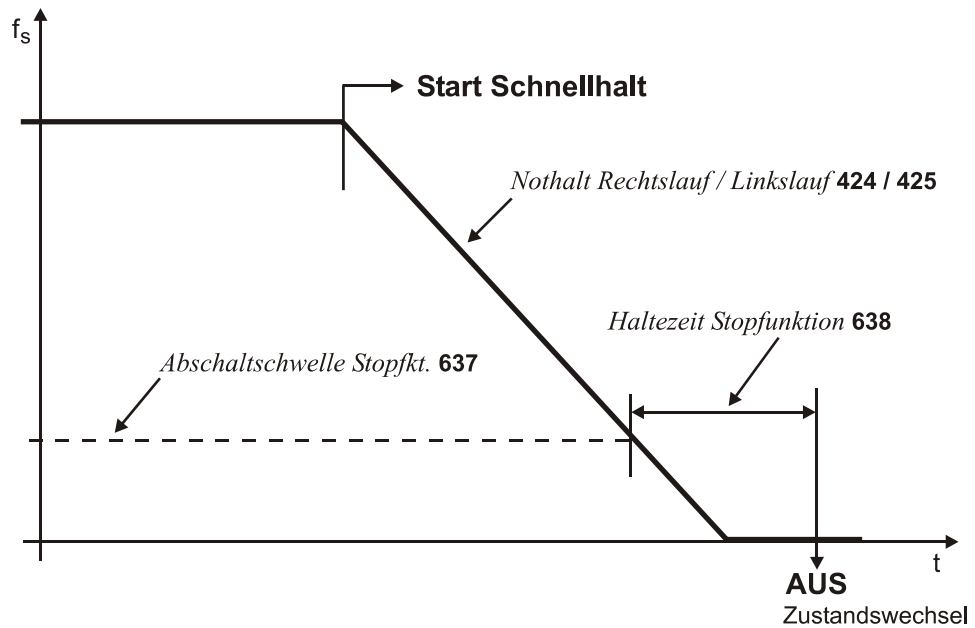

Ist während der Abschaltzeit die Frequenz/Drehzahl Null erreicht, wird der Antrieb weiterhin bestromt, bis die Abschaltzeit abgelaufen ist. Mit dieser Maßnahme wird sichergestellt, dass beim Zustandswechsel der Antrieb steht.

### 9.1.2.2 Verhalten bei Übergang 5 (von „Betrieb freigegeben“ nach „Eingeschaltet“)

Das Verhalten im Übergang „5“ von „Betrieb freigegeben“ nach „Eingeschaltet“ ist über den Parameter *Uebergang 5 392* parametrierbar.

| <i>Uebergang 5</i>    | Funktion                                                                                                                                |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 – freier Auslauf    | Sofortiger Übergang von „Betrieb freigegeben“ nach „Eingeschaltet“, freier Auslauf des Antriebs.                                        |
| 1 – Gleichstrombremse | Aktivierung Gleichstrombremse, mit dem Ende der Gleichstrombremsung erfolgt der Wechsel von „Betrieb freigegeben“ nach „Eingeschaltet“. |
| 2 – Rampe             | Übergang mit normaler Rampe, nach Erreichen des Stillstands erfolgt der Wechsel von „Betrieb freigegeben“ nach „Eingeschaltet“.         |

**Hinweis:** Die Einstellung 1 „Gleichstrombremse“ ist nur bei Anwendungen mit geberloser Steuerung (z. B. Konfiguration 110) möglich. Andere Konfigurationen unterstützen diese Betriebsart nicht.

Wird der Frequenzumrichter mit einer Konfiguration betrieben, welche die Betriebsart Gleichstrombremse nicht unterstützt (z. B. Konfiguration 210, Feldorientierte Regelung), kann der Wert „1“ nicht eingestellt werden.

Die Betriebsart wird in diesem Fall auch nicht in den Auswahlmenüs der Bedieneinheit KP500 sowie der Bediensoftware VPlus angeboten.

Der Defaultwert für *Uebergang 5 392* ist standardmäßig die Betriebsart 2 (Rampe). Für Konfigurationen mit Drehmomentregelung ist der Defaultwert gleich 0 (freier Auslauf).

Bei einem Umschalten der Konfiguration wird gegebenenfalls der Einstellwert für *Übergang 5 392* geändert.

Ist *Uebergang 5 392* mit dem Wert 1 „Gleichstrombremse“ angestoßen worden, wird erst nach dem Abschluss des Übergangsvorgangs ein neues Steuerwort akzeptiert. Der Zustandswechsel von „Betrieb freigegeben“ nach „Eingeschaltet“ erfolgt nach Ablauf der für die Gleichstrombremse parametrierten *Bremszeit 632*.

Ist der Parameter *Uebergang 5 392* = 2 „Rampe“ eingestellt, kann während des Herunterfahrens des Antriebs das Steuerwort wieder auf 0x0F gesetzt werden. Damit läuft der Antrieb wieder auf seinen eingestellten Sollwert hoch und verbleibt im Zustand „Betrieb freigegeben“.

Der Zustandswechsel von „Betrieb freigegeben“ nach „Eingeschaltet“ erfolgt nach Unterschreiten der eingestellten Abschaltschwelle und nach Ablauf der eingestellten Haltezeit (äquivalent zum Verhalten bei Schnellhalt). Hierbei sind die Parameter *Abschaltschwelle Stopfkt. 637* (Prozentwert von Parameter *maximale Frequenz 419*) und *Haltezeit Stopfunktion 638* (Haltezeit nach Unterschreiten der Abschaltschwelle) relevant.

### 9.1.3 Steuerung über Remotekontakte

In der Betriebsart Steuerung über Remotekontakte (*Local/Remote* **412** = 2) wird der Frequenzumrichter über den Parameter *Steuerwort* **410** kontrolliert.

Die Digitaleingänge S1IND ... S6IND und der Multifunktionseingang MFI1D des Frequenzumrichters sowie die Eingänge EM-S1IND ... EM-S3IND der optionalen Erweiterungsmodule werden durch Bit 0 ... Bit 9 des Parameters *Steuerwort* **410** emuliert.


Der Frequenzumrichter verhält sich bei der Benutzung der Remote-Kontakte identisch zu der Ansteuerung über die Digitaleingänge. Die Funktionalität dieser Eingänge und deren Parametrierung ist der Betriebsanleitung zum Frequenzumrichter zu entnehmen.

**Hinweis:** Die Freigabe ist nur möglich, wenn

- Bit 0 des Steuerwortes auf „1“ gesetzt ist **und**
- die Freigabe über Hardware mit logisch „1“ beschaltet ist.

Eine Reglerfreigabe allein per Software ist nicht möglich!

**Ablauf in der State Machine:**

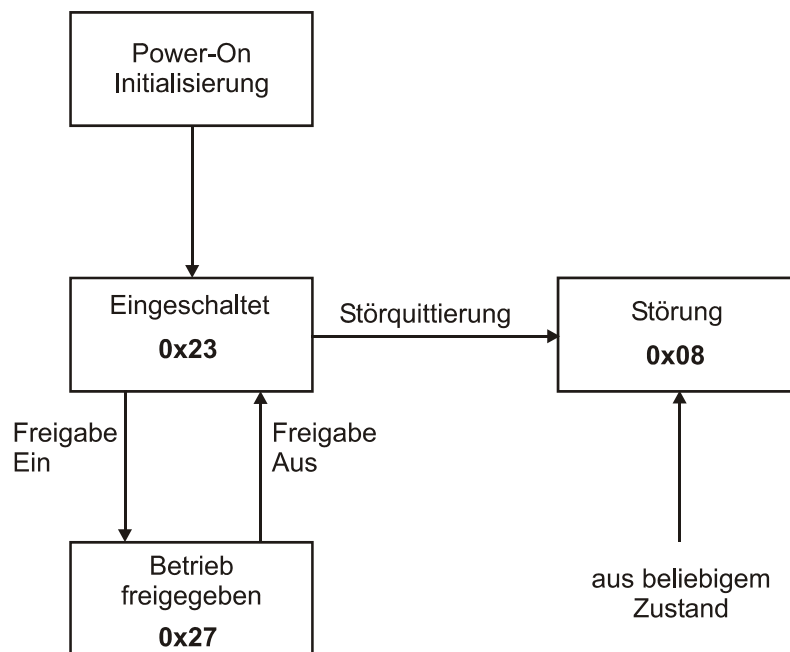

Die Zahlenangaben bei den einzelnen Betriebszuständen (z. B. **0x23**) geben die entsprechende Rückmeldung über das Zustandswort (Bit 0 ... 6) an.

**Hinweis:** Eingänge, die über das Steuerwort gesetzt sind, können über die Bedieneinheit KP500 oder über die Bediensoftware VPlus mit Hilfe des Parameters *Digitaleingänge* **250** beobachtet werden.

Die Digitaleingänge werden dabei nur dann als gesetzt angezeigt, wenn die Freigabe über Hardware anliegt **und** im Steuerwort das Bit 0 auf den Wert „1“ gesetzt ist.

**Hinweis:** Wird die Datensatzumschaltung benutzt, ist darauf zu achten, dass der Parameter *Local/Remote* **412** in allen zugeordneten Datensätzen auf die Betriebsart „2“ (Steuerung über Remotekontakte) gesetzt ist.

**Hinweis:** Bei der Verwendung von Remote-Kontakten werden die Signalquellen\* virtuell vom *Steuerwort 410* übernommen. Signale an den Hardware-Klemmen werden über die Standard-Betriebsarten (z. B. 71 für S2IND) nicht ausgewertet.

Um Signale an den Hardware-Klemmen auswerten zu können, stehen spezielle Betriebsarten zur Verfügung, die mit dem Zusatz „(Hardware)“ gekennzeichnet sind und von 526 bis 546 nummeriert zur Verfügung stehen.

Ausnahme: Die Freigabe muss immer über den Hardware-Eingang S1IND (X210A.3) und das Bit 0 „S1IND“ des Steuerwortes erfolgen.

Eine Reglerfreigabe allein per Software ist nicht möglich.


\* Signalquellen sind:


S1IND ... S6IND,

MF11D,

EM-S1IND ... EM-S3IND

### Belegung von Parameter *Steuerwort 410* und Istwert *Zustandswort 411*:

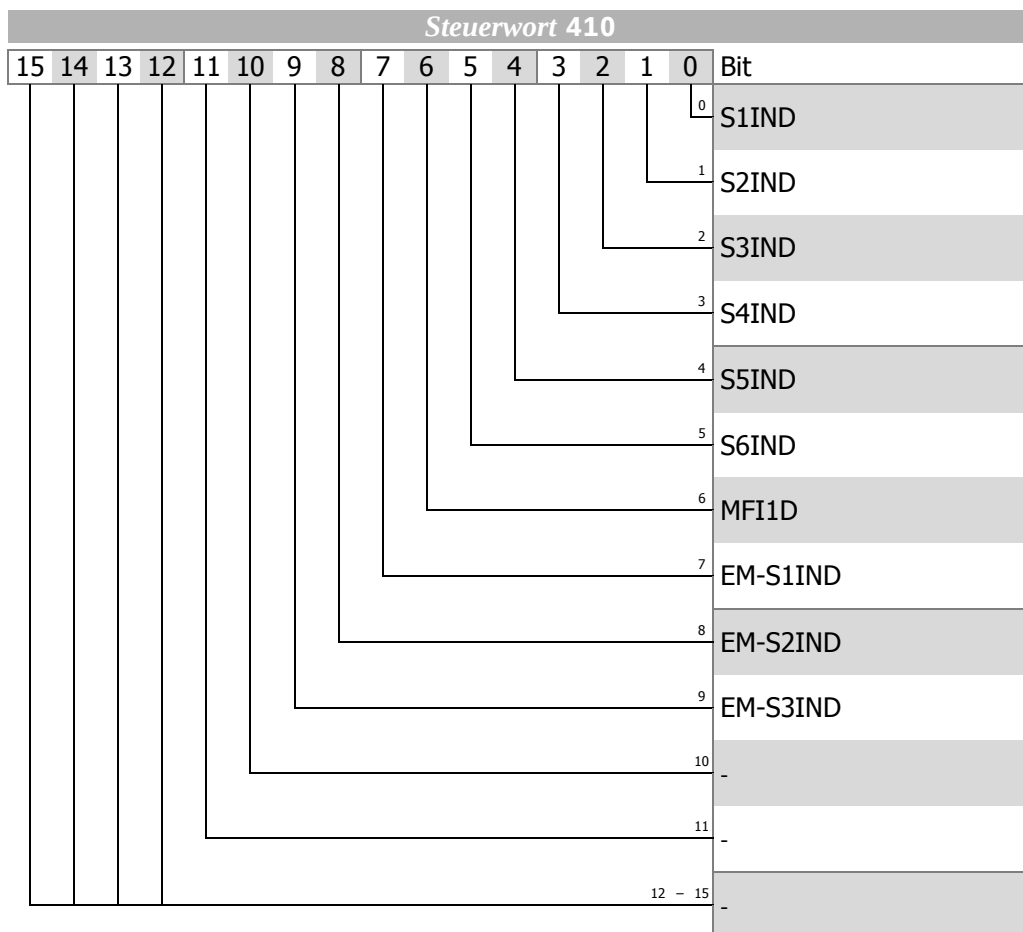

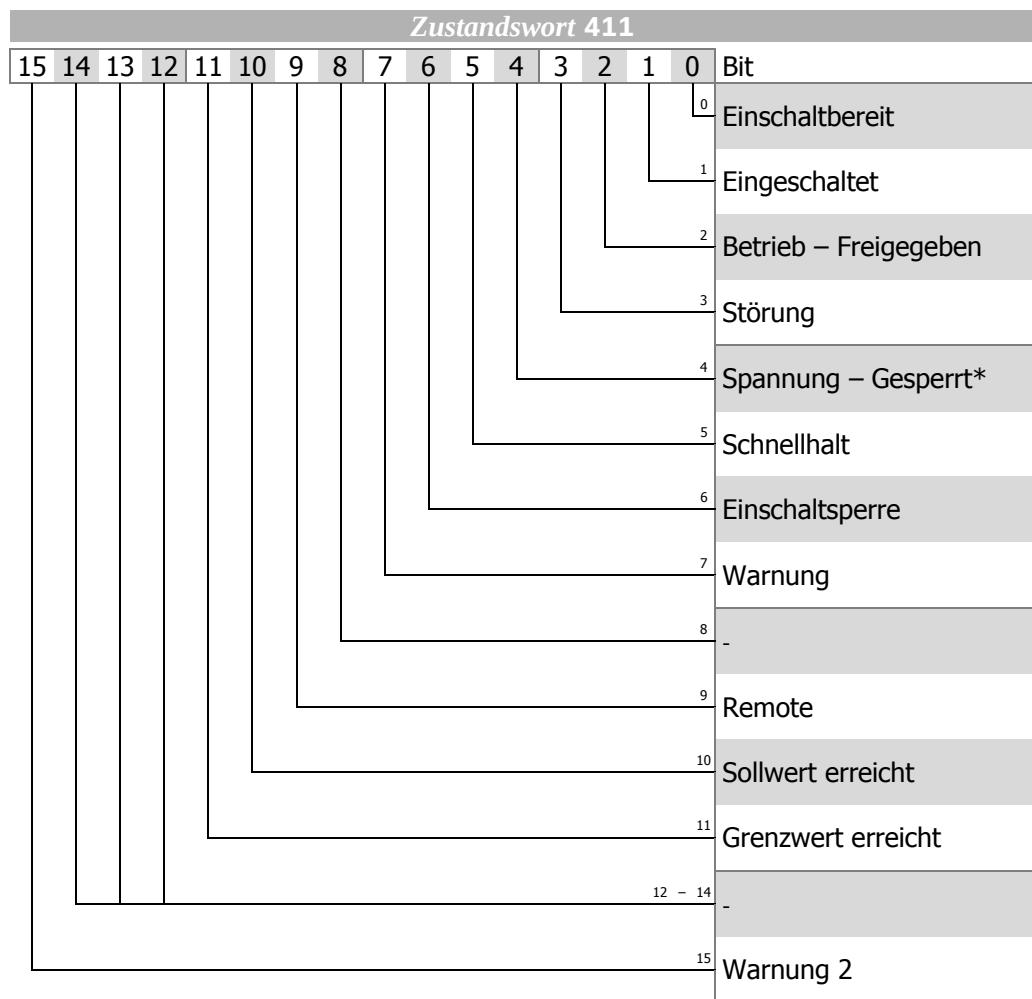

\* Dieses Bit steht bei den Geräten des Typs ACT auf logisch 0.

Das Zustandswort spiegelt den Betriebszustand wieder.

| Zustandswort        | HEX <sup>1)</sup> | Bit 6 | Bit 5           | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
|---------------------|-------------------|-------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| Eingeschaltet       | 0x23              | 0     | 1               | 0     | 0     | 1     | 1     |
| Betrieb freigegeben | 0x27              | 0     | 1               | 0     | 1     | 1     | 1     |
| Störung             | 0x08              | 0     | X <sup>2)</sup> | 1     | 0     | 0     | 0     |

<sup>1)</sup> ohne Berücksichtigung der Bits 7...15!

<sup>2)</sup> „X“ bedeutet beliebiger Wert („0“ oder „1“)

Eine auftretende Störung führt zum Umschalten auf den Zustand Störung.

**Hinweis:** Eine Störungsquittierung ist erst 15 Sekunden nach dem Auftreten der Störung möglich, da geräteintern eine Sperrzeit aktiv ist.

Ist eine Störung aufgetreten, kann die Störungsursache über den Parameter *aktueller Fehler* **260** ausgelesen werden.

## Zustandswort Bit 7 bis Bit 15:

### Bit 7, „Warnbit“

Das **Warnbit** kann zu beliebigen Zeitpunkten eine geräteinterne Warnmeldung anzeigen und führt, abhängig von der Ursache, zur Abschaltung des Frequenzumrichters. Die Auswertung, welche Warnung anliegt, erfolgt durch das Auslesen des Warnstatus mit dem Parameter *Warnungen* **270**.

### Bit 9, „Remote“

Das **„Remotebit“** wird gesetzt, wenn die „Betriebsart Steuerung über Remote-Kontakte“ eingestellt ist (*Local/Remote* **412** = 2) **und** die externe Freigabe anliegt. Nur dann kann der Frequenzumrichter über das Steuerwort angesteuert werden.

### Bit 10, „Sollwert erreicht“

Das Bit **„Sollwert erreicht“** wird gesetzt, wenn der vorgegebene Sollwert erreicht wurde. Im Sonderfall Netzausfallstützung wird das Bit auch dann gesetzt, wenn die Netzausfallstützung die Frequenz 0 Hz erreicht hat (siehe Betriebsanleitung zum Frequenzumrichter).

Für „Sollwert erreicht“ gilt eine Hysterese (Toleranzbereich), die über den Parameter *max. Regelabweichung* **549** eingestellt werden kann (siehe Betriebsanleitung zum Frequenzumrichter).

### Bit 11, „Grenzwert aktiv“

Das Bit **Grenzwert aktiv** zeigt an, dass eine interne Begrenzung aktiv ist. Dies kann beispielsweise die Strombegrenzung, die Drehmomentbegrenzung oder die Überspannungsregelung sein. Alle Funktionen führen dazu, dass der Sollwert verlassen oder nicht erreicht wird.

### Bit 15, „Warnung 2“

Das Bit **„Warnung 2“** erweitert das Bit 7 „Warnbit“ um folgende Information:

**Bit 15** meldet einen kritischen Betriebszustand, der innerhalb kurzer Zeit zu einer Störungsabschaltung des Frequenzumrichters führt. Dieses Bit wird gesetzt, wenn eine zeitverzögerte Warnung für Motor-Temperatur, Kühlkörper-/Innenraum-Temperatur, Ixt-Überwachung oder Netzphasenausfall anliegt.

Ist **Bit 15** gesetzt, so ist auch **Bit 7** gesetzt.



## 9.2 Sollwert

### 9.2.1 Frequenzsollwert

Zur Bildung des Frequenzsollwertes stehen folgende Signalquellen zur Verfügung:


- Externer Sollwert als Liniensollwert vom Bus
- Interner Sollwert vom Frequenzsollwertkanal

Der Liniensollwert mit der Parameterbezeichnung *Frequenzsollwert RAM 484* wird über den Bus an den Frequenzumrichter gesendet.

Der interne Sollwert gelangt über den Frequenzsollwertkanal zum Frequenzumrichter. Der Frequenzsollwertkanal wird mit dem Parameter *Frequenzsollwertquelle 475* konfiguriert.

Der Istwert kann über unterschiedliche Parameter zurück gelesen werden. Die Auswahl richtet sich nach dem benutztem Regelverfahren und der Anwendung. Möglich sind hier unter anderem:

- *Ständerfrequenz 210* (Datentyp Long [Hz])
- *Frequenz Drehgeber 1 217* (Datentyp Long [Hz])
- *Drehzahl Drehgeber 1 218* (Datentyp Int [ $\text{min}^{-1}$ ])

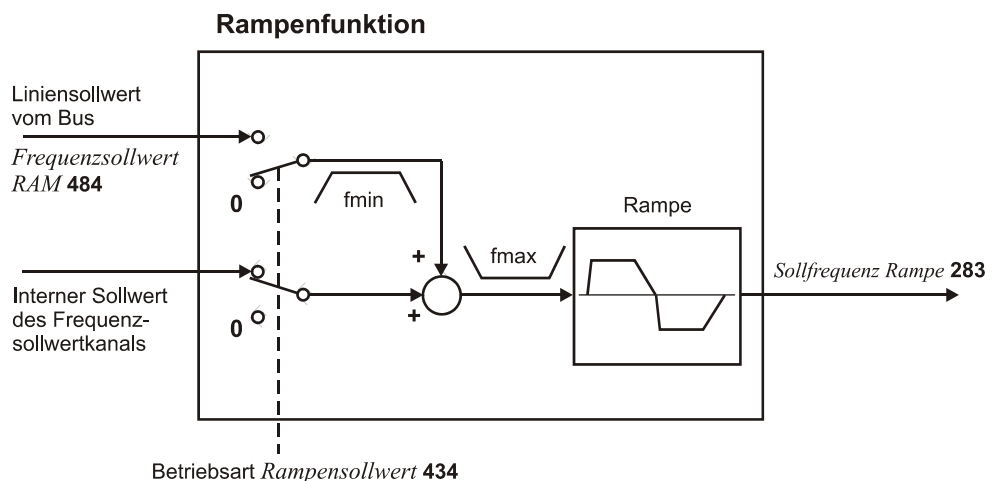

Der interne Sollwert aus dem Frequenzsollwertkanal und der Liniensollwert können einzeln oder als addierte Größe auf die Rampe geführt werden. Das Ergebnis steht am Ausgang der Rampenfunktion als *Sollfrequenz Rampe 283* zur Verfügung.

Die Betriebsart der Rampenfunktion wird über den datensatzumschaltbaren Parameter *Rampensollwert 434* eingestellt.

Zum Frequenzsollwertkanal: Siehe Betriebsanleitung zum Frequenzumrichter.

| <i>Rampensollwert 434</i>                      | Funktion                                                                      |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1 – Interner Frequenzsollwert                  | Der interne Frequenzsollwert wird aus dem Frequenzsollwertkanal gebildet.     |
| 2 – Liniensollwert                             | Der Sollwert kommt von extern über den Bus.                                   |
| 3 – Interner Frequenzsollwert + Liniensollwert | Vorzeichenrichtige Addition von internem Frequenzsollwert und Liniensollwert. |

Für *Rampensollwert 434* = 3 ergibt sich das Vorzeichen des Gesamtsollwertes aus der Summe interner Frequenzsollwert + Liniensollwert.

**Hinweis:** Ist *Rampensollwert* **434** = 2 (nur Liniensollwert) wird dieser Wert auf fmin begrenzt.

Hierbei ist zu beachten, dass das Vorzeichen für fmin bei Sollwert = 0 aus dem Vorzeichen des letzten Liniensollwertes, der ungleich 0 war, abgeleitet wird.

Nach Netz-Ein wird der Liniensollwert auf +fmin (Motor Rechtslauf) begrenzt!

Die Sollwerte können per Bedieneinheit KP500 oder über die Bediensoftware VPlus am Frequenzumrichter über folgende Parameter kontrolliert werden:

- *Sollfrequenz intern* **228** = interner Sollwert aus Frequenzsollwertkanal
- *Sollfrequenz Bus* **282** = Liniensollwert von serieller Schnittstelle
- *Sollfrequenz Rampe* **283** = Summe interner Frequenzsollwert + Liniensollwert

**Hinweis:** Ist die serielle Schnittstelle des Moduls CM-232 bzw. CM-485 z. B. mit einer SPS verbunden, ist ein direkter Zugriff von VPlus auf den Frequenzumrichter über diese Schnittstelle nicht möglich.

In diesem Fall ist die Verbindung zum PC über den optionalen Schnittstellenadapter KP232 erforderlich.

Zum Frequenzsollwertkanal: Siehe Betriebsanleitung zum Frequenzumrichter.

## 9.2.2 Prozentsollwert


Zur Bildung des Prozentsollwertes stehen folgende Signalquellen zur Verfügung:

- Externer Sollwert als Liniensollwert vom Bus
- Interner Sollwert vom Prozentsollwertkanal

Der Liniensollwert mit der Parameterbezeichnung *Prozentsollwert RAM 524* wird über den Bus an den Frequenzumrichter gesendet.

Der interne Sollwert gelangt über den Prozentsollwertkanal zum Frequenzumrichter. Der Prozentsollwertkanal wird mit dem Parameter *Prozentsollwertquelle 476* konfiguriert.

Als Istwert kann der Parameter *Prozentsollwert 229* zurück gelesen werden.

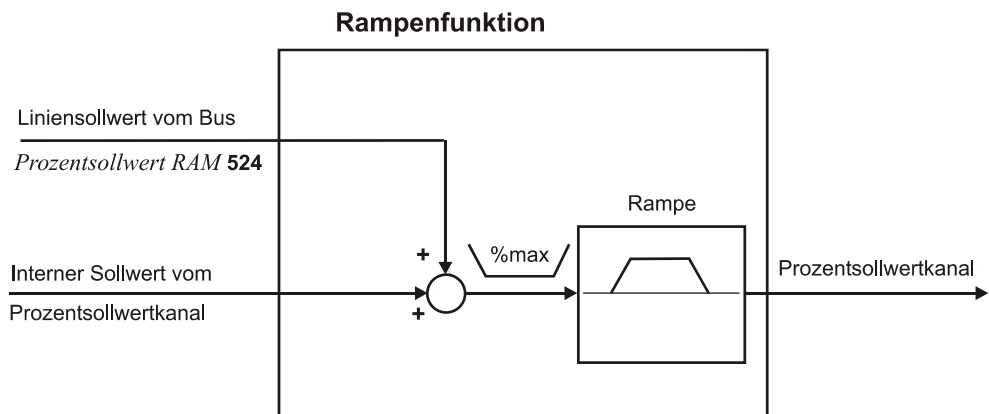

Der interne Sollwert aus dem Prozentsollwertkanal und der Liniensollwert werden als addierte Größe vorzeichenrichtig auf die Rampe geführt.

Zum Prozentsollwertkanal siehe Betriebsanleitung Frequenzumrichter.

**Hinweis:**

- Der Istwert-Parameter *Prozentsollwert 229* kann über die Bedieneinheit KP500 oder über die Bediensoftware VPlus am Frequenzumrichter kontrolliert werden.
- Der *Prozentsollwert 229* wird beispielsweise über die Funktionen „Technologieregler“ oder „Drehmomentregler“ (z. B. Drehzahlregler zur Drehmomentbegrenzung) in dem Frequenzumrichter verarbeitet. Näheres siehe Betriebsanleitung zum Frequenzumrichter.


**Hinweis:** Ist die serielle Schnittstelle des Moduls CM-232 bzw. CM-485 z. B. mit einer SPS verbunden, ist ein direkter Zugriff von VPlus auf den Frequenzumrichter über diese Schnittstelle nicht möglich. In diesem Fall ist die Verbindung zum PC über den optionalen Schnittstellenadapter KP232 erforderlich.

## 10 ACU Steuerung/Sollwert

Der Frequenzumrichter kann vollständig über die serielle Schnittstelle gesteuert werden. Dazu existieren folgende Parameter und Istwerte:

| Parameter |                           | Einstellung |        |             |      |
|-----------|---------------------------|-------------|--------|-------------|------|
| Nr.       | Name/Bedeutung            | Min.        | Max.   | Werkseinst. | Typ  |
| 410       | Steuerwort                | 0x0000      | 0xFFFF | -           | uInt |
| 411       | Zustandswort              | 0x0000      | 0xFFFF | -           | uInt |
| 484       | Frequenzsollwert RAM [Hz] | -999,99     | 999,99 | 0,00        | Long |
| 524       | Prozentsollwert RAM [%]   | -300,00     | 300,00 | 0,00        | Long |

Mit dem *Steuerwort* **410** (Datentyp uInt) werden Steuerkommandos an den Frequenzumrichter gesendet und mit dem *Frequenzsollwert RAM* **484** (Datentyp Long [Hz]), bzw. *Prozentsollwert RAM* **524** (Datentyp Long [%]) der Liniensollwert. Über das *Zustandswort* **411** (Datentyp uInt) wird der Zustand des Frequenzumrichters ausgelesen.

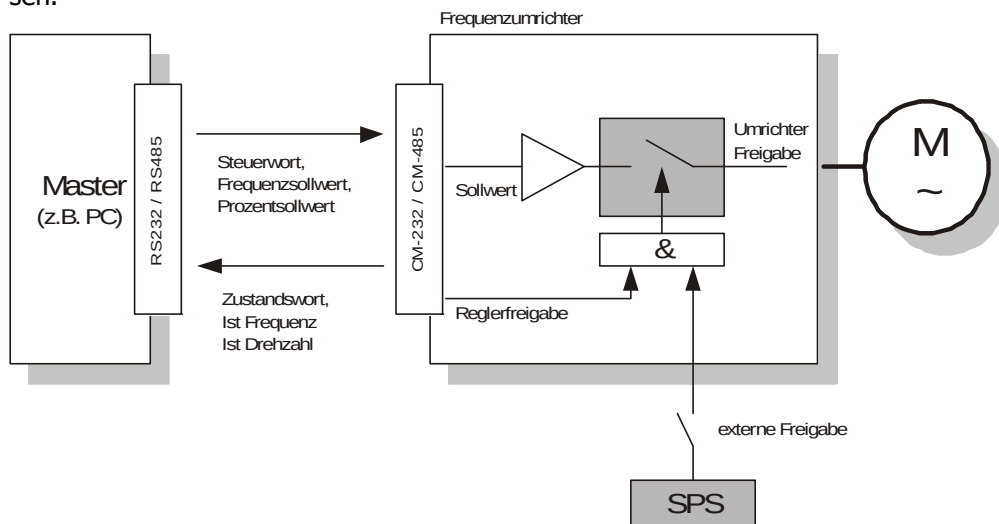

**Hinweis:** *Steuerwort* **410**, *Frequenzsollwert RAM* **484** und *Prozentsollwert RAM* **524** werden im RAM des Frequenzumrichters gespeichert. Diese werden prinzipiell über den Datensatz 0 angesprochen.

### Hinweis: Externe Freigabe

- Beim ACU Frequenzumrichter müssen die Eingänge S1IND und S7IND aktiviert werden.
- Diese Digitaleingänge haben die höchste Priorität und sind zu verdrahten.

Der Frequenzumrichter kann grundsätzlich über drei Betriebsarten gesteuert werden. Die Betriebsarten können über den datensatzumschaltbaren Parameter *Local/Remote* **412** ausgewählt werden.

| Parameter |                | Einstellung |      |             |
|-----------|----------------|-------------|------|-------------|
| Nr.       | Name/Bedeutung | Min.        | Max. | Werkseinst. |
| 412       | Local/Remote   | 0           | 44   | 44          |

Für den Betrieb sind nur die Einstellungen 0, 1 und 2 relevant. Die weiteren Einstellungen beziehen sich auf die Steuerung über die Bedieneinheit KP500.

| Local/Remote 412                   |  | Funktion                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 - Steuerung über Kontakte        |  | Die Befehle Start und Stopp, sowie die Vorgabe der Drehrichtung erfolgen über Digitalsignale.                                                                               |
| 1 - Steuerung über State-machine   |  | Der Frequenzumrichter wird über das Steuerwort gesteuert.<br>Nur in dieser Betriebsart werden Positionierfunktionen durch das Steuerwort und die Betriebsarten unterstützt. |
| 2 - Steuerung über Remote-Kontakte |  | Die Befehle Start und Stopp, sowie die Vorgabe der Drehrichtung erfolgen mit Hilfe von virtuellen Digitalsignalen des Steuerworts.                                          |

**Hinweis:** Der Parameter *Local/Remote* **412** ist datensatzumschaltbar, d. h. per Datensatzanzahl kann zwischen den unterschiedlichen Betriebsarten umgeschaltet werden.

Die Datensatzumschaltung kann lokal über Steuerkontakte an den Digitaleingängen des Frequenzumrichters erfolgen oder über den Bus. Für die Datensatzumschaltung über den Bus wird der Parameter *Datensatzanzahl* **414** genutzt.

| Parameter |                 | Einstellung |      |             |
|-----------|-----------------|-------------|------|-------------|
| Nr.       | Name/Bedeutung  | Min.        | Max. | Werkseinst. |
| 414       | Datensatzanzahl | 0           | 4    | 0           |

Mit der Einstellung *Datensatzanzahl* **414** = 0 erfolgt die Datensatzumschaltung über die Digitaleingänge.

Ist *Datensatzanzahl* **414** auf 1, 2, 3 oder 4 gesetzt, wird der damit angewählte Datensatz aktiviert. Gleichzeitig ist die Datensatzumschaltung über die Digitaleingänge deaktiviert.


Über den Parameter *aktiver Datensatz* **249** kann der aktuell angewählte Datensatz ausgelesen werden. Der Parameter zeigt den angewählten Datensatz mit einem der Werte 1, 2, 3 oder 4 an. Dies ist unabhängig davon, ob die Datensatzumschaltung über die Digitaleingänge oder per *Datensatzanzahl* **414** erfolgte.

**Hinweis: externe Freigabe**

- Beim ACU Frequenzumrichter müssen die Eingänge STOA (S1IND) und STOB (S7IND) aktiviert werden.
- Diese Digitaleingänge haben die höchste Priorität und sind zu verdrahten.

## 10.1 Steuerung über Kontakte/Remote-Kontakte

In der Betriebsart „Steuerung über Kontakte“ oder „Steuerung über Remote-Kontakte“ (Parameter *Local/Remote* **412** = 0 oder 2) wird der Frequenzumrichter direkt über die Digitaleingänge S1IND ... S6IND oder über die einzelnen Bits der virtuellen Digitalsignale im Steuerwort gesteuert. Die Bedeutung dieser Eingänge ist in der Betriebsanleitung zum Frequenzumrichter beschrieben.

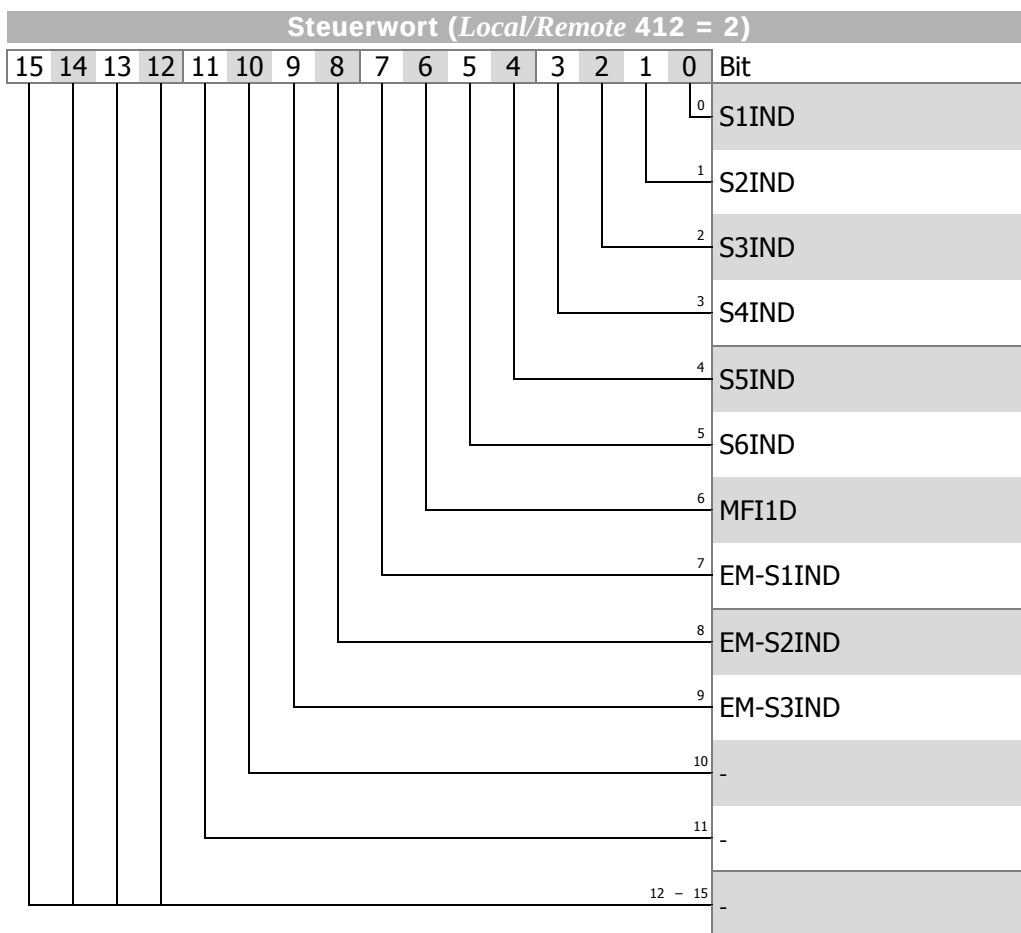

**Hinweis:** Wird die Betriebsart „Steuerung über Remote-Kontakte“ genutzt, muss die Reglerfreigabe an STOA (Klemme X210A.3) und STOB (Klemme X210B.2) eingeschaltet sein **und** das Bit 0 des Steuerwortes gesetzt werden, um den Antrieb zu starten.

Die Betriebsarten „Steuerung über Kontakte“ und „Steuerung über Remote-Kontakte“ unterstützen nur die Betriebsart „Geschwindigkeit“.

**Hinweis:** Bei der Verwendung von Remote-Kontakten werden die Signalquellen\* virtuell vom Steuerwort 410 übernommen. Signale an den Hardware-Klemmen werden über die Standard-Betriebsarten (z. B. 71 für S2IND) nicht ausgewertet.

Um Signale an den Hardware-Klemmen auswerten zu können, stehen spezielle Betriebsarten zur Verfügung, die mit dem Zusatz „(Hardware)“ gekennzeichnet sind und von 526 bis 546 nummeriert zur Verfügung stehen.

Ausnahme: Die Freigabe muss immer über die Hardware-Eingänge STOA (Klemme X210A.3) und STOB (Klemme X210B.2) und das Bit 0 „S1IND“ des Steuerwortes erfolgen.


Eine Reglerfreigabe allein per Software ist nicht möglich.

\* Signalquellen sind:

S1IND ... S6IND,

MF11D,

EM-S1IND ... EM-S3IND

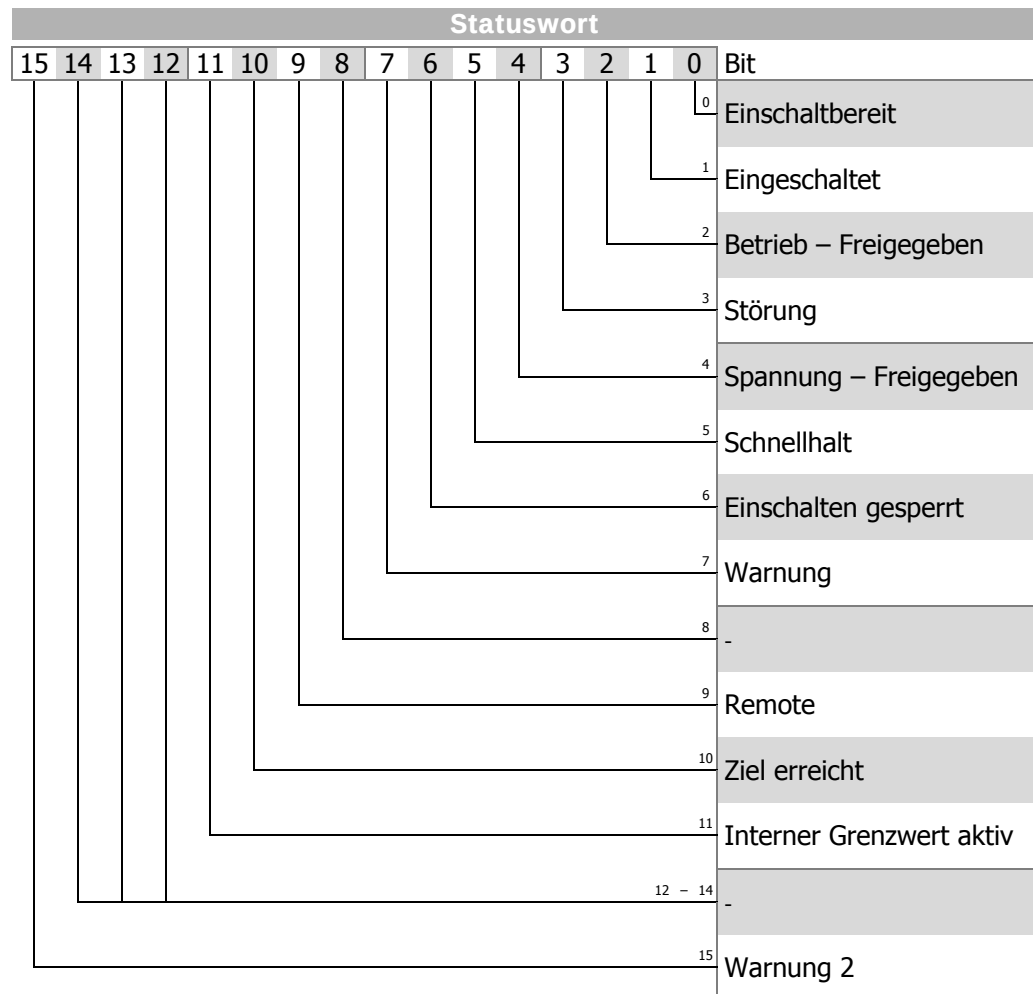


**Hinweis:** ACTIVE CUBE Frequenzumrichter unterstützen eine externe 24 V Spannungsversorgung für die Steuerelektronik des Frequenzumrichters. Auch bei ausgeschalteter Netzspannung ist die Kommunikation zwischen der Steuerung (SPS) und dem Frequenzumrichter möglich.

Das Bit 4 „Spannung – Freigegeben“ des Statuswortes zeigt den aktuellen Status der Netzversorgung.

Bit 4 „Spannung – Freigegeben“ = 0 signalisiert „Keine Netzspannung“ und das Starten des Antriebs ist nicht möglich.

Bit 4 „Spannung – Freigegeben“ = 1 signalisiert „Netzspannung eingeschaltet“ und der Antrieb ist startbereit.

### Statemachine:

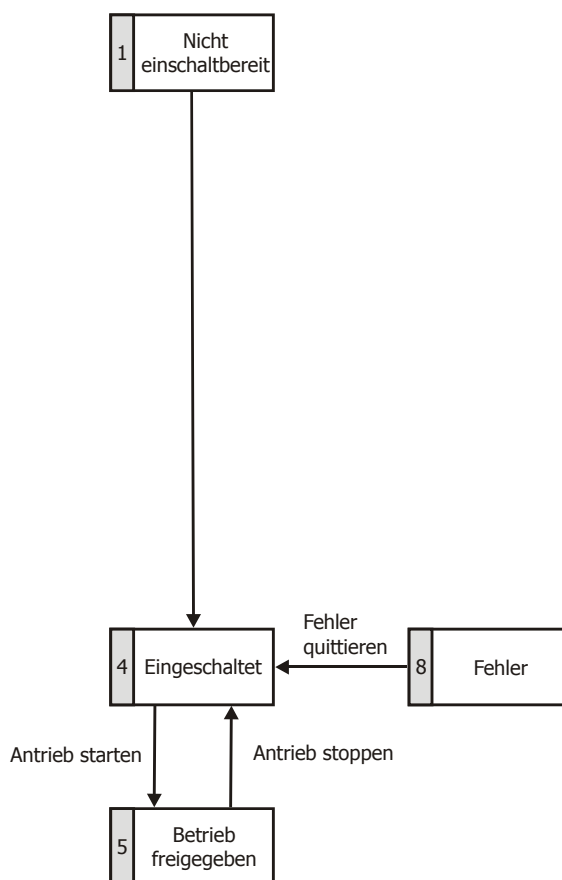

| Statuswort          | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Eingeschaltet       | 1     | 0     | 0     | 0     | 1     | 1     |
| Betrieb freigegeben | 1     | 1     | 0     | 1     | 1     | 1     |
| Fehler              | x     | x     | 1     | x     | x     | x     |

**Hinweis:** „x“ bedeutet beliebiger Wert.

Das Bit 7 „**Warnbit**“ kann zu beliebigen Zeitpunkten eine geräteinterne Warnmeldung anzeigen und führt, abhängig von der Ursache, zur Abschaltung des Frequenzumrichters.

Das Bit 10 „**Ziel erreicht**“ wird gesetzt, wenn der vorgegebene Sollwert erreicht wurde. Im Sonderfall Netzausfallstützung wird das Bit auch dann gesetzt, wenn die Netzausfallstützung die Frequenz 0 Hz erreicht hat (siehe Betriebsanleitung zum Frequenzumrichter).

Für „Sollwert erreicht“ gilt eine Hysterese (Toleranzbereich), die über den Parameter *max. Regelabweichung* **549** eingestellt werden kann (siehe Betriebsanleitung zum Frequenzumrichter).

Das Bit 11 „**Interner Grenzwert aktiv**“ zeigt an, dass eine interne Begrenzung aktiv ist. Dies kann beispielsweise die Strombegrenzung, die Drehmomentbegrenzung oder die Überspannungsregelung sein. Alle Funktionen führen dazu, dass der Sollwert verlassen oder nicht erreicht wird.

Das Bit 15 „**Warnung 2**“ meldet einen kritischen Betriebszustand, der innerhalb kurzer Zeit zu einer Störungsabschaltung des Frequenzumrichters führt. Dieses Bit wird gesetzt, wenn eine zeitverzögerte Warnung für Motor-Temperatur, Kühlkörper-/Innenraum-Temperatur, Ixt-Überwachung oder Netzphasenausfall anliegt.




## 10.2 Steuerung über Statemachine

In dieser Betriebsart (*Local/Remote* **412** = 1) wird der Frequenzumrichter über das *Steuerwort* der Statemachine angesteuert.

Der Übergang 4 zum Zustand „Betrieb freigegeben“ ist nur möglich, wenn:

- In einer Konfiguration für die Positioniersteuerung (Parameter *Konfiguration 30* = x40) die Reglerfreigabe über STOA und STOB gesetzt ist.
- In anderen Konfigurationen (Parameter *Konfiguration 30* ≠ x40) die Reglerfreigabe über STOA und STOB und einer der Digitaleingänge S2IND oder S3IND gesetzt ist. (S2IND = Start Rechtslauf/S3IND = Start Linkslauf)


Das Verhalten im Übergang 5 kann über den Parameter *Uebergang 5 392* eingestellt werden. Freier Auslauf, Stillsetzen über Rampe (reversierbar) oder Gleichstrombremsen kann gewählt werden (siehe Kapitel „Verhalten bei Übergang 5“).

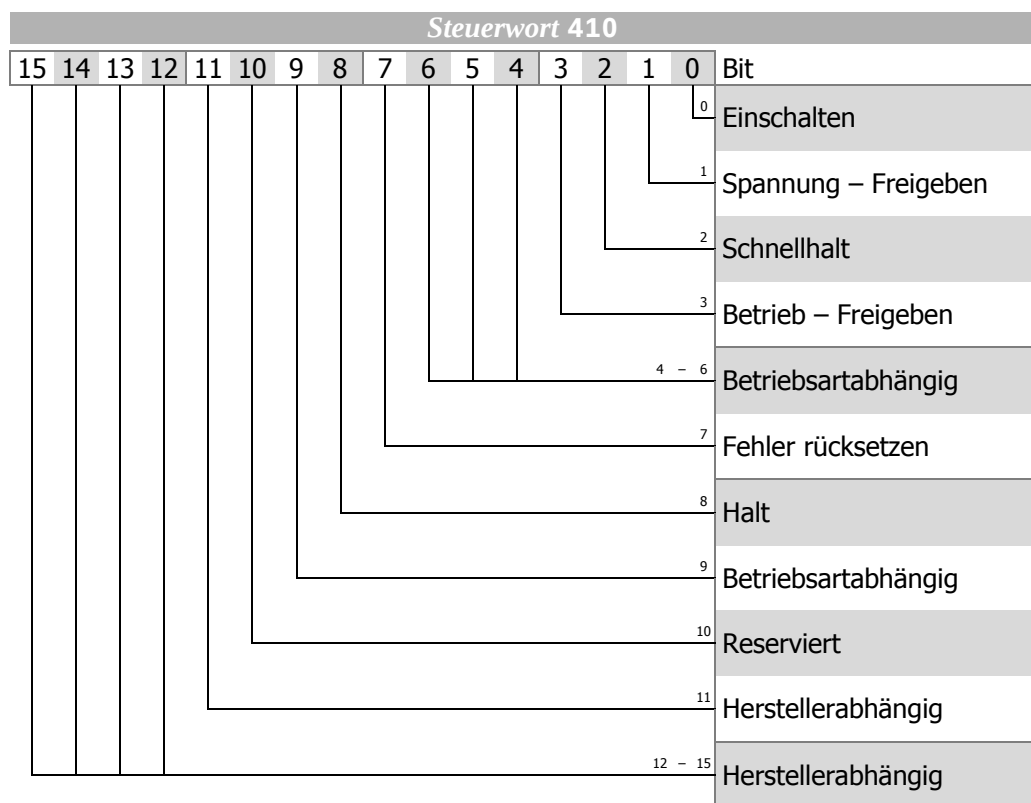

Bits 9 ... 15 nicht genutzt

Die *Steuerwort*-Bits 4, 5, 6 „*Betriebsartabhängig*“ und Bit 8 „*Halt*“ werden nur in den Konfigurationen der Positioniersteuerung genutzt (Parameter *Konfiguration 30* = x40).

Die *Statuswort*-Bits 12 und 13 „*Betriebsartabhängig*“ werden nur in den Konfigurationen der Positioniersteuerung genutzt (Parameter *Konfiguration 30* = x40).

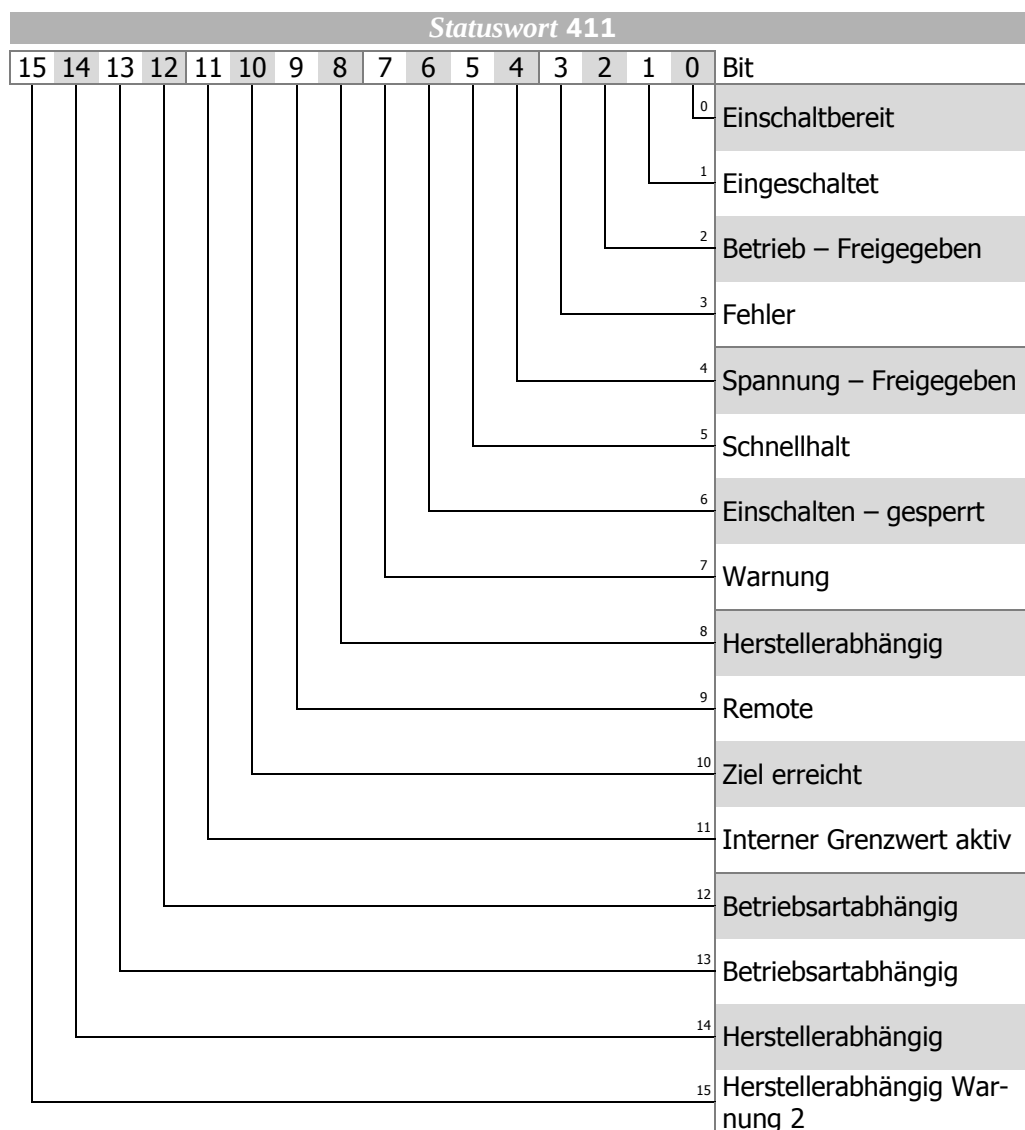

Bit 14 nicht genutzt


**Hinweis:** ACTIVE CUBE Frequenzumrichter unterstützen eine externe 24 V Spannungsversorgung für die Steuerelektronik des Umrichters. Auch bei ausgeschalteter Netzspannung ist die Kommunikation zwischen der Steuerung (SPS) und dem Frequenzumrichter möglich.

Das Bit 4 „Spannung – Freigegeben“ des Statuswortes zeigt den aktuellen Status der Netzversorgung.

Bit 4 „Spannung – Freigegeben“ = 0 signalisiert „Keine Netzspannung“ und das Starten des Antriebs ist nicht möglich.

Bit 4 „Spannung – Freigegeben“ = 1 signalisiert „Netzspannung eingeschaltet“ und der Antrieb ist startbereit.

## Statemachine:

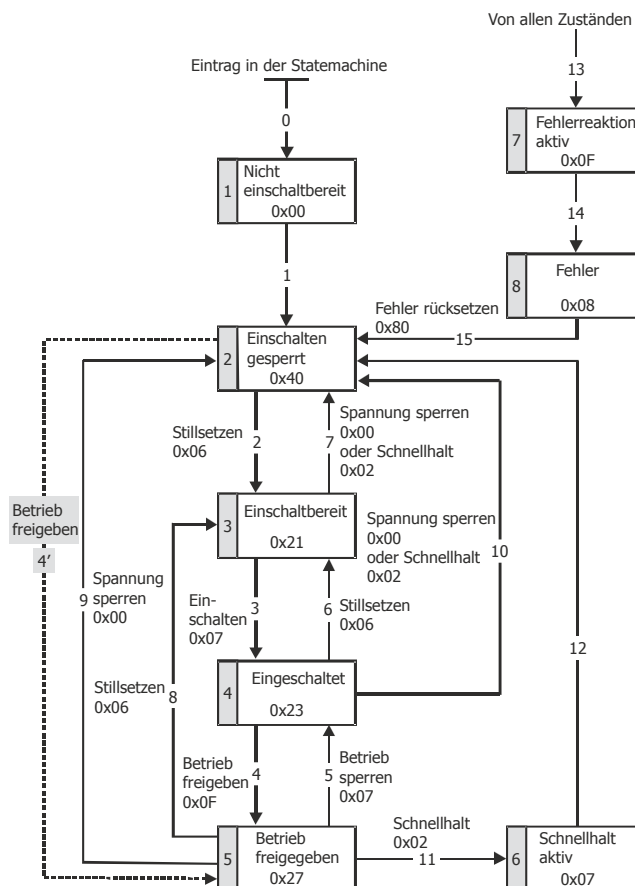

Die Befehle zur Gerätesteuerung werden durch die folgenden Bitmuster im *Steuerwort* ausgelöst.

| Steuerwort        |                   |                   |             |                    |             |              |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------|
| Befehl            | Bit 7             | Bit 3             | Bit 2       | Bit 1              | Bit 0       | Übergänge    |
|                   | Fehler rücksetzen | Betrieb freigeben | Schnellhalt | Spannung freigeben | Einschalten |              |
| Stillsetzen       | X                 | X                 | 1           | 1                  | 0           | 2, 6, 8      |
| Einschalten       | X                 | 0                 | 1           | 1                  | 1           | 3            |
| Einschalten       | X                 | 1                 | 1           | 1                  | 1           | 3            |
| Spannung sperren  | X                 | X                 | X           | 0                  | X           | 7, 9, 10, 12 |
| Schnellhalt       | X                 | X                 | 0           | 1                  | X           | 7, 10, 11    |
| Betrieb sperren   | X                 | 0                 | 1           | 1                  | 1           | 5            |
| Betrieb freigeben | X                 | 1                 | 1           | 1                  | 1           | 4            |
| Fehler rücksetzen | 0 ⇒ 1             | x                 | x           | x                  | x           | 15           |

„X“ bedeutet beliebiger Wert.

**Hinweis:** Der Übergang 3 (Befehl „Einschalten“) wird nur verarbeitet, wenn das Bit 4 „Spannung freigeben“ des Statusworts gesetzt ist.

Der Übergang 4' ist nur für Konfigurationen ohne Positioniersteuerung (Parameter *Konfiguration* 30 ≠ x40) verfügbar und wird nur verarbeitet, wenn das Bit 4 „Spannung freigeben“ des Statusworts gesetzt ist. Diese Funktion ist abwärtskompatibel mit älteren Softwareversionen.

Das *Statuswort* zeigt den Betriebszustand.

| Statuswort           |                      |             |        |                     |               |                 |
|----------------------|----------------------|-------------|--------|---------------------|---------------|-----------------|
| Zustand              | Bit 6                | Bit 5       | Bit 3  | Bit 2               | Bit 1         | Bit 0           |
|                      | Einschalten gesperrt | Schnellhalt | Fehler | Betrieb freigegeben | Eingeschaltet | Einschaltbereit |
| Einschalten gesperrt | 1                    | X           | 0      | 0                   | 0             | 0               |
| Einschaltbereit      | 0                    | 1           | 0      | 0                   | 0             | 1               |
| Eingeschaltet        | 0                    | 1           | 0      | 0                   | 1             | 1               |
| Betrieb freigegeben  | 0                    | 1           | 0      | 1                   | 1             | 1               |
| Schnellhalt aktiv    | 0                    | 0           | 0      | 1                   | 1             | 1               |
| Fehlerreaktion aktiv | 0                    | X           | 1      | 1                   | 1             | 1               |
| Fehler               | 0                    | X           | 1      | 0                   | 0             | 0               |

„X“ bedeutet beliebiger Wert.

Das Bit 7 „**Warnbit**“ kann zu beliebigen Zeitpunkten gesetzt werden. Es zeigt eine geräteinterne Warnmeldung an.

Die anliegende Warnung kann im Warnstatus mit dem Parameter *Warnungen* **270** ausgelesen werden.

Das Bit 9 „**Remote**“ wird gesetzt, wenn die Betriebsart auf Steuerung über Statemaschine (*Local/Remote* **412** = 1) gesetzt ist **und** die Reglerfreigabe eingeschaltet ist.

Logische Verknüpfung der digitalen Steuersignale:

STOA **UND** STOB **UND** (Start Rechtslauf **ODER** Start Linkslauf)

Der Frequenzumrichter kann nur gesteuert werden, wenn die logische Verknüpfung wahr ist. Die logischen Eingänge für Start Rechtslauf und Start Linkslauf können direkt mit „Ein“ verbunden werden (Parameter *Start-rechts* **68** und *Start-links* **69**).

**Hinweis:** Für Konfigurationen mit Positioniersteuerung (Parameter *Konfiguration* **30** = **x40**) muss nur der Digitaleingang S1IND gesetzt werden. Start Rechtslauf und Start Linkslauf haben in diesen Konfigurationen keine Funktion.

Das Bit 10 „**Ziel erreicht**“ wird gesetzt, wenn der eingestellte Sollwert erreicht wird. In Konfigurationen ohne Positioniersteuerung (Parameter *Konfiguration* **30** ≠ **x40**) bezieht sich „Ziel erreicht“ auf das Objekt für Sollgeschwindigkeit *0x6042 Zielgeschwindigkeit*. Im Sonderfall Netzausfallstützung wird das Bit auch dann gesetzt, wenn die Netzausfallstützung die Frequenz 0 Hz erreicht hat (siehe Betriebsanleitung zum Frequenzumrichter).

Für „Sollwert erreicht“ gilt eine Hysterese (Toleranzbereich), die über den Parameter *max. Regelabweichung* **549** eingestellt werden kann (siehe Betriebsanleitung zum Frequenzumrichter).


Das Bit 11 „**Interner Grenzwert aktiv**“ zeigt an, dass eine interne Begrenzung aktiv ist. Dies kann beispielsweise die Strombegrenzung, die Drehmomentbegrenzung oder die Überspannungsregelung sein. Alle Funktionen führen dazu, dass der Sollwert verlassen oder nicht erreicht wird.

Das Bit 15 „**Warnung 2**“ meldet einen kritischen Betriebszustand, der innerhalb kurzer Zeit zu einer Störungsabschaltung des Frequenzumrichters führt. Dieses Bit wird gesetzt, wenn eine zeitverzögerte Warnung für Motor-Temperatur, Kühlkörper-/Innenraum-Temperatur, Ixt-Überwachung oder Netzphasenausfall anliegt.

### 10.2.1 Verhalten bei Schnellhalt

Hierbei sind die Parameter *Abschaltschwelle Stopfkt.* **637** (Prozentwert von Parameter *maximale Frequenz* **419**) und *Haltezeit Stopfunktion* **638** (Haltezeit nach Unterschreiten der Abschaltschwelle) relevant.

Beim Schnellhalt wird der Antrieb über die Notstopp-Rampen (*Nothalt Rechtslauf* **424** oder *Nothalt Linkslauf* **425**) stillgesetzt.

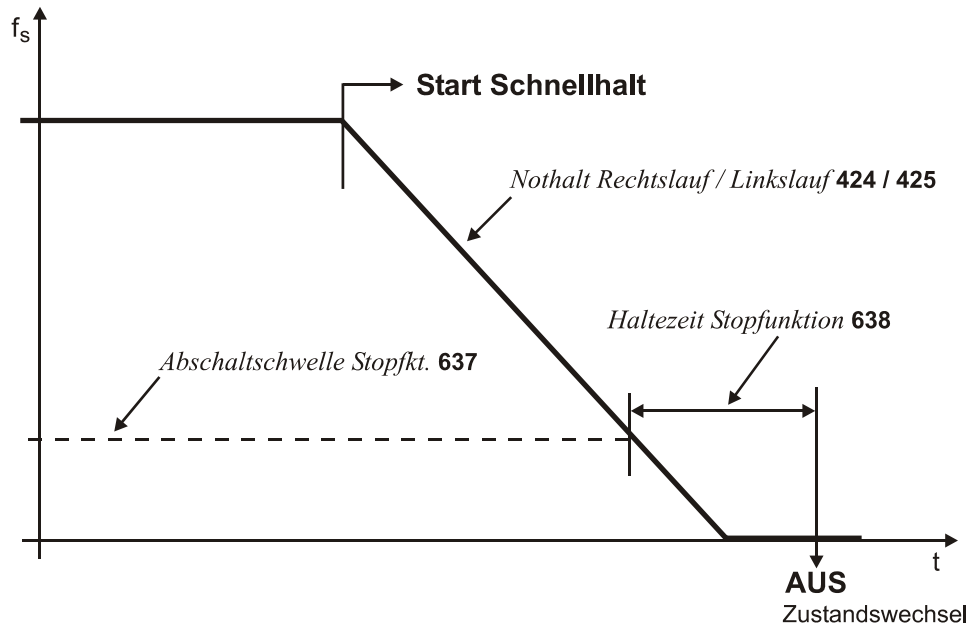

Ist während der Abschaltszeit die Frequenz/Drehzahl Null erreicht, wird der Antrieb weiterhin bestromt, bis die Abschaltszeit abgelaufen ist. Mit dieser Maßnahme wird sichergestellt, dass beim Zustandswechsel der Antrieb steht.

**Hinweis:** Das Verhalten bei Schnellhalt ist nur für Konfigurationen ohne Positionierung relevant (Parameter *Konfiguration* **30**  $\neq$  **x40**).

### 10.2.2 Verhalten bei Übergang 5

Das Verhalten im Übergang „5“ von „Betrieb freigegeben“ nach „Eingeschaltet“ ist über den Parameter *Uebergang 5* **392** parametrierbar.

| Parameter |              | Einstellung |      |             |
|-----------|--------------|-------------|------|-------------|
| Nr.       | Beschreibung | Min.        | Max. | Werkseinst. |
| 392       | Übergang     | 0           | 2    | 2           |

| Betriebsart          | Funktion                                                                                                                                |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 -Freier Auslauf    | Sofortiger Übergang von „Betrieb freigegeben“ nach „Eingeschaltet“, freier Auslauf des Antriebs.                                        |
| 1 -Gleichstrombremse | Aktivierung Gleichstrombremse, mit dem Ende der Gleichstrombremsung erfolgt der Wechsel von „Betrieb freigegeben“ nach „Eingeschaltet“. |
| 2 -Rampe             | Übergang mit normaler Rampe, nach Erreichen des Stillstands erfolgt der Wechsel von „Betrieb freigegeben“ nach „Eingeschaltet“.         |

**Hinweis:** Die Einstellung 1 „Gleichstrombremse“ ist nur bei Anwendungen mit U/f-Kennliniensteuerung (z. B. Konfiguration 110) möglich. Andere Konfigurationen unterstützen diese Betriebsart nicht.  
 Wird der Frequenzumrichter mit einer Konfiguration betrieben, welche die Betriebsart Gleichstrombremse nicht unterstützt (z. B. Konfiguration 210, Feldorientierte Regelung), kann der Wert „1“ nicht eingestellt werden.  
 Die Betriebsart wird in diesem Fall auch nicht in den Auswahlménús der Bedieneinheit KP500 sowie der Bediensoftware VPlus angeboten.

**Hinweis:** Die Werkseinstellung für *Uebergang 5* **392** ist die Betriebsart 2 (Rampe). Für Konfigurationen mit Drehmomentregelung ist die Werkseinstellung gleich 0 (freier Auslauf).  
 Bei einem Umschalten der Konfiguration wird gegebenenfalls der Einstellwert für *Übergang 5* **392** geändert.

**Hinweis:** Das Verhalten im Übergang „5“ ist nur für Konfigurationen ohne Positioniersteuerung relevant (Parameter *Konfiguration* **30** ≠ **x40**).

Ist *Uebergang 5* **392** mit dem Wert 1 „Gleichstrombremse“ angestoßen worden, wird erst nach dem Abschluss des Übergangsvorgangs ein neues Steuerwort akzeptiert. Der Zustandswechsel von „Betrieb freigegeben“ nach „Eingeschaltet“ erfolgt nach Ablauf der für die Gleichstrombremse parametrisierten *Bremszeit* **632**.

Ist der Parameter *Uebergang 5* **392** = 2 „Rampe“ eingestellt, kann während des Herunterfahrens des Antriebs das Steuerwort wieder auf „Betrieb freigegeben“ gesetzt werden. Damit läuft der Antrieb wieder auf seinen eingestellten Sollwert hoch und verbleibt im Zustand „Betrieb freigegeben“.

Der Zustandswechsel von „Betrieb freigegeben“ nach „Eingeschaltet“ erfolgt nach Unterschreiten der eingestellten Abschaltschwelle und nach Ablauf der eingestellten Haltezeit (äquivalent zum Verhalten bei Schnellhalt). Hierbei sind die Parameter *Abschaltschwelle Stopfkt.* **637** (Prozentwert von Parameter *maximale Frequenz* **419**) und *Haltezeit Stopfunktion* **638** (Haltezeit nach Unterschreiten der Abschaltschwelle) relevant.

### 10.2.3 Sollwert/Istwert

Die Steuerung (SPS) kann den Frequenz-Sollwert für den Frequenzumrichter über den Parameter *Frequenzsollwert RAM 484* vorgeben.

Dazu muss der Parameter *Rampensollwert 434* entsprechend auf eine Quelle, die „Liniensollwert“ beinhaltet, eingestellt werden.


Die Steuerung (SPS) kann den Prozent-Sollwert für den Frequenzumrichter über den Parameter *Prozentsollwert RAM 524* vorgeben.

Der Wert der Steuerung wird immer mit dem lokalen Quellenwert der *Prozentsollwertquelle 476* addiert.

**Hinweis:** Die Parameter *Frequenzsollwert RAM 484* und *Prozentsollwert RAM 524* können nur beschrieben werden. Ein Lesezugriff ist nicht möglich.

Die Nutzung des Soll-/Istwertkanals ist abhängig von der eingestellten Konfiguration (Regelverfahren). Der Istwert wird entsprechend dem benutzten Regelverfahren erzeugt.

Der Istwert kann von der Steuerung über Parameter *Istfrequenz 241* ausgelesen werden. Zusätzlich stehen die internen Sollfrequenzen zum Auslesen zur Verfügung.

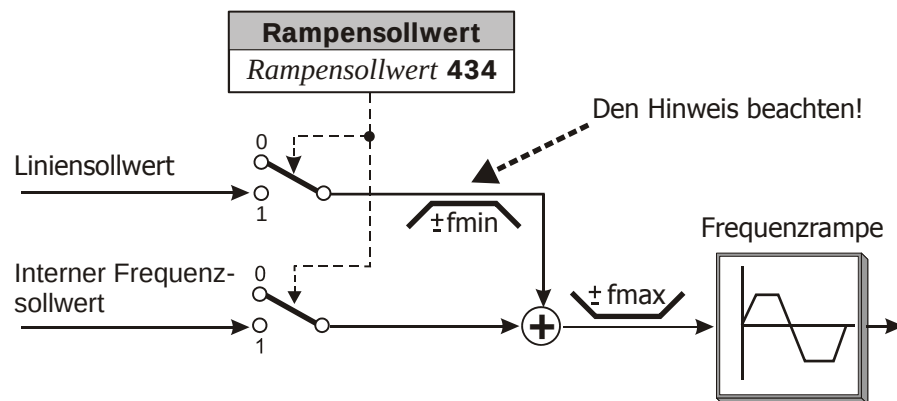

Der interne Sollwert aus dem Frequenzsollwertkanal und der Liniensollwert können einzeln oder als addierte Größe auf die Rampe geführt werden. Die Betriebsart der Rampenfunktion wird über den datensatzumschaltbaren Parameter *Rampensollwert 434* eingestellt.

| Parameter |                | Einstellung |      |             |
|-----------|----------------|-------------|------|-------------|
| Nr.       | Beschreibung   | Min.        | Max. | Werkseinst. |
| 434       | Rampensollwert | 1           | 3    | 3           |

| Betriebsart                                   | Funktion                                                                      |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1 -Interner Frequenzsollwert                  | Der interne Frequenzsollwert wird aus dem Frequenzsollwertkanal gebildet.     |
| 2 -Liniensollwert                             | Der Sollwert kommt von extern über den Bus.                                   |
| 3 -Interner Frequenzsollwert + Liniensollwert | Vorzeichenrichtige Addition von internem Frequenzsollwert und Liniensollwert. |

**Hinweis:** Diese Funktion ist nur für Konfigurationen ohne Positioniersteuerung relevant (Parameter *Konfiguration 30* ≠ x40).

**Hinweis:** Ist *Rampensollwert* **434** = 2 (nur Liniensollwert) wird dieser Wert auf fmin begrenzt.

Hierbei ist zu beachten, dass das Vorzeichen für fmin bei Sollwert = 0 aus dem Vorzeichen des letzten Liniensollwertes, der ungleich 0 war, abgeleitet wird.

Nach Netz-Ein wird der Liniensollwert auf +fmin (Motor Rechtslauf) begrenzt!

Für *Rampensollwert* **434** = 3 ergibt sich das Vorzeichen des Gesamtsollwertes aus der Summe interner Frequenzsollwert + Liniensollwert.

Die Sollwerte können per Bedieneinheit KP500 oder über die Bediensoftware VPlus am Frequenzumrichter über folgende Parameter kontrolliert werden:

| Istwerte                              |                                                  |           |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|
| Parameter                             | Inhalt                                           | Format    |
| <i>Sollfrequenz intern</i> <b>228</b> | Interner Sollwert aus Frequenzsollwertkanal      | xxx.xx Hz |
| <i>Sollfrequenz Bus</i> <b>282</b>    | Liniensollwert von serieller Schnittstelle       | xxx.xx Hz |
| <i>Sollfrequenz Rampe</i> <b>283</b>  | Summe interner Frequenzsollwert + Liniensollwert | xxx.xx Hz |



## 11 Parameterliste

Die folgenden Tabellen enthalten Parameter, die für die Kommunikationsmodule CM-232 bzw. CM-485 relevant sind. Alle weiteren Parameter siehe Betriebsanleitung zum Frequenzumrichter.

Zur besseren Übersicht sind die Parameter mit Piktogrammen gekennzeichnet:

-  Der Parameter ist in den vier Datensätzen verfügbar.
-  Der Parameterwert wird von der SETUP-Routine eingestellt.
-  Dieser Parameter ist im Betrieb des Frequenzumrichters nicht schreibbar.
-  Dieser Parameter ist über die Bedieneinheit KP500 und über die Bediensoftware VPlus nicht zugänglich sondern nur über den Kommunikationskanal.

$I_{FUN}$ ,  $U_{FUN}$ ,  $P_{FUN}$ : Nennwerte des Frequenzumrichters,  $\ddot{u}$ : Überlastfähigkeit des Frequenzumrichters

### 11.1 Istwertmenü (VAL)

| Nr.                                                                                     | Name / Bedeutung    | Einheit | Anzeigebereich            | Kapitel         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|---------------------------|-----------------|
| <b>Istwerte des Frequenzumrichters</b>                                                  |                     |         |                           |                 |
| 228                                                                                     | Sollfrequenz intern | Hz      | -1000,00 ... 1000,00      | 9.2.1; 10.2.3   |
| 229                                                                                     | Prozentsollwert     | %       | $\pm 300,00$              | 9.2.2           |
| 249                                                                                     | aktiver Datensatz   | –       | 1 ... 4                   | 9; 10           |
| 250                                                                                     | Digitaleingänge     | –       | 0 ... 255                 | 9.1.3           |
|  260 | aktueller Fehler    | –       | 0 ... 0xFFFF              | 9.1; 12.2       |
|  270 | Warnungen           | –       | 0 ... 0xFFFF (bitkodiert) | 9.1; 10.1; 12.1 |
| 282                                                                                     | Sollfrequenz Bus    | Hz      | -1000,00 ... 1000,00      | 9.2.1; 10.2.3   |
| 283                                                                                     | Sollfrequenz Rampe  | Hz      | -1000,00 ... 1000,00      | 9.2.1; 10.2.3   |
| 411                                                                                     | Zustandswort        | –       | 0 ... 0xFFFF              | 9; 9.1          |

### 11.2 Parametermenü (PARA)

| Nr.                                                                                     | Name / Bedeutung         | Einheit | Einstellbereich | Kapitel               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|-----------------|-----------------------|
| <b>RS232 / RS485</b>                                                                    |                          |         |                 |                       |
| 10                                                                                      | Baudrate                 | –       | 1 ... 6         | 5.2; 5.3              |
| <b>Umrichterdaten</b>                                                                   |                          |         |                 |                       |
|  11  | VABus SST-Error-Register | –       |                 | 6.6                   |
|  34  | Programm(ieren)          | –       | 0 ... 9999      | 5.2; 5.3              |
| <b>Bussteuerung</b>                                                                     |                          |         |                 |                       |
|  392 | Übergang 5               | –       | 0 ... 2         | 9.1.2.2; 10.2; 10.2.2 |
| <b>RS232 / RS485</b>                                                                    |                          |         |                 |                       |
| 394                                                                                     | RS232/RS485 NodeID       | –       | 1 ... 30        | 5.2, 5.3              |
| 395                                                                                     | Protokolltyp             | –       | 0 ... 3         | 6                     |
| <b>Bussteuerung</b>                                                                     |                          |         |                 |                       |
| 410                                                                                     | Steuerwort               | –       | 0 ... 0xFFFF    | 9; 9.1                |
|  412 | Local/Remote             | –       | 0 ... 44        | 9; 9.1; 10; 10.1      |

| Nr.                                                                                     | Name / Bedeutung                | Einheit | Einstellbereich    | Kapitel                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|--------------------|-------------------------------------|
| <b>RS232 / RS485</b>                                                                    |                                 |         |                    |                                     |
| 413                                                                                     | RS232/RS485 Watchdog Timer      | s       | 0 ... 10000        | 5; 6.9                              |
| <b>Datensatzumschaltung</b>                                                             |                                 |         |                    |                                     |
| 414                                                                                     | Datensatzanzahl                 | –       | 0 ... 4            | 9; 10                               |
| <b>Frequenzrampen</b>                                                                   |                                 |         |                    |                                     |
|  424   | Nothalt Rechtslauf              | Hz/s    | 0,01 ... 9999,99   | 9.1.2.1; 10.2.1                     |
|  425   | Nothalt Linkslauf               | Hz/s    | 0,01 ... 9999,99   | 9.1.2.1; 10.2.1                     |
|  434   | Rampensollwert                  | –       | 1 ... 3            | 9.2.1; 10.2.3                       |
| <b>Festfrequenzen</b>                                                                   |                                 |         |                    |                                     |
|  484   | Frequenzsollwert RAM            | Hz      | -999,99 ... 999,99 | 9.2.1                               |
| <b>Festprozentwerte</b>                                                                 |                                 |         |                    |                                     |
|  524   | Prozentsollwert RAM             | %       | -300,00 ... 300,00 | 9.2.2                               |
| <b>Digitalausgänge</b>                                                                  |                                 |         |                    |                                     |
| 549                                                                                     | max. Regelabweichung            | %       | 0,01 ... 20,00     | 9.1; 10.1; 10.2                     |
| <b>Gleichstrombremse</b>                                                                |                                 |         |                    |                                     |
|  632   | Bremszeit                       | s       | 0,0 ... 200,0      | 9.1.2.1; 9.1.2.2                    |
| <b>Auslaufverhalten</b>                                                                 |                                 |         |                    |                                     |
|  637 | Abschaltsschwelle Stoppfunktion | %       | 0,0 ... 100,0      | 9.1.2.1; 9.1.2.2;<br>10.2.1; 10.2.2 |
|  638 | Haltezeit Stoppfunktion         | s       | 0,0 ... 200,0      | 9.1.2.1; 9.1.2.2;<br>10.2.1; 10.2.2 |
| <b>Modbus</b>                                                                           |                                 |         |                    |                                     |
| 1375                                                                                    | Modbus Parität                  | -       | 0 ... 2            | 5.2.1; 5.3.1                        |
| 1376                                                                                    | Modbus Adresse                  | -       | 1 ... 247          | 5.2.2; 5.3.2                        |

## 12 Anhang

### 12.1 Warnmeldungen

Die verschiedenen Steuer- und Regelverfahren und die Hardware des Frequenzumrichters beinhalten Funktionen, die kontinuierlich die Anwendung überwachen. Ergänzend zu den in der Betriebsanleitung zum Frequenzumrichter dokumentierten Meldungen werden weitere Warnmeldungen durch die Kommunikationsmodule CM-232/CM-485 aktiviert.

Die Warnmeldungen erfolgen bitcodiert gemäß folgendem Schema über den Parameter *Warnungen* **270**.

| Warnmeldungen |          |                                     |       |
|---------------|----------|-------------------------------------|-------|
| Bit-Nr.       | Warnkode | Beschreibung                        |       |
| 0             | 0x0001   | Warnung Ixt                         | 1) 2) |
| 1             | 0x0002   | Warnung Kurzzeit Ixt                | 1)    |
| 2             | 0x0004   | Warnung Langzeit Ixt                | 2)    |
| 3             | 0x0008   | Warnung Kühlkörpertemperatur Tk     |       |
| 4             | 0x0010   | Warnung Innenraumtemperatur Ti      |       |
| 5             | 0x0020   | Warnung I-Limit                     |       |
| 6             | 0x0040   | Warnung Init                        |       |
| 7             | 0x0080   | Warnung Motortemperatur             |       |
| 8             | 0x0100   | Warnung Netzphasenausfall           |       |
| 9             | 0x0200   | Warnung Motorschutzschalter         |       |
| 10            | 0x0400   | Warnung Fmax                        |       |
| 11            | 0x0800   | Warnung Analogeingang MFI1A         |       |
| 12            | 0x1000   | Warnung Analogeingang A2 (EM-S1INA) |       |
| 13            | 0x2000   | Warnung Systembus-Slave in Störung  |       |
| 14            | 0x4000   | Warnung Udc                         |       |
| 15            | 0x8000   | Warnung Keilriemen                  |       |

- 1) 2): Bit 0 „Warnung Ixt“ wird gesetzt,
- wenn Bit 1 „Warnung Kurzzeit Ixt“ **oder**
  - wenn Bit 2 „Warnung Langzeit Ixt“ gesetzt ist.

**Hinweis:** Die einzelnen Warnungen sind in der Betriebsanleitung zum Frequenzumrichter detailliert beschrieben.

**Hinweis:** Im Parameter *Warnungen* **270** können mehrere Warnungen gleichzeitig angezeigt werden.

**Beispiel:**

| Meldung                         | Warnkode      | Bemerkung                                   |
|---------------------------------|---------------|---------------------------------------------|
| Warnung Ixt                     | 0x0001        | Wird gesetzt bei Kurzzeit oder Langzeit Ixt |
| Kurzzeit Ixt                    | 0x0002        |                                             |
| Warngrenze Kühlkörpertemperatur | 0x0008        |                                             |
| Warngrenze Motortemperatur      | 0x0080        |                                             |
| <b>Summe</b>                    | <b>0x008B</b> |                                             |

## 12.2 Fehlermeldungen

Störmeldungen sind über den Parameter *Aktueller Fehler* **260** auslesbar. Der nach einer Störung gespeicherte Fehlerschlüssel besteht aus der Fehlergruppe FXX (High-Byte, hexadezimal) und der nachfolgenden Kennziffer YY (Low-Byte, hexadezimal).

### Fehlermeldung generell

| Schlüssel |    | Bedeutung                         |
|-----------|----|-----------------------------------|
| F00       | 00 | Es ist keine Störung aufgetreten. |

### Überlast

| Schlüssel |    | Bedeutung                                                            |
|-----------|----|----------------------------------------------------------------------|
| F01       | 00 | Frequenzumrichter überlastet.                                        |
|           | 02 | Frequenzumrichter überlastet (60 s), Lastverhalten prüfen.           |
|           | 03 | Kurzzeitige Überlastung (1s), Motor- und Anwendungsparameter prüfen. |

### Kühlkörper

| Schlüssel |    | Bedeutung                                                    |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------|
| F02       | 00 | Kühlkörpertemperatur zu hoch, Kühlung und Ventilator prüfen. |
|           | 01 | Temperaturfühler defekt oder Umgebungstemperatur zu gering.  |

### Innenraum

| Schlüssel |    | Bedeutung                                                   |
|-----------|----|-------------------------------------------------------------|
| F03       | 00 | Innenraumtemperatur zu hoch, Kühlung und Ventilator prüfen. |
|           | 01 | Innenraumtemperatur zu gering, Schaltschrankheizung prüfen. |

### Motoranschluss

| Schlüssel |    | Bedeutung                                                           |
|-----------|----|---------------------------------------------------------------------|
| F04       | 00 | Motortemperatur zu hoch oder Fühler defekt, Anschluss S6IND prüfen. |
|           | 01 | Der Motorschutzschalter hat ausgelöst, Antrieb prüfen.              |
|           | 02 | Die Keilriemenüberwachung meldet den Leerlauf des Antriebs.         |
|           | 03 | Motorphasenausfall, Motor und Verkabelung prüfen.                   |

### Ausgangstrom

| Schlüssel |    | Bedeutung                                                     |
|-----------|----|---------------------------------------------------------------|
| F05       | 00 | Überlastet, Lastverhältnisse und Rampen prüfen.               |
|           | 03 | Kurz- oder Erdschluss, Motor und -verkabelung prüfen.         |
|           | 04 | Überlastet, Lastverhältnisse und Stromgrenzwertregler prüfen. |
|           | 05 | Unsymmetrischer Motorstrom, Motor und Verkabelung prüfen.     |
|           | 06 | Motorphasenstrom zu hoch, Motor und Verkabelung prüfen.       |
|           | 07 | Meldung der Phasenüberwachung, Motor und -verkabelung prüfen. |

### Zwischenkreisspannung

| Schlüssel |    | Bedeutung                                                                                         |
|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F07       | 00 | Zwischenkreisspannung zu hoch, Verzögerungsrampen und angeschlossenen Bremswiderstand überprüfen. |
|           | 01 | Zwischenkreisspannung zu klein, Netzspannung prüfen.                                              |
|           | 02 | Netzausfall, Netzspannung und Schaltung prüfen.                                                   |
|           | 03 | Phasenausfall, Netzsicherung und Schaltung prüfen.                                                |
|           | 04 | <i>Sollwert UD-Begrenzung 680</i> zu klein, Netzspannung prüfen.                                  |
|           | 05 | Brems-Chopper <i>Triggerschwelle 506</i> zu klein, Netzspannung prüfen.                           |
|           | 06 | Motor-Chopper <i>Triggerschwelle 507</i> zu klein, Netzspannung prüfen.                           |

### Elektronikspannung

| Schlüssel |    | Bedeutung                                                         |
|-----------|----|-------------------------------------------------------------------|
| F08       | 01 | Elektronikspannung 24 V zu gering, Steuerklemmen prüfen.          |
|           | 04 | Elektronikspannung zu hoch, Verdrahtung der Steuerklemmen prüfen. |

### Ausgangsfrequenz

| Schlüssel |    | Bedeutung                                                                                                 |
|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F11       | 00 | Ausgangsfrequenz zu hoch, Steuersignale und Einstellungen prüfen.                                         |
|           | 01 | Max. Frequenz durch Regelung erreicht, Verzögerungsrampen und angeschlossenen Bremswiderstand überprüfen. |

### Motoranschluss

| Schlüssel |    | Bedeutung                                                                                                              |
|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F13       | 00 | Erdschluss am Ausgang, Motor und Verkabelung prüfen.                                                                   |
|           | 01 | Eingestellte <i>Grenze IDC-Kompensation 415</i> erreicht, Motor und Verkabelung prüfen, gegebenenfalls Grenze erhöhen. |
|           | 10 | Mindeststromüberwachung, Motor und Verkabelung prüfen.                                                                 |

### Steueranschluss

| Schlüssel |    | Bedeutung                                                            |
|-----------|----|----------------------------------------------------------------------|
| F14       | 01 | Sollwertsignal am Multifunktionseingang 1 fehlerhaft, Signal prüfen. |
|           | 07 | Überstrom am Multifunktionseingang 1, Signal prüfen.                 |
|           | 30 | Drehgebersignal ist fehlerhaft, Anschlüsse S4IND und S5IND prüfen.   |
|           | 31 | Eine Spur des Drehgebersignals fehlt, Anschlüsse prüfen.             |
|           | 32 | Drehrichtung vom Drehgeber falsch, Anschlüsse prüfen.                |

### Kommunikation

| Schlüssel |    | Bedeutung                           |
|-----------|----|-------------------------------------|
| F20       | 10 | Kommunikations-Watchdog RS232/RS485 |

**Hinweis:** Neben den genannten Fehlermeldungen gibt es weitere Fehlermeldungen, die jedoch nur für firmeninterne Zwecke genutzt werden und an dieser Stelle nicht aufgelistet werden.  
Sollten Sie Fehlermeldungen erhalten, die nicht in der Liste aufgeführt sind, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

## 12.3 ASCII Tabelle (0x00 – 0x7F)

| Dez. | Hex. | Char.        | Dez. | Hex. | Char.       | Dez. | Hex. | Char.      |
|------|------|--------------|------|------|-------------|------|------|------------|
| 0    | 00   | <b>NUL</b>   | 43   | 2B   | <b>+</b>    | 86   | 56   | <b>V</b>   |
| 1    | 01   |              | 44   | 2C   | <b>,</b>    | 87   | 57   | <b>W</b>   |
| 2    | 02   | <b>STX</b>   | 45   | 2D   | <b>-</b>    | 88   | 58   | <b>X</b>   |
| 3    | 03   | <b>ETX</b>   | 46   | 2E   | <b>.</b>    | 89   | 59   | <b>Y</b>   |
| 4    | 04   | <b>EOT</b>   | 47   | 2F   | <b>/</b>    | 90   | 5A   | <b>Z</b>   |
| 5    | 05   | <b>ENQ</b>   | 48   | 30   | <b>0</b>    | 91   | 5B   | <b>[</b>   |
| 6    | 06   | <b>ACK</b>   | 49   | 31   | <b>1</b>    | 92   | 5C   | <b>\</b>   |
| 7    | 07   | <b>BEL</b>   | 50   | 32   | <b>2</b>    | 93   | 5D   | <b>]</b>   |
| 8    | 08   | <b>BS</b>    | 51   | 33   | <b>3</b>    | 94   | 5E   | <b>^</b>   |
| 9    | 09   | <b>TAB</b>   | 52   | 34   | <b>4</b>    | 95   | 5F   | <b>_</b>   |
| 10   | 0A   | <b>LF</b>    | 53   | 35   | <b>5</b>    | 96   | 60   | <b>`</b>   |
| 11   | 0B   | <b>VT</b>    | 54   | 36   | <b>6</b>    | 97   | 61   | <b>a</b>   |
| 12   | 0C   | <b>FF</b>    | 55   | 37   | <b>7</b>    | 98   | 62   | <b>b</b>   |
| 13   | 0D   | <b>CR</b>    | 56   | 38   | <b>8</b>    | 99   | 63   | <b>c</b>   |
| 14   | 0E   |              | 57   | 39   | <b>9</b>    | 100  | 64   | <b>d</b>   |
| 15   | 0F   |              | 58   | 3A   | <b>:</b>    | 101  | 65   | <b>e</b>   |
| 16   | 10   |              | 59   | 3B   | <b>;</b>    | 102  | 66   | <b>f</b>   |
| 17   | 11   |              | 60   | 3C   | <b>&lt;</b> | 103  | 67   | <b>g</b>   |
| 18   | 12   |              | 61   | 3D   | <b>=</b>    | 104  | 68   | <b>h</b>   |
| 19   | 13   |              | 62   | 3E   | <b>&gt;</b> | 105  | 69   | <b>i</b>   |
| 20   | 14   |              | 63   | 3F   | <b>?</b>    | 106  | 6A   | <b>j</b>   |
| 21   | 15   | <b>NAK</b>   | 64   | 40   | <b>@</b>    | 107  | 6B   | <b>k</b>   |
| 22   | 16   |              | 65   | 41   | <b>A</b>    | 108  | 6C   | <b>l</b>   |
| 23   | 17   |              | 66   | 42   | <b>B</b>    | 109  | 6D   | <b>m</b>   |
| 24   | 18   |              | 67   | 43   | <b>C</b>    | 110  | 6E   | <b>n</b>   |
| 25   | 19   |              | 68   | 44   | <b>D</b>    | 111  | 6F   | <b>o</b>   |
| 26   | 1A   |              | 69   | 45   | <b>E</b>    | 112  | 70   | <b>p</b>   |
| 27   | 1B   | <b>ESC</b>   | 70   | 46   | <b>F</b>    | 113  | 71   | <b>q</b>   |
| 28   | 1C   |              | 71   | 47   | <b>G</b>    | 114  | 72   | <b>r</b>   |
| 29   | 1D   |              | 72   | 48   | <b>H</b>    | 115  | 73   | <b>s</b>   |
| 30   | 1E   |              | 73   | 49   | <b>I</b>    | 116  | 74   | <b>t</b>   |
| 31   | 1F   |              | 74   | 4A   | <b>J</b>    | 117  | 75   | <b>u</b>   |
| 32   | 20   | <b>SPACE</b> | 75   | 4B   | <b>K</b>    | 118  | 76   | <b>v</b>   |
| 33   | 21   | <b>!</b>     | 76   | 4C   | <b>L</b>    | 119  | 77   | <b>w</b>   |
| 34   | 22   | <b>„</b>     | 77   | 4D   | <b>M</b>    | 120  | 78   | <b>x</b>   |
| 35   | 23   | <b>#</b>     | 78   | 4E   | <b>N</b>    | 121  | 79   | <b>y</b>   |
| 36   | 24   | <b>\$</b>    | 79   | 4F   | <b>O</b>    | 122  | 7A   | <b>z</b>   |
| 37   | 25   | <b>%</b>     | 80   | 50   | <b>P</b>    | 123  | 7B   | <b>{</b>   |
| 38   | 26   | <b>&amp;</b> | 81   | 51   | <b>Q</b>    | 124  | 7C   | <b> </b>   |
| 39   | 27   | <b>'</b>     | 82   | 52   | <b>R</b>    | 125  | 7D   | <b>}</b>   |
| 40   | 28   | <b>(</b>     | 83   | 53   | <b>S</b>    | 126  | 7E   | <b>~</b>   |
| 41   | 29   | <b>)</b>     | 84   | 54   | <b>T</b>    | 127  | 7F   | <b>DEL</b> |
| 42   | 2A   | <b>*</b>     | 85   | 55   | <b>U</b>    |      |      |            |

**Hinweis:** Häufig benutzte Werte sind grau markiert.



## Bonfiglioli Worldwide & BEST Partners

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AUSTRALIA</b><br>BONFIGLIOLI TRANSMISSION (Aust) Pty Ltd.<br>101, Plumpton Road, Glendenning NSW 2761, Australia<br>Locked Bag 1000 Plumpton NSW 2761<br>Tel. (+ 61) 2 8811 8000 - Fax (+ 61) 2 9675 6605<br>www.bonfiglioli.com.au - sales@bonfiglioli.com.au | <b>INDIA</b><br>BONFIGLIOLI TRANSMISSIONS PVT Ltd.<br>PLOT AC7-AC11 Sidco Industrial Estate<br>Thirumudivakkam - Chennai 600 044<br>Tel. +91(0)44 24781035 / 24781036 / 24781037<br>Fax +91(0)44 24780091 / 24781904<br>www.bonfiglioli.co.in - bonfig@vsnl.com   |
| <b>AUSTRIA <i>BEST</i></b><br>MOLL MOTOR GmbH<br>Industriestrasse 8 - 2000 Stockerau<br>Tel. (+43) 2266 63421+DW - Fax (+43) 6342 180<br>www.mollmotor.at - office@mollmotor.at                                                                                   | <b>ITALY</b><br>BONFIGLIOLI ITALIA S.p.A.<br>Via Sandro Pertini lotto 7b - 20080 Carpiano (Milano)<br>Tel. (+39) 02 985081 - Fax (+39) 02 985085817<br>www.bonfiglioli.it - customerservice.italia@bonfiglioli.it                                                 |
| <b>BELGIUM <i>BEST</i></b><br>ESCO TRANSMISSION N.V./S.A.<br>Culliganlaan 3 - 1831 Machelen Diegem<br>Tel. (+32) 2 7176460 - Fax (+32) 2 7176461<br>www.esco-transmissions.be - info@esco-transmissions.be                                                        | <b>NEW ZEALAND <i>BEST</i></b><br>SAECO BEARINGS TRANSMISSION<br>36 Hastie Avenue, Mangere<br>Po Box 22256, Otahuhu - Auckland<br>Tel. +64 9 634 7540 - Fax +64 9 634 7552<br>mark@saeco.co.nz                                                                    |
| <b>BRASIL <i>BEST</i></b><br>ATI BRASIL<br>Rua Omlio Monteiro Soares, 260 - Vila Fanny - 81030-000<br>Tel. (+41) 334 2091 - Fax (+41) 332 8669<br>www.atibrasil.com.br - vendas@atibrasil.com.br                                                                  | <b>POLAND <i>BEST</i></b><br>POLPACK Sp. z o.o. - Ul. Chrobrego 135/137 - 87100 Torun<br>Tel. (+48) 56 6559235 - 6559236 - Fax (+48) 56 6559238<br>www.polpack.com.pl - polpack@polpack.com.pl                                                                    |
| <b>CANADA</b><br>BONFIGLIOLI CANADA INC.<br>2-7941 Jane Street - Concord, ONTARIO L4K 4L6<br>Tel. (+1) 905 7384466 - Fax (+1) 905 7389833<br>www.bonfigliolicanada.com - sales@bonfigliolicanada.com                                                              | <b>PORTUGAL <i>BEST</i></b><br>BT BONFITEC Equipamentos Industriais, Lda.<br>Largo do Colegio de Ermesinde, 70 - Formiga 4445-382 Ermesinde<br>Tel. (+351) 229759634/5/6 - Fax (+351) 229752211<br>www.bonfitec.pt - bonfitec@bonfitec.pt                         |
| <b>CHINA</b><br>BONFIGLIOLI DRIVES (SHANGHAI) CO. LTD.<br>No. 8 Building, 98 Tian Ying Road<br>Qingpu District, Shanghai, PRC 201712<br>Tel. +86 21 69225500 - Fax +86 21 69225511<br>www.bonfiglioli.cn - bds@bonfiglioli.cn                                     | <b>RUSSIA <i>BEST</i></b><br>FAM<br>57, Maly prospekt, V.O. - 199048, St. Petersburg<br>Tel. +7 812 3319333 - Fax +7 812 3271454<br>www.fam-drive.ru - info@fam-drive.ru                                                                                          |
| <b>FRANCE</b><br>BONFIGLIOLI TRANSMISSIONS S.A.<br>14 Rue Eugène Pottier BP 19<br>Zone Industrielle de Moimont II - 95670 Marly la Ville<br>Tel. (+33) 1 34474510 - Fax (+33) 1 34688800<br>www.bonfiglioli.fr - btf@bonfiglioli.fr                               | <b>SPAIN</b><br>TECNOTRANS BONFIGLIOLI S.A.<br>Pol. Ind. Zona Franca sector C, calle F, nº6 08040 Barcelona<br>Tel. (+34) 93 4478400 - Fax (+34) 93 3360402<br>www.tecnotrans.com - tecnotrans@tecnotrans.com                                                     |
| <b>GERMANY</b><br>BONFIGLIOLI DEUTSCHLAND GmbH<br>Sperberweg 12 - 41468 Neuss<br>Tel. (+49) 02131 2988-0 - Fax (+49) 02131 2988-100<br>www.bonfiglioli.de - info@bonfiglioli.de                                                                                   | <b>SOUTH AFRICA</b><br>BONFIGLIOLI POWER TRANSMISSION Pty Ltd.<br>55 Galaxy Avenue, Linbro Business Park - Sandton<br>Tel. (+27) 11 608 2030 OR - Fax (+27) 11 608 2631<br>www.bonfiglioli.co.za - bonfigsales@bonfiglioli.co.za                                  |
| <b>GREAT BRITAIN</b><br>BONFIGLIOLI UK Ltd<br>Industrial Equipment - Unit 3 Colemeadow Road<br>North Moons Moat - Redditch, Worcestershire B98 9PB<br>Tel. (+44) 1527 65022 - Fax (+44) 1527 61995<br>www.bonfiglioli-uk.com - uksales@bonfiglioli-uk.com         | <b>SWEDEN</b><br>BONFIGLIOLI SKANDINAVIEN AB<br>Koppargatan 8 - 234 35 Lomma, Sweden<br>Tel. (+46) 40418230 - Fax (+46) 40414508<br>www.bonfiglioli.se - info@bonfiglioli.se                                                                                      |
| Mobile Equipment<br>5 Grosvenor Grange - Woolston - Warrington, Cheshire WA1 4SF<br>Tel. (+44) 1925 852667 - Fax (+44) 1925 852668<br>www.bonfiglioli-uk.com - salesmobile@bonfiglioli-uk.com                                                                     | <b>THAILAND <i>BEST</i></b><br>K.P.T MACHINERY (1993) CO.LTD.<br>259/83 Soi Phiboovnes, Sukhumvit 71 Rd. Phraknong-nur,<br>Wattana, Bangkok 10110<br>Tel. 0066.2.3913030/7111998<br>Fax 0066.2.7112852/3811308/3814905<br>www.kpt-group.com - sales@kpt-group.com |
| <b>GREECE <i>BEST</i></b><br>B.E.S.T. HELLAS S.A.<br>O.T. 48A T.O. 230 - C.P. 570 22 Industrial Area - Thessaloniki<br>Tel. (+30) 2310 796456 - Fax (+30) 2310 795903<br>www.bonfiglioli.gr - info@bonfiglioli.gr                                                 | <b>USA</b><br>BONFIGLIOLI USA INC<br>3541 Hargrave Drive Hebron, Kentucky 41048<br>Tel.: (+1) 859 334 3333 - Fax: (+1) 859 334 8888<br>www.bonfiglioliusa.com<br>industrialsales@bonfiglioliusa.com<br>mobilesales@bonfiglioliusa.com                             |
| <b>HOLLAND <i>BEST</i></b><br>ELSTO AANDRIJFTECHNIEK<br>Loostenweg, 7 - 2215 TL Voorhout<br>Tel. (+31) 252 219 123 - Fax (+31) 252 231 660<br>www.elsto.nl - info@elsto.nl                                                                                        | <b>VENEZUELA <i>BEST</i></b><br>MAICA SOLUCIONES TECNICAS C.A.<br>Calle 3B - Edif. Comindu - Planta Baja - Local B<br>La Urbina - Caracas 1070<br>Tel. (+58) 212 2413570 / 2425268 / 2418263<br>Fax (+58) 212 2424552 - Tlx 24780 Maica V<br>maica1@cantv.net     |
| <b>HUNGARY <i>BEST</i></b><br>AGISYS AGITATORS & TRANSMISSIONS Ltd<br>2045 Törökbalint, Tó u.2. Hungary<br>Tel. +36 23 50 11 50 - Fax +36 23 50 11 59<br>www.agisys.hu - info@agisys.hu                                                                           | <b>HEADQUARTERS</b><br>BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.p.A.<br>Via Giovanni XXIII, 7/A<br>40012 Lippo di Calderara di Reno<br>Bologna (ITALY)<br>Tel. (+39) 051 6473111<br>Fax (+39) 051 6473126<br>www.bonfiglioli.com<br>bonfiglioli@bonfiglioli.com                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>SPARE PARTS BONFIGLIOLI</b><br>B.R.T<br>Via Castagnini, 2-4<br>Z.I. Bargellino - 40012<br>Calderara di Reno - Bologna (ITALY)<br>Tel. (+39) 051 727844<br>Fax (+39) 051 727066<br>www.brtbonfiglioliricambi.it<br>brt@bonfiglioli.com                          |

**ACTIVE und  
ACTIVE Cube**



[www.bonfiglioli.com](http://www.bonfiglioli.com)

 **BONFIGLIOLI**